

# Land Cruiser 250

Towbar Wiring Kit 7-Pin

Towbar Wiring Kit 13-Pin

Installation Instructions

Model year: As from 2024/03

Vehicle code: GDJ25\*\*-GNZ\*\*W  
GDJ250L-GN\*\*\*X  
T\*\*250L-GN\*\*\*X

Part number: PW5D0-60008 7-Pin (For pre-wired Vehicles)  
PW5D0-60009 13-Pin (For pre-wired Vehicles)

Latest Version  
SCAN HERE



Manual reference number: AIM 006 647-2

## CLICK TO NAVIGATE

**REVISION RECORD**



Page

3

**KIT CONTENT**



Pages

4 - 5

**TOOLS**



Page

6

**CONSUMABLES**



Page

6

**PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT**



Page

6

**USEFUL GENERAL MANUALS**



Page

7

**GENERAL**



Info



Page

8

**LEGEND**



Page

8

**WIRE HARNESS OVERVIEW**



Page

9

**INSTALLATION INSTRUCTIONS**



Pages

10 - 45

**OWNER'S MANUAL**



Page

46

**CHECK SHEET**



Pages

47 - 51




## Revision Record

Rev. No.	Date	Page	Step	Remarks
1	21.11.2025	1		Vehicle code updated
1	21.11.2025	23, 47	28, CS	Picture updated
2	18.12.2025	23, 31	27, 36	Removal/Fitment cup holder, clip & air vent cover added




**A**

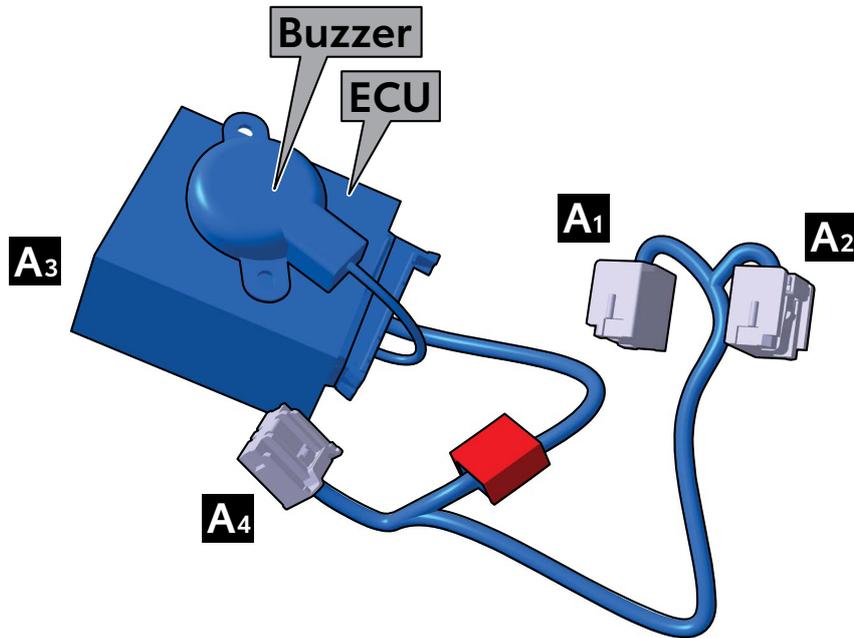


1x


**B** Spare P/N: PW5D0-60014

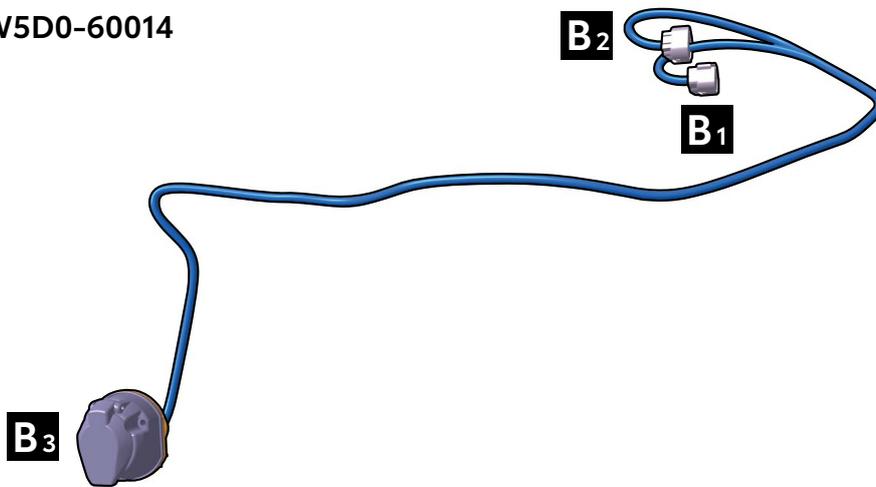


1x

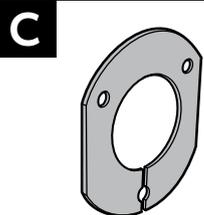


1x

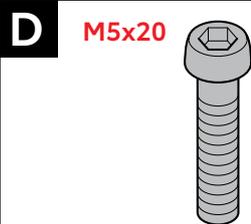


3x

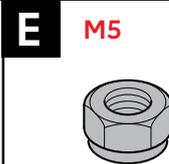


3x

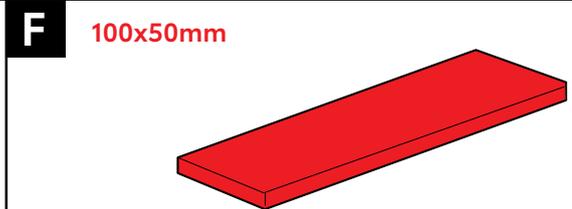


1x

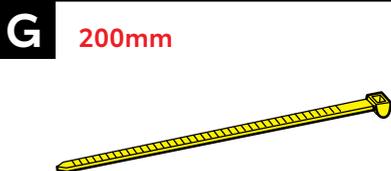

15x

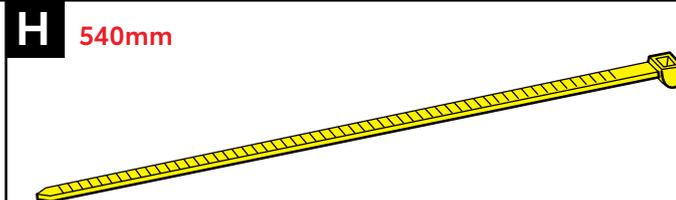


6x

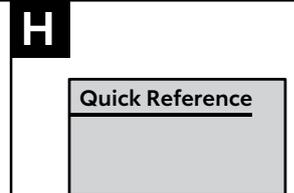

1x




**A**

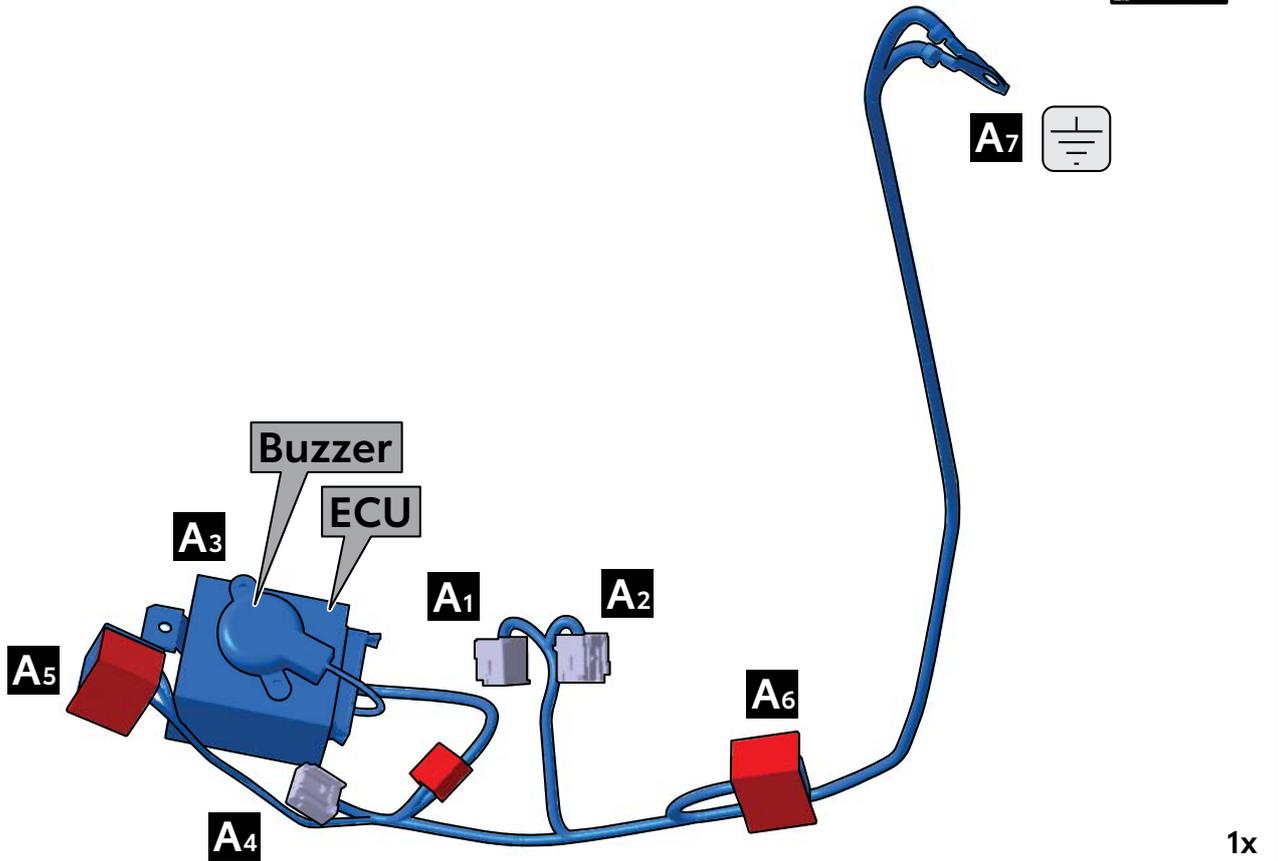


**B**

Spare P/N: PW5D0-60015

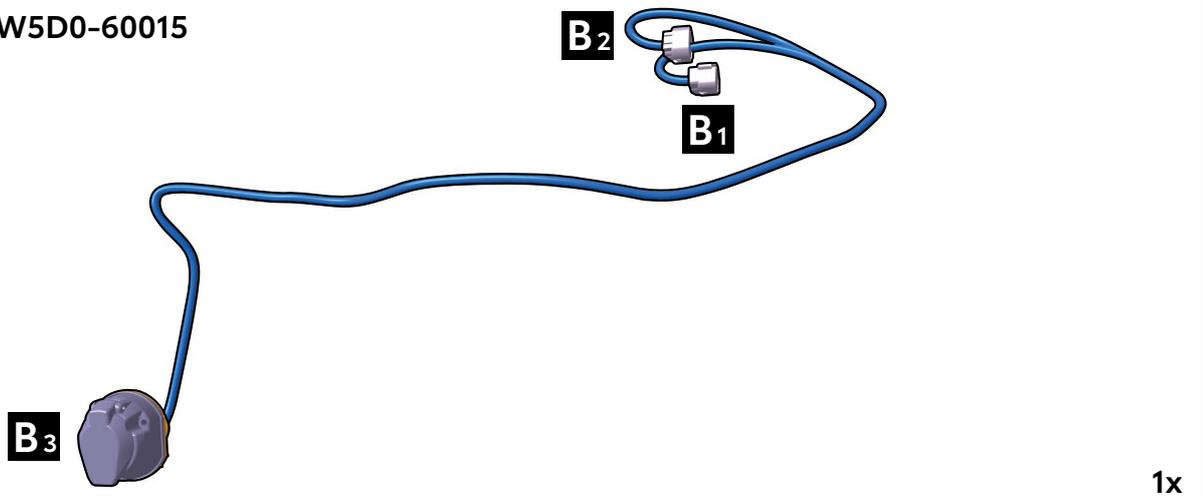


**C**

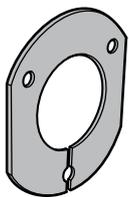

**1x**

**D**

M5x20

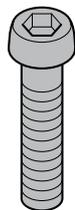

**3x**

**E**


M5



**3x**

**F**


100x50mm

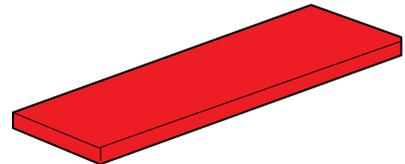

**1x**

**G**


200mm

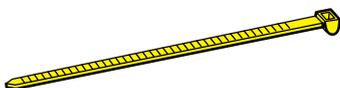

**15x**

**H**


540mm

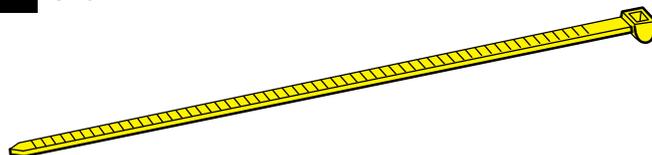

**6x**











**H**

Quick Reference


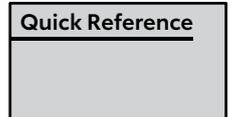


**1x**


## TOOLS

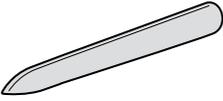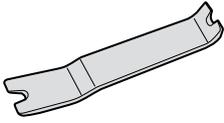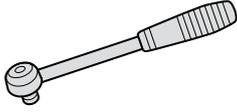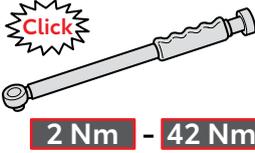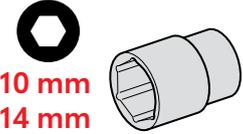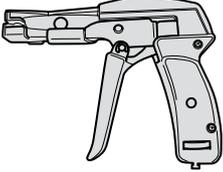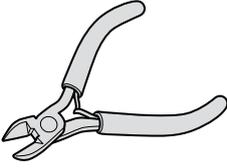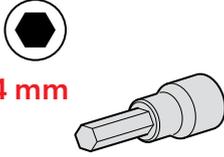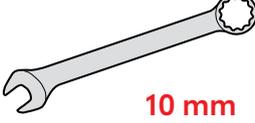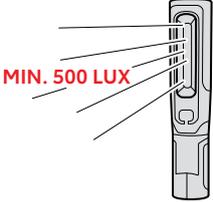PLASTIC TRIM REMOVAL TOOL	PLASTIC TRIM REMOVAL TOOL	RATCHET	TORQUE WRENCH	HEXAGONAL SOCKET
				
TIE WRAP CUTTER	WIRE CUTTER	HEX SOCKET	SPANNER	SCISSORS
				
PLASTIC TRIM REMOVAL TOOL	TORCH	TOYOTA GTS DIAGNOSTIC TOOL		
				

## CONSUMABLES

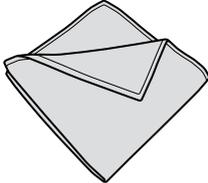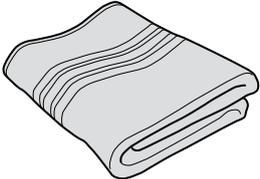CLEANER / DEGREASER SPRAY	MICROFIBER CLOTH	MASKING TAPE	VEHICLE PROTECTION	
				

## PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT

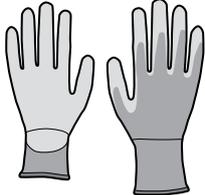SAFETY SHOES	PROTECTIVE GLOVES			
				

# USEFUL GENERAL MANUALS

## DISCLAIMER



Latest Version  
SCAN HERE



## SYMBOLS



Latest Version  
SCAN HERE



## WIRE COLOUR TABLE




Latest Version  
SCAN HERE



## CLEANER / DEGREASER




Latest Version  
SCAN HERE

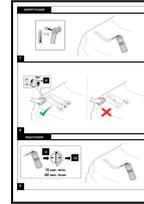

# GENERAL




Material Safety Data Sheet

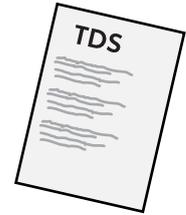


Technical Data Sheet


# GENERAL

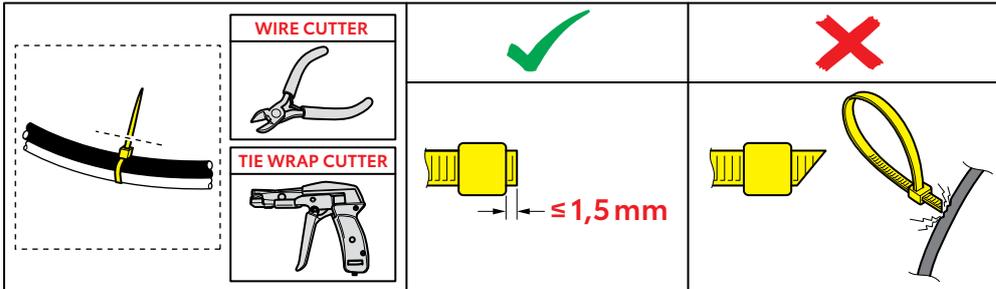

# GENERAL

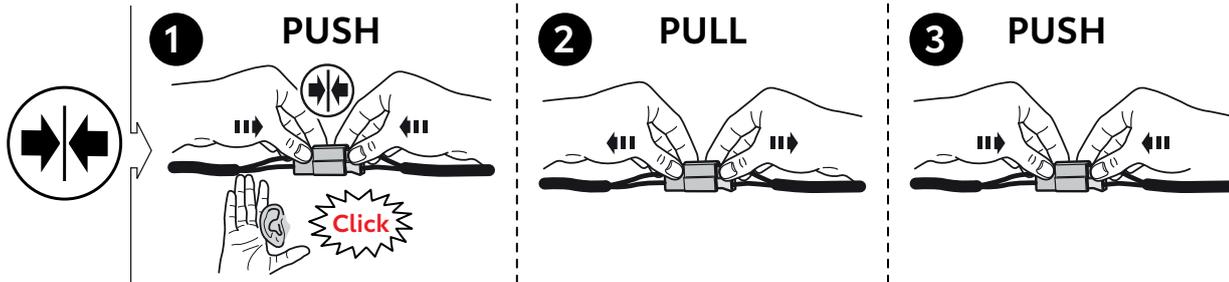

# GENERAL


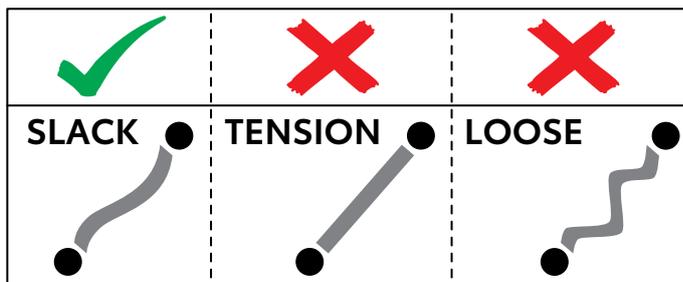


# LEGEND


= <b>XX mm</b>	=  or	=
= <b>XX mm</b>	=	=
=	=	=
= <b>TXX</b>	=	= <b>START</b>

# WIRE HARNESS OVERVIEW



## INTERIOR 13 PIN

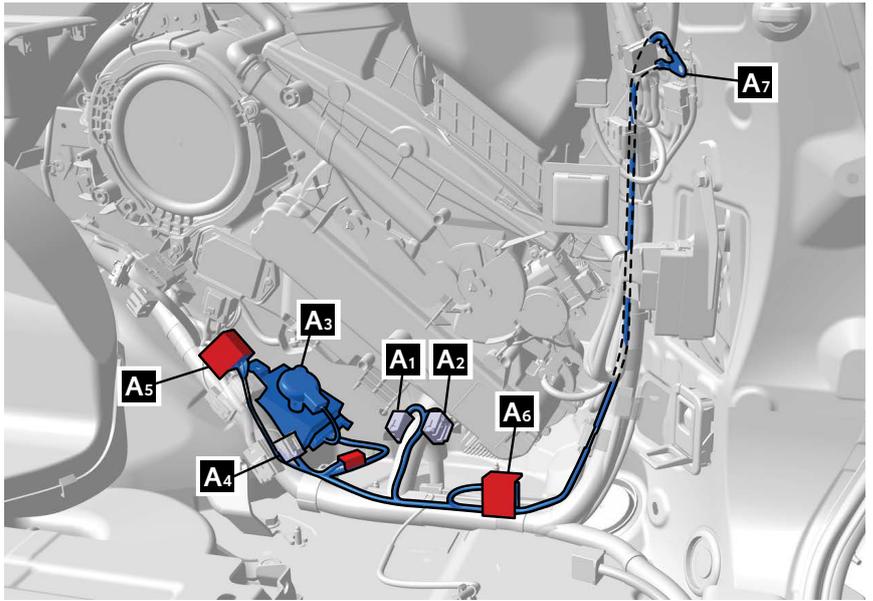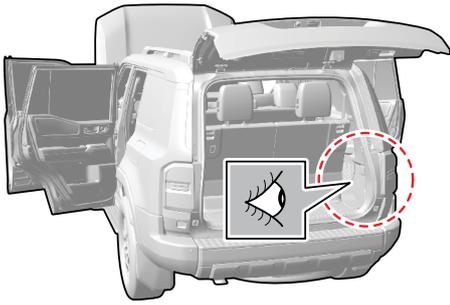


## INTERIOR 7 PIN

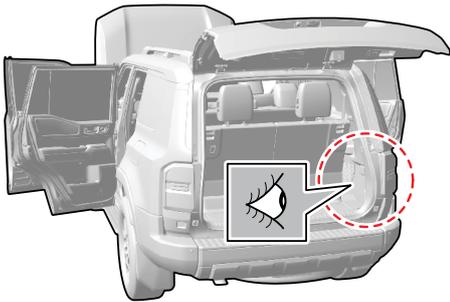




## EXTERIOR 7 PIN & 13 PIN

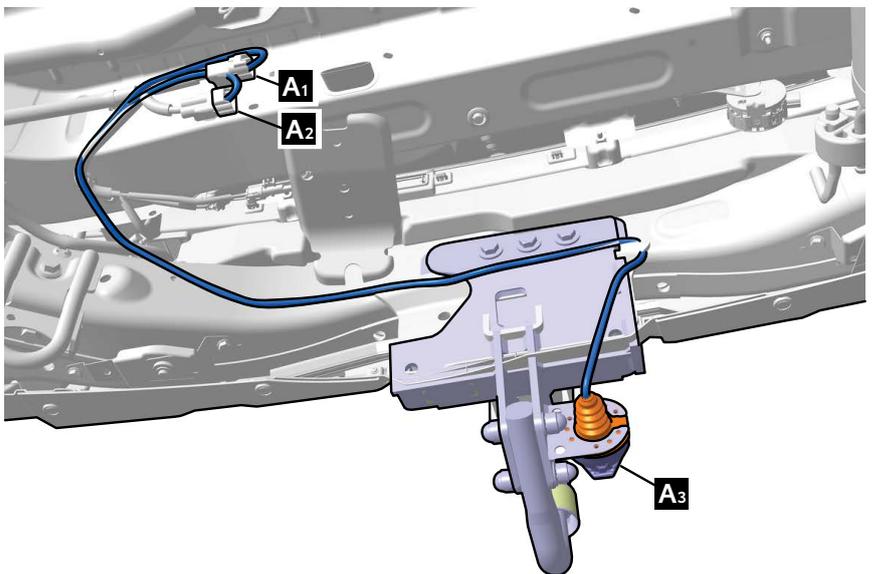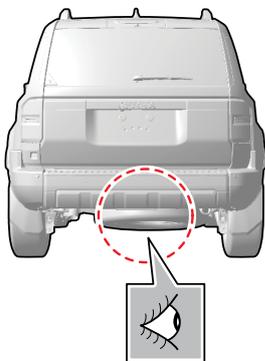


# INSTALLATION INSTRUCTIONS

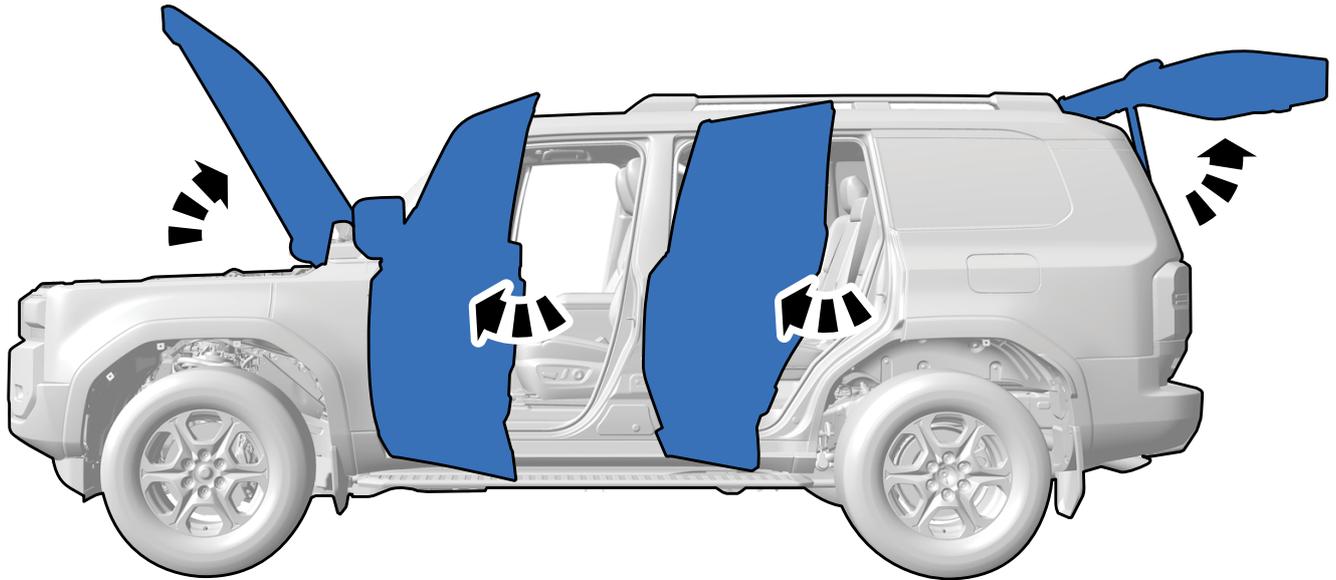




1

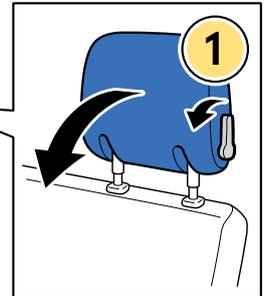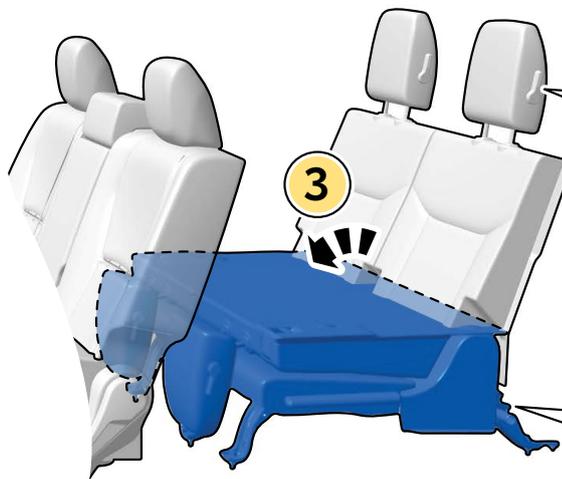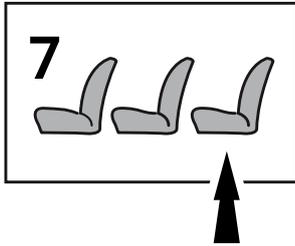


2

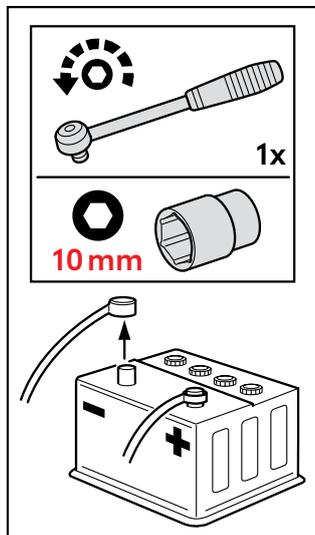



3





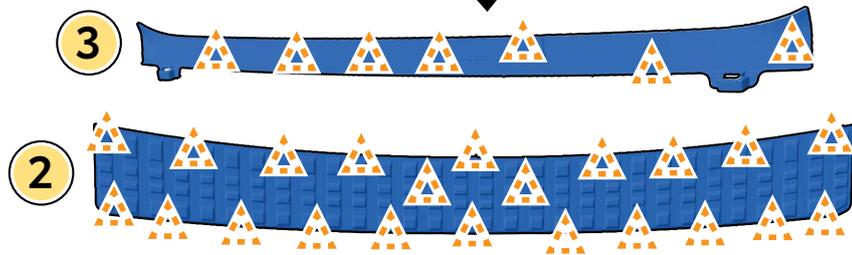
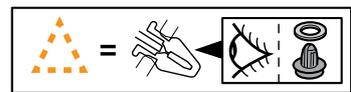
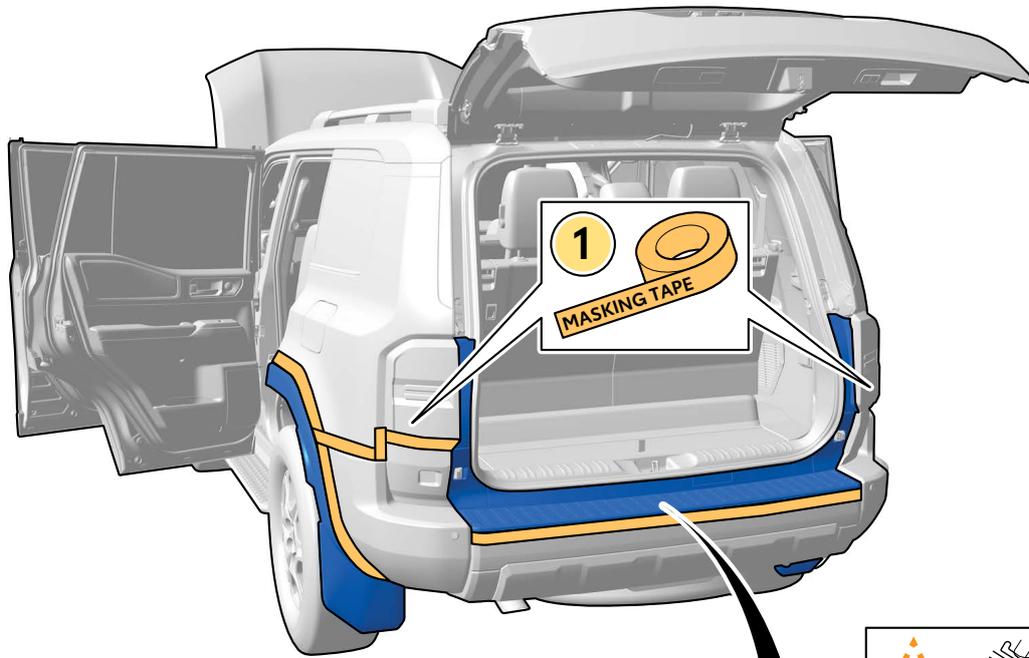


4



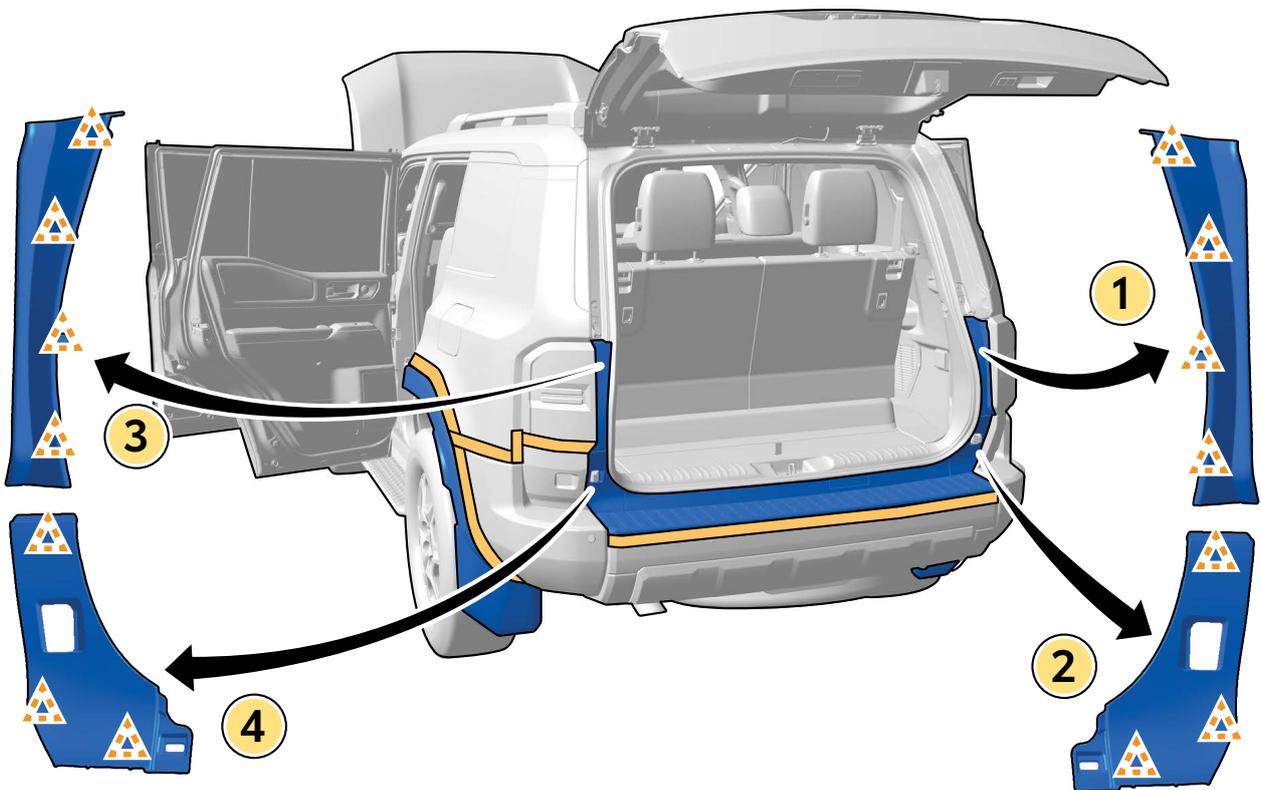


5

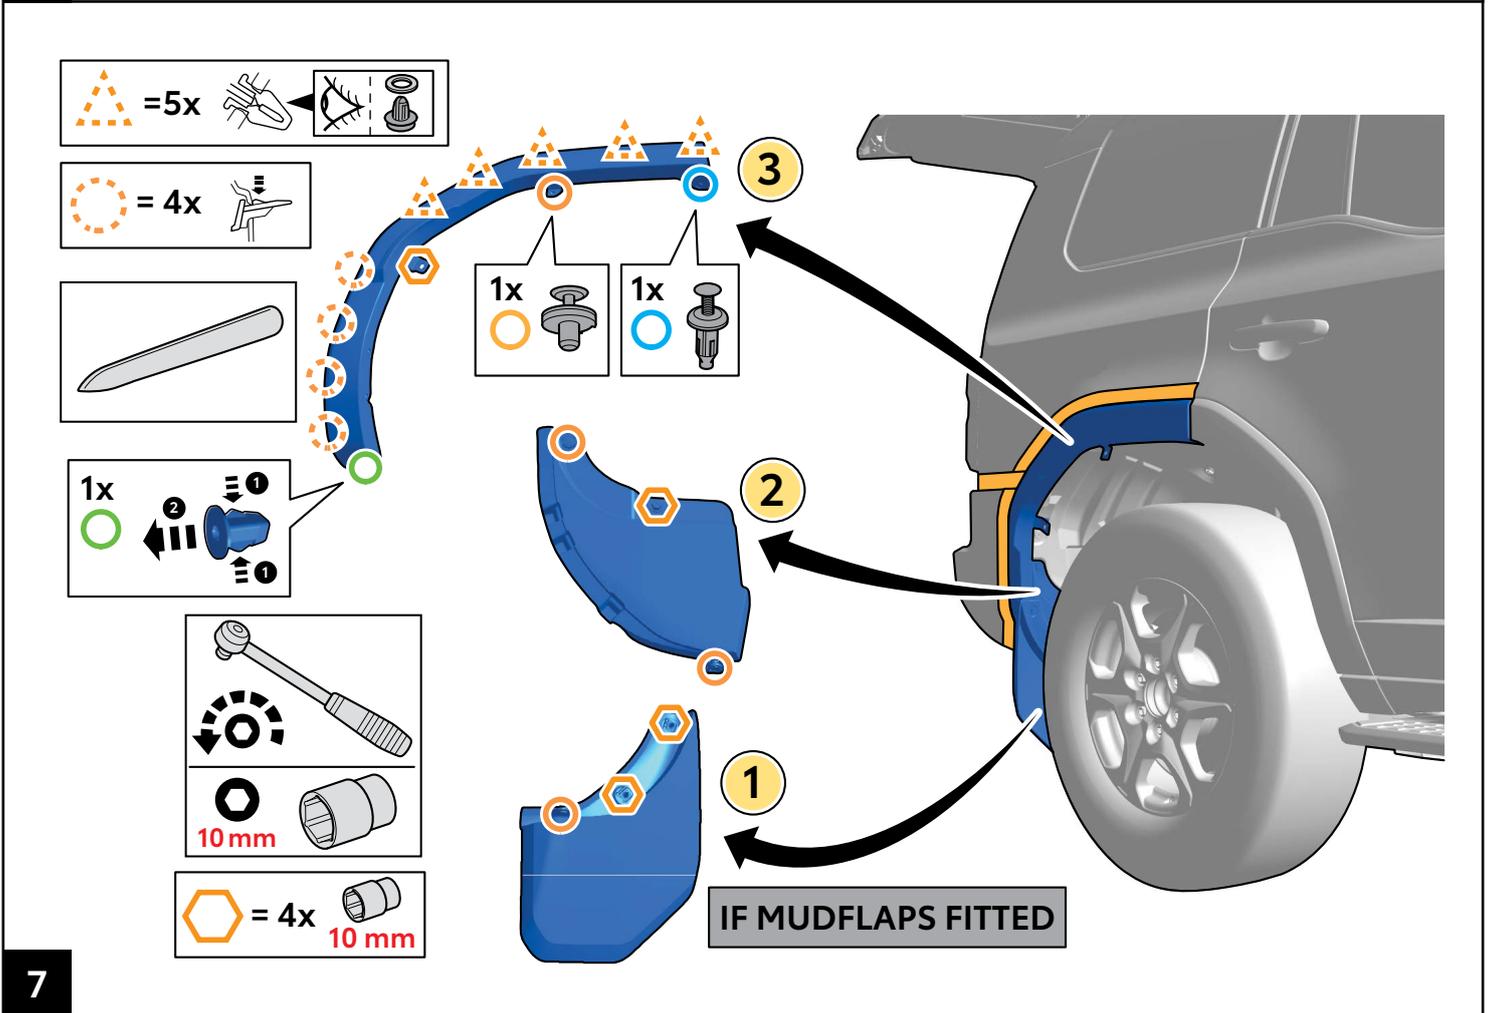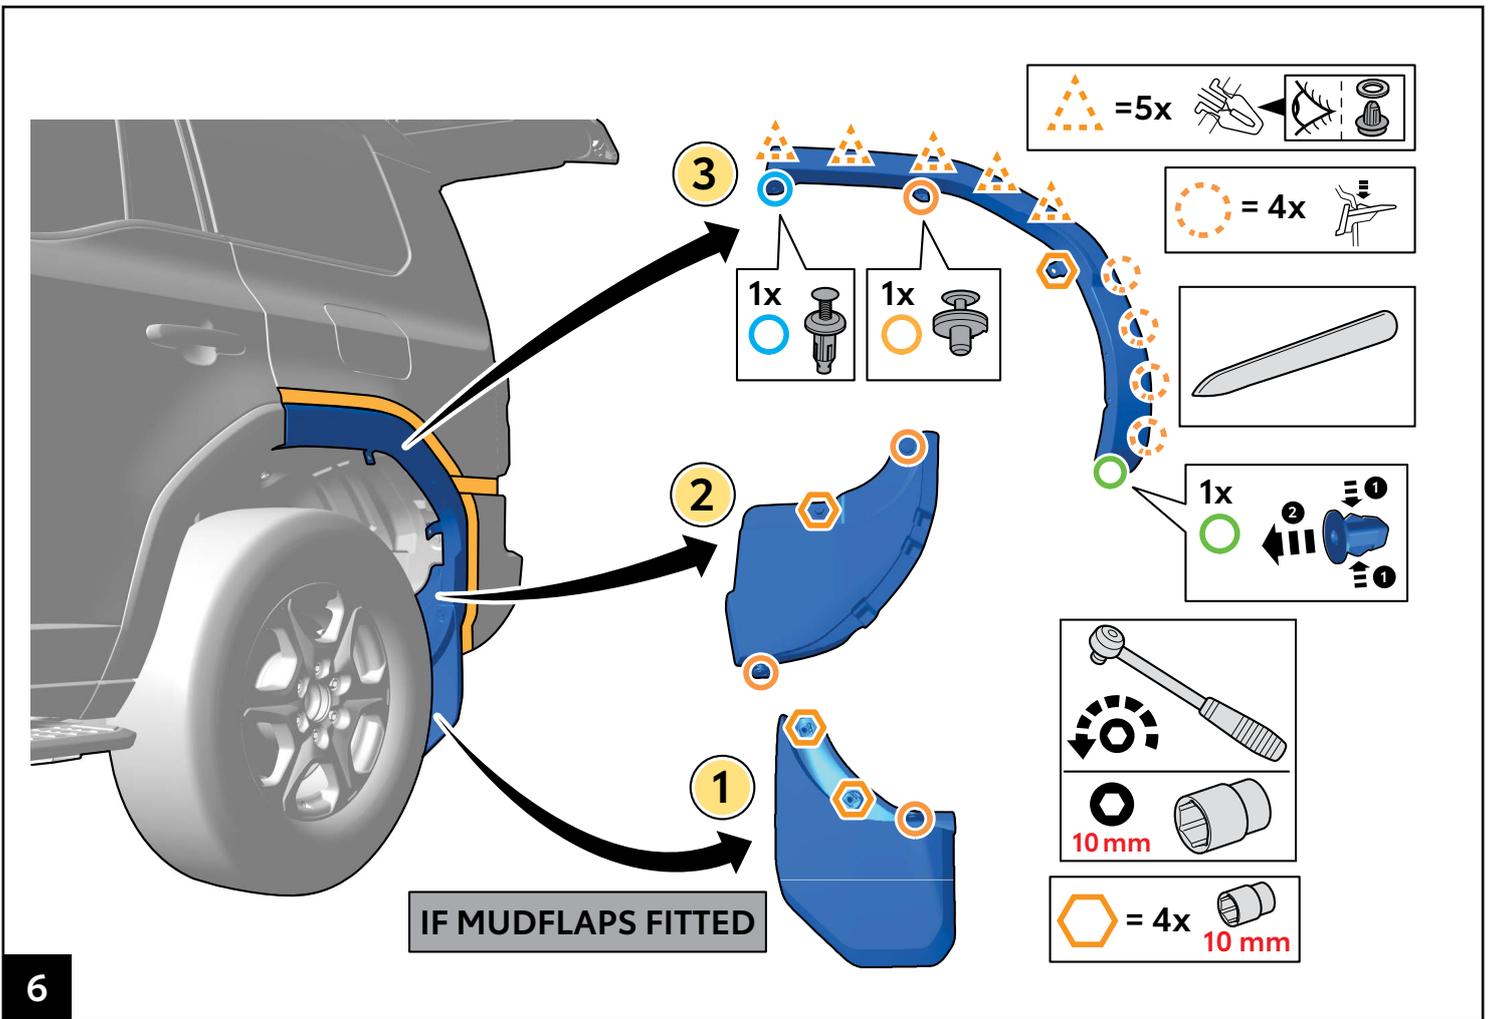


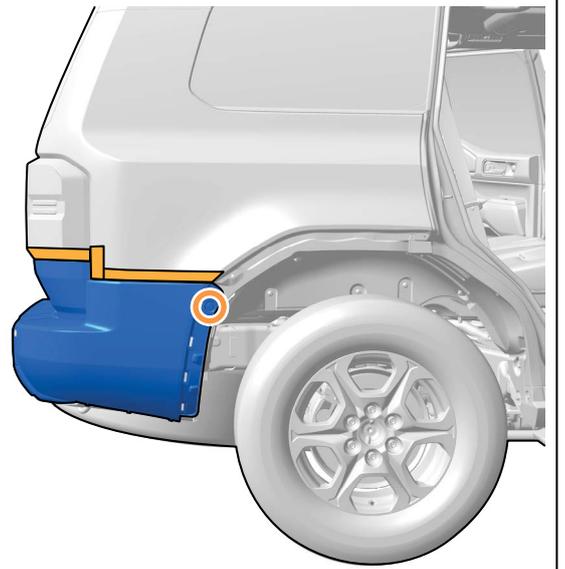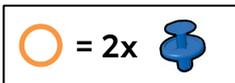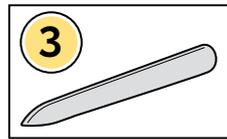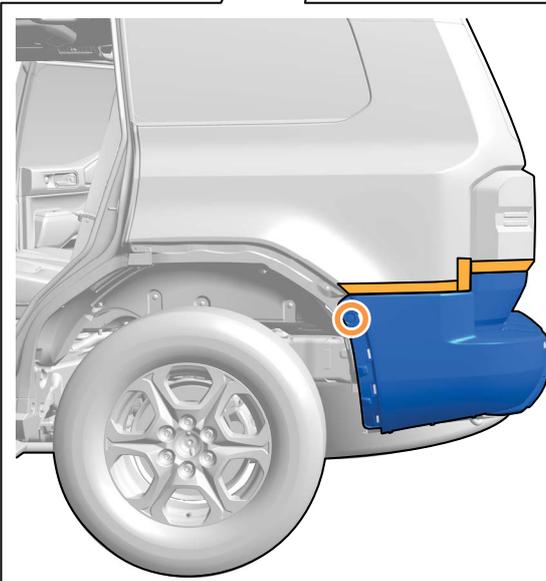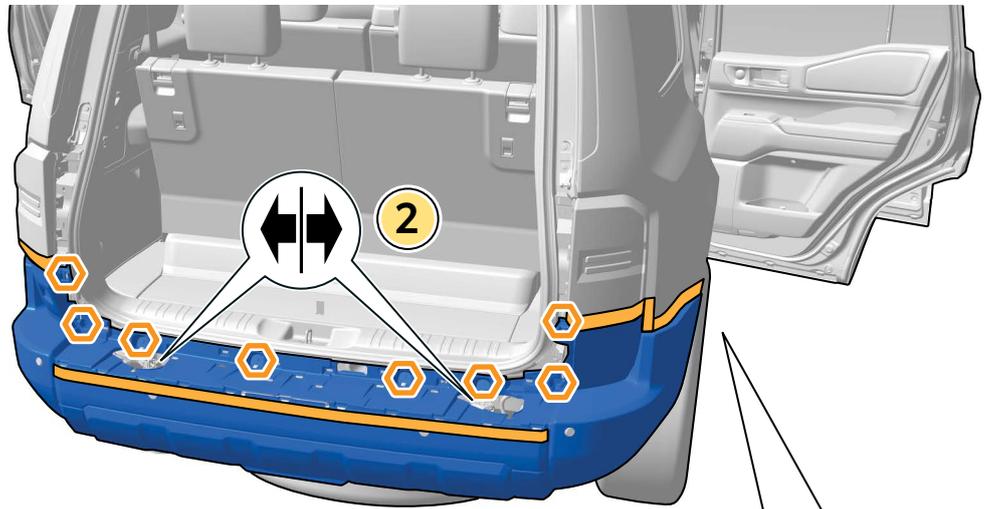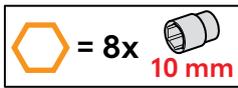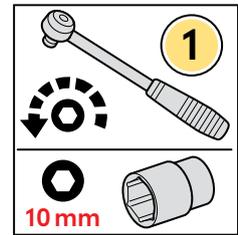




8

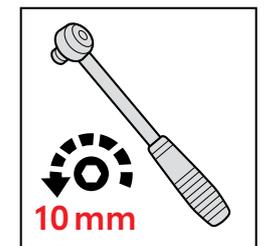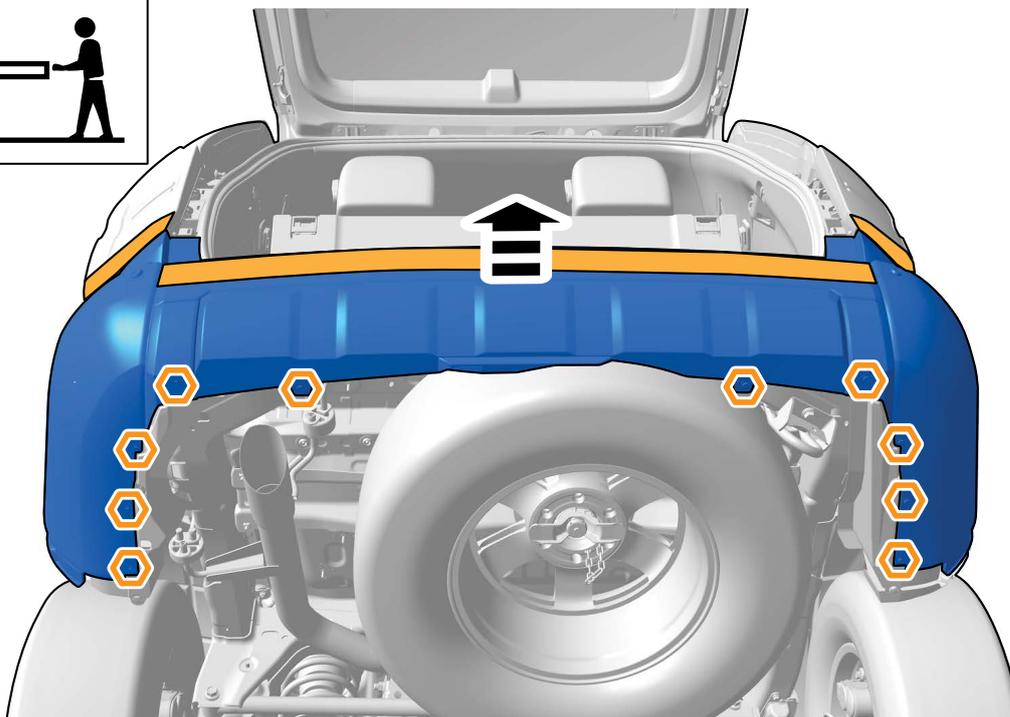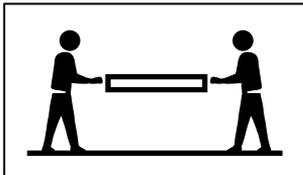





9

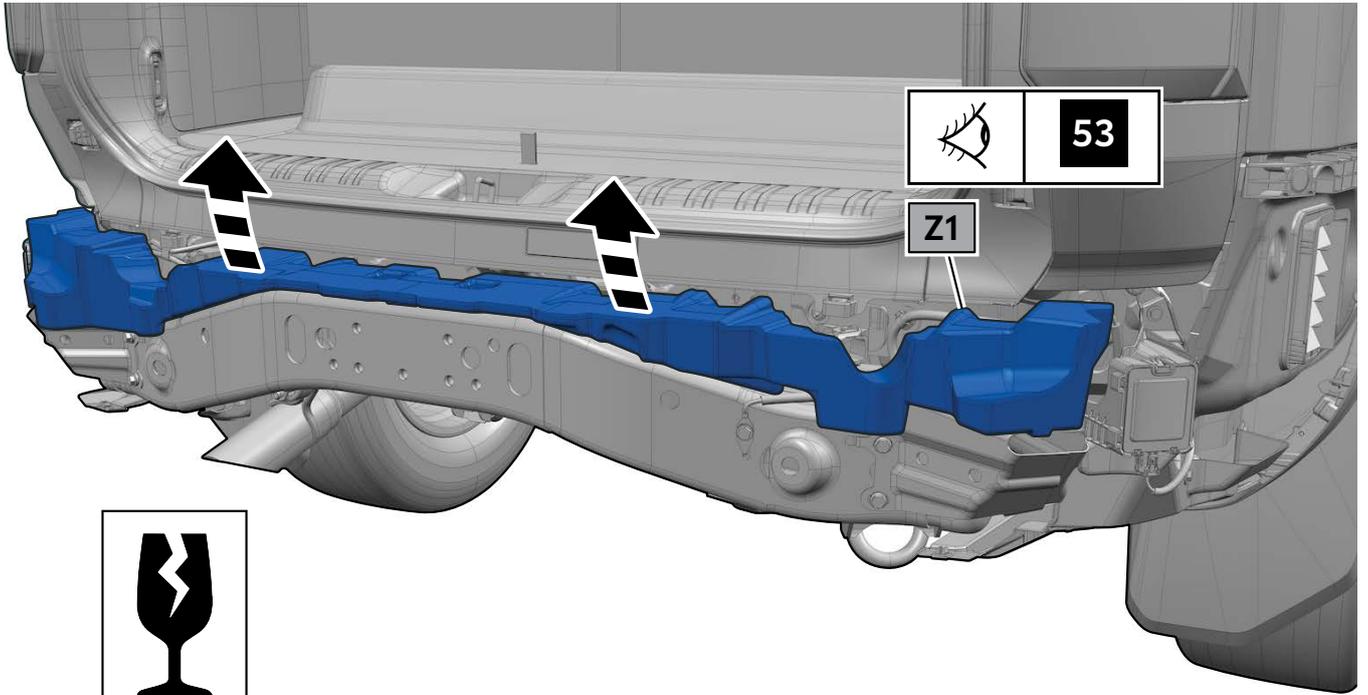


10

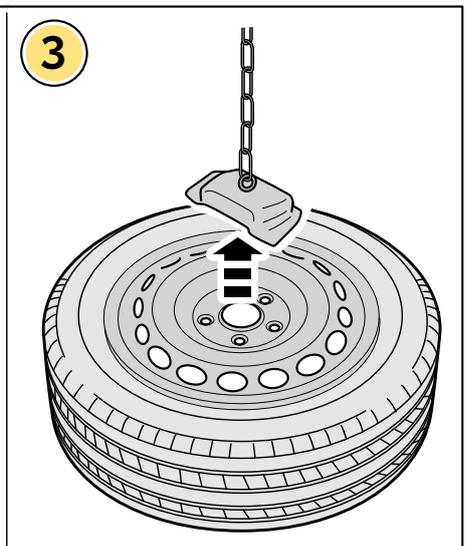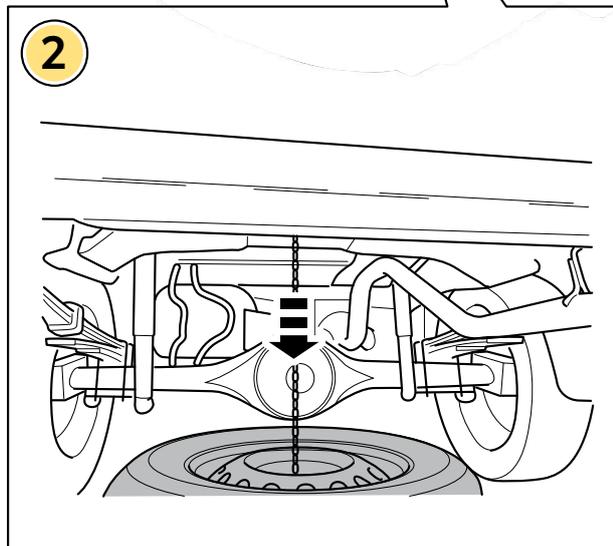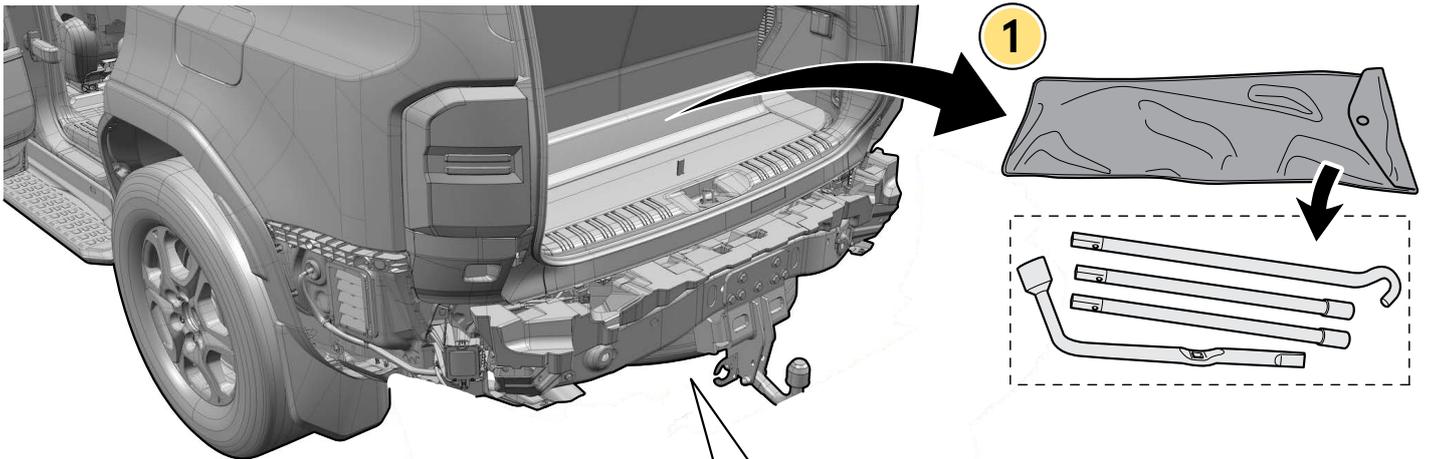



11

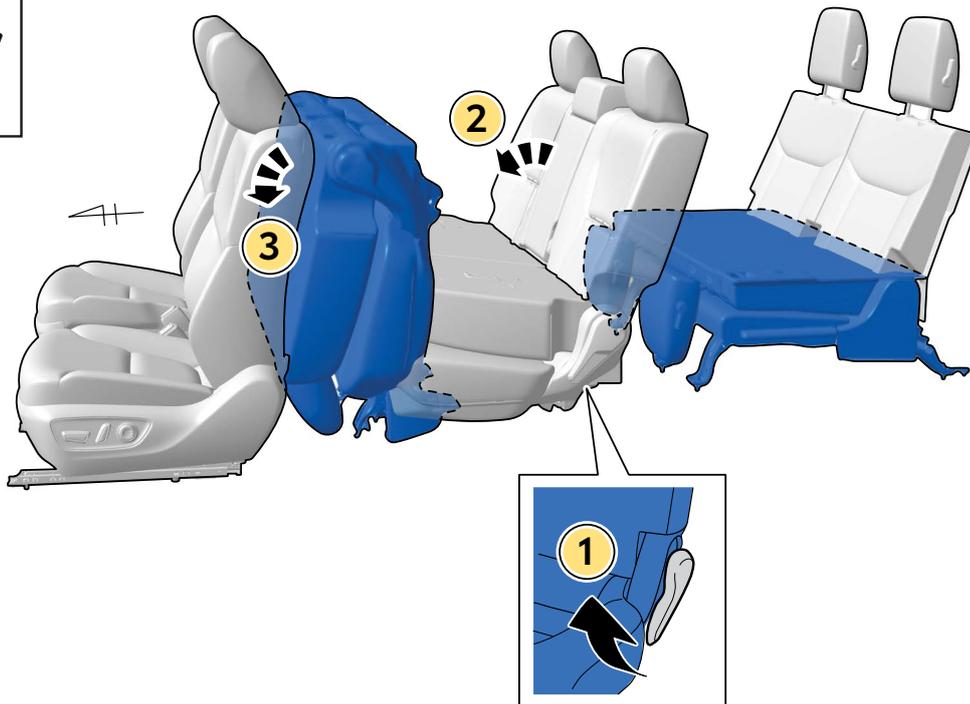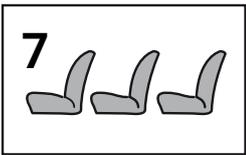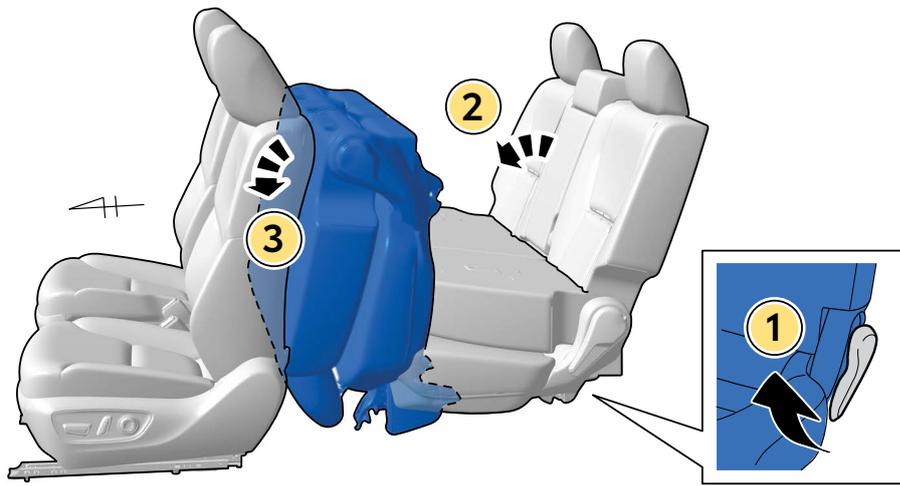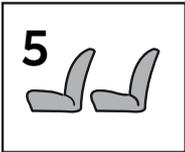

12

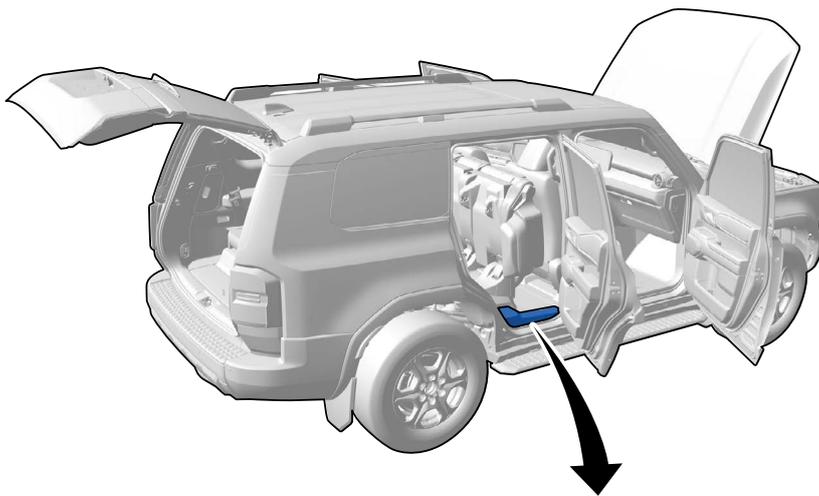


13

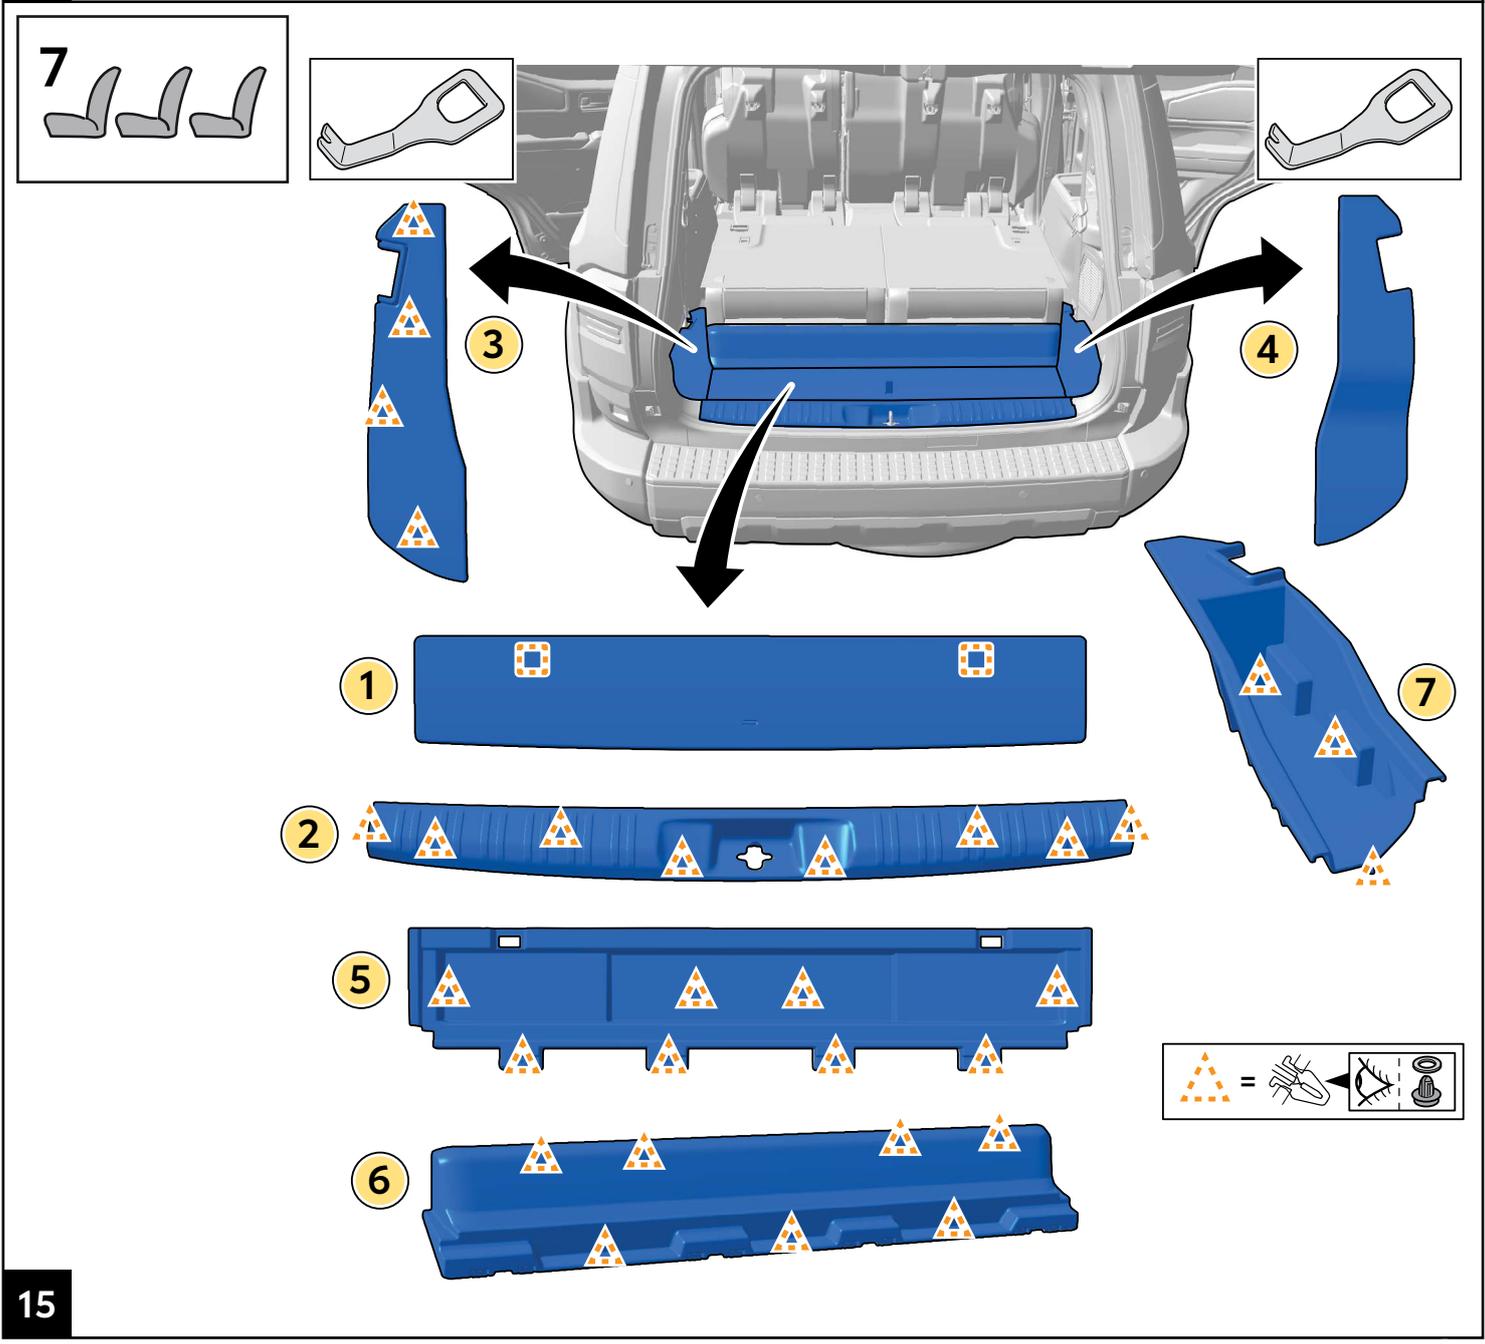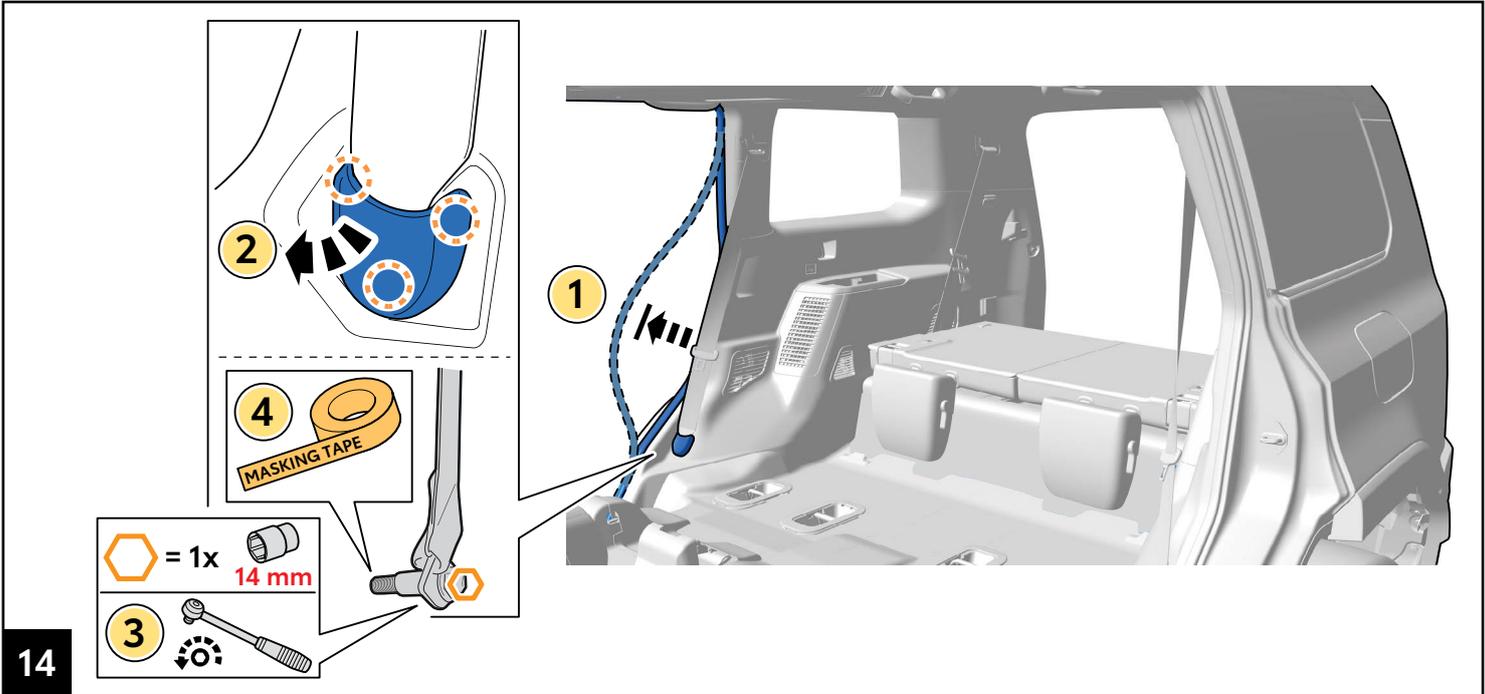

5



MILD HYBRID


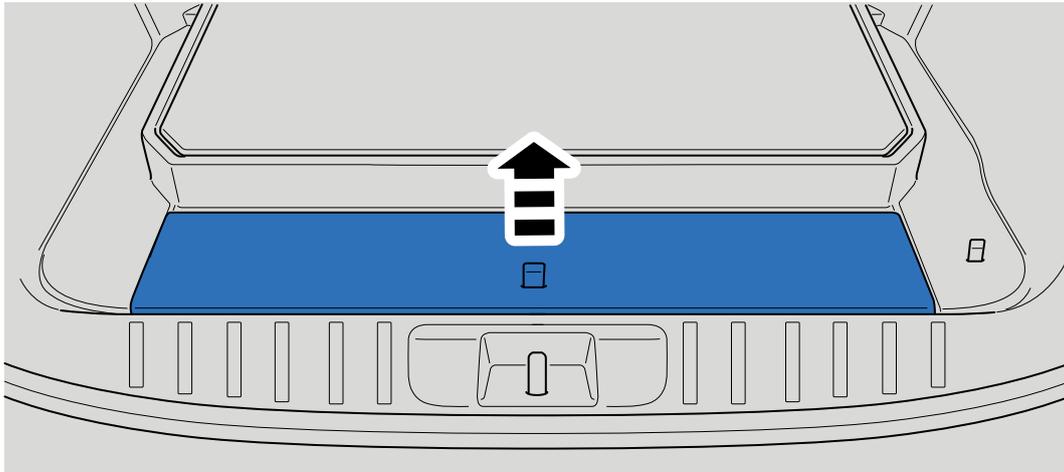


16

5



MILD HYBRID

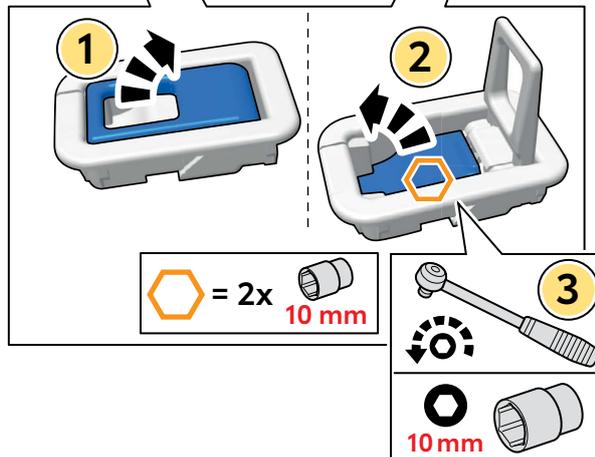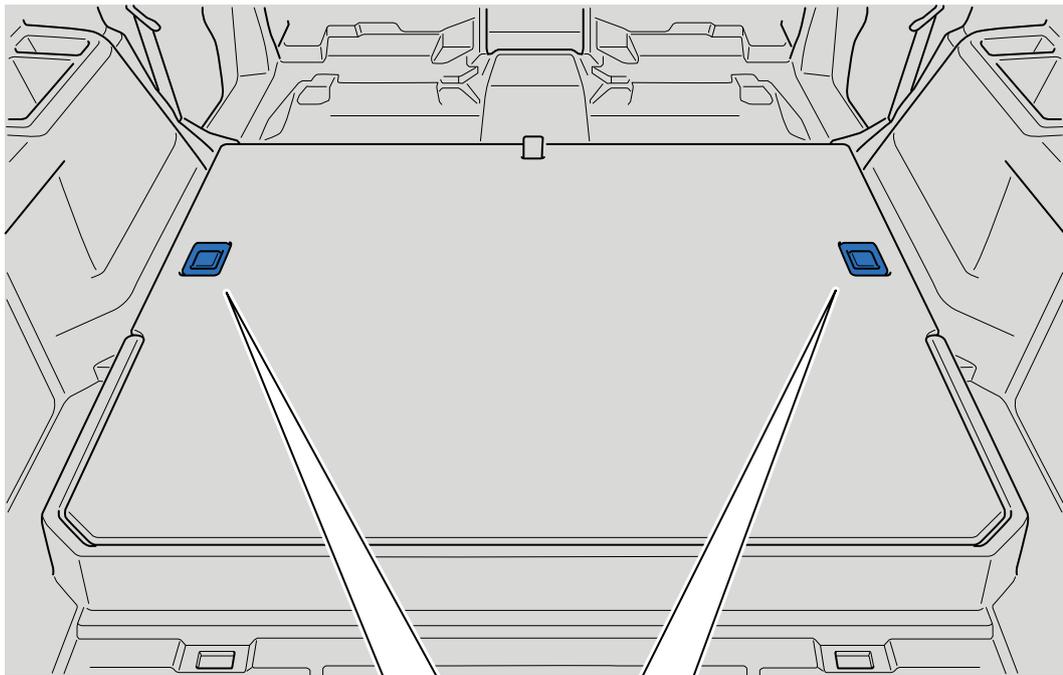


17

5



MILD HYBRID



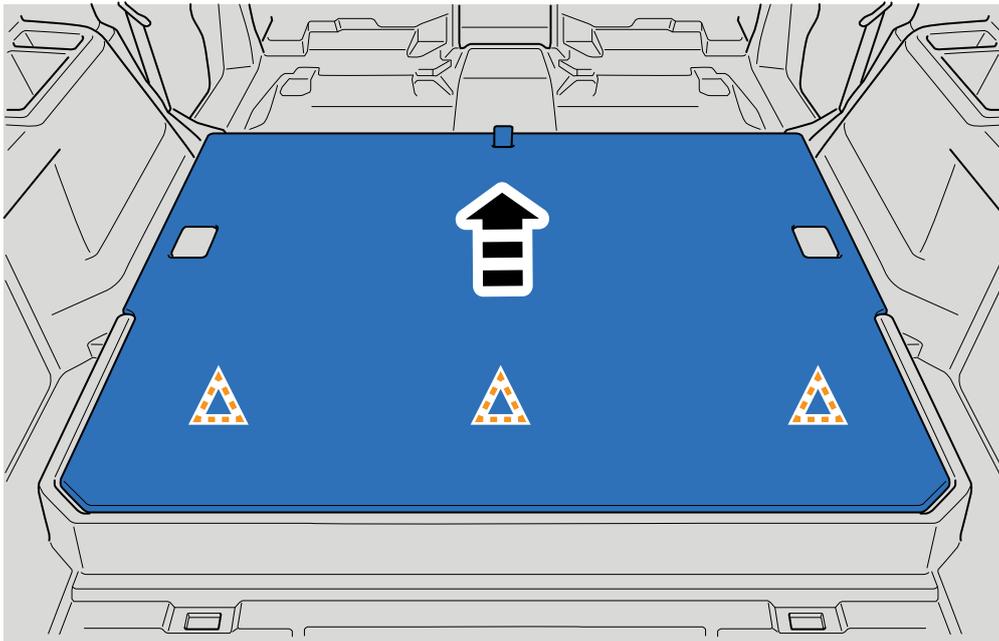


18

5



MILD HYBRID



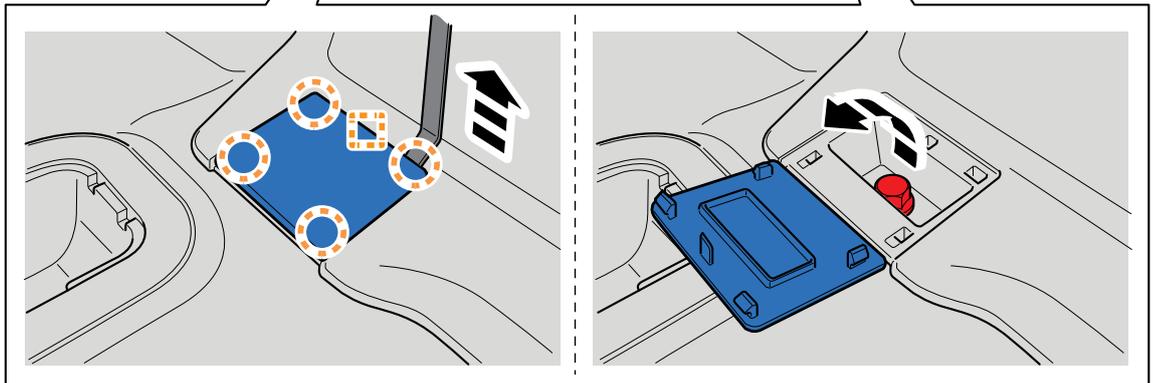
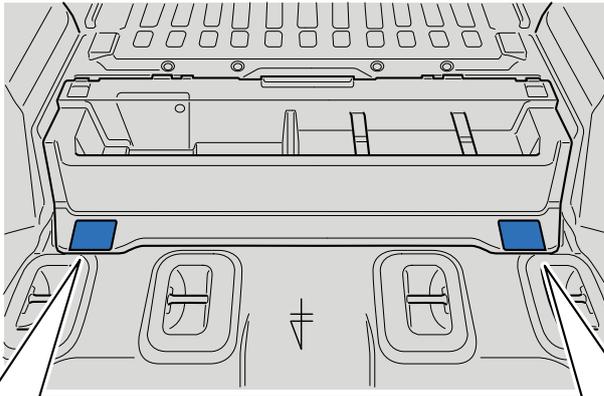
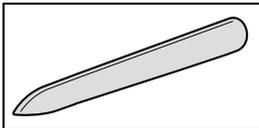


19

5




MILD HYBRID

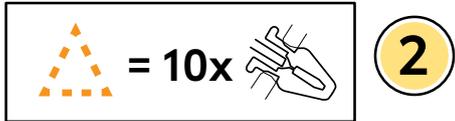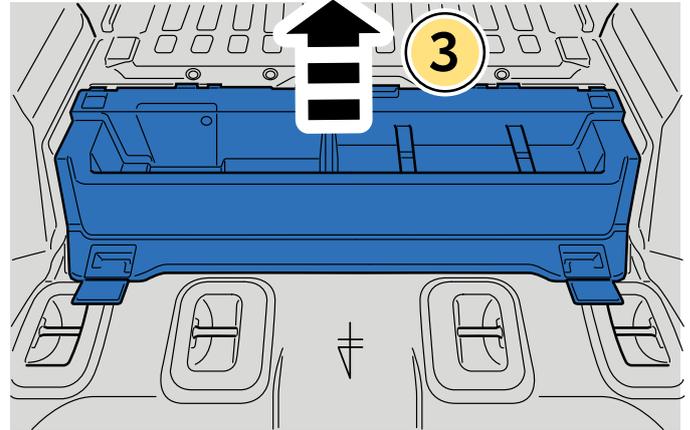
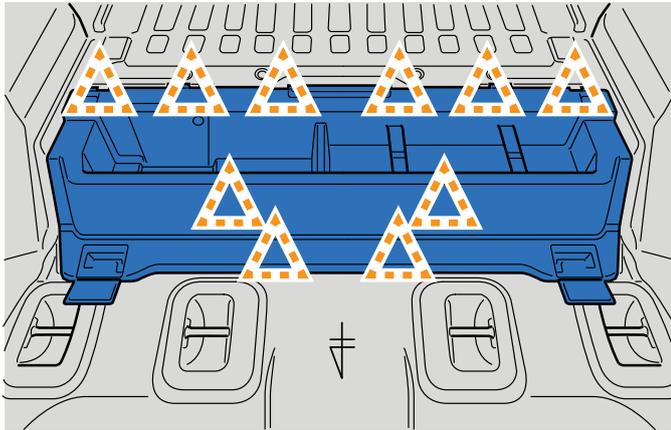
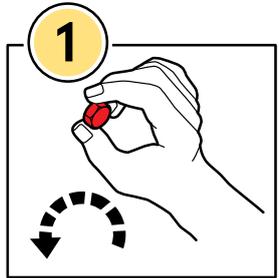
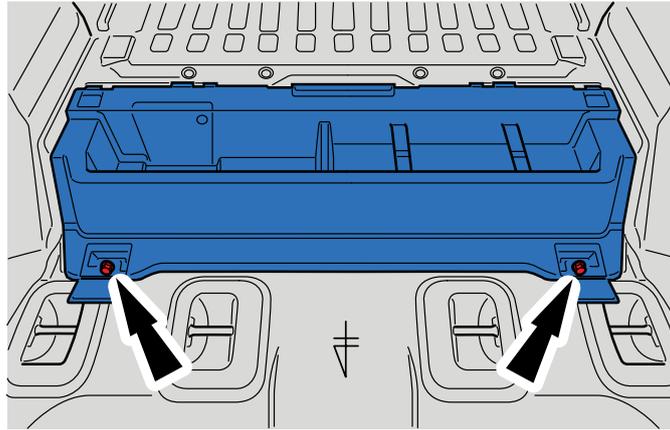


20

5

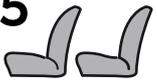

MILD HYBRID

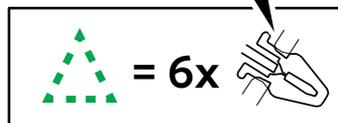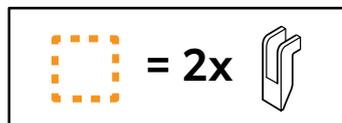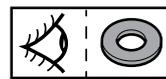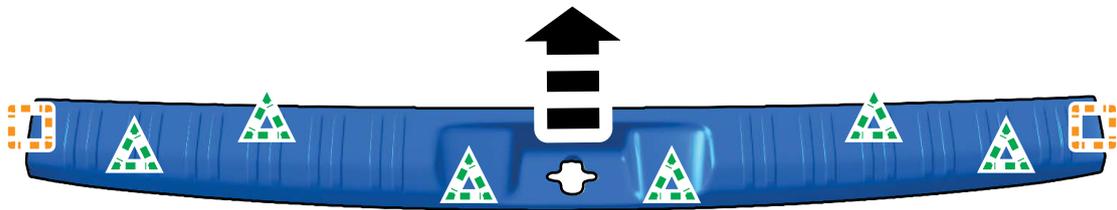

21

5





MILD HYBRID

= 2x


= 1x

= 3x

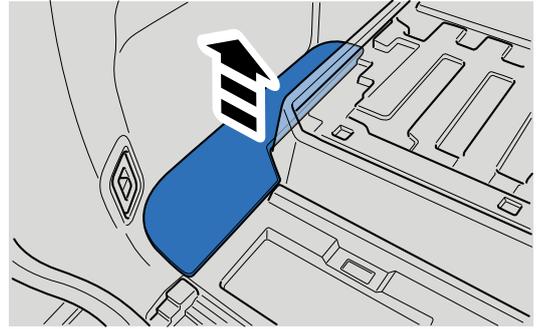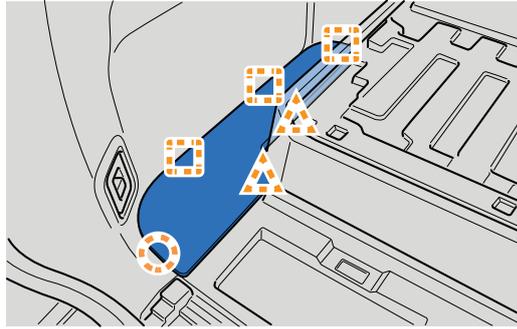



22

5


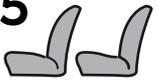


MILD HYBRID

= 2x

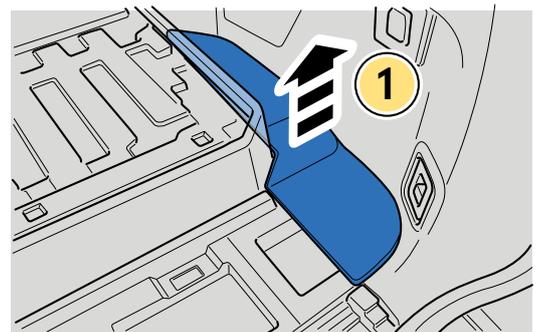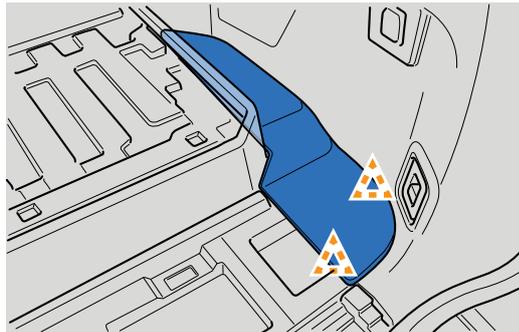


= 1x

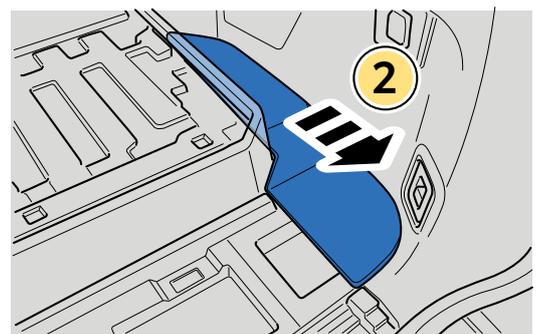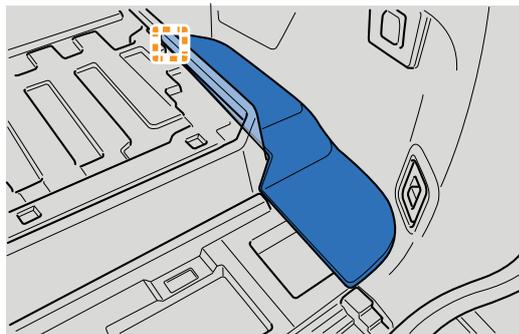

= 3x

= 4x

= 3x

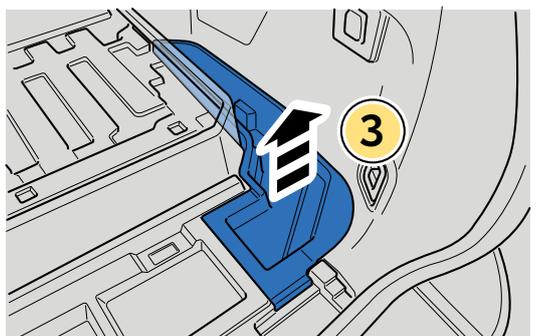


23

5



MILD HYBRID


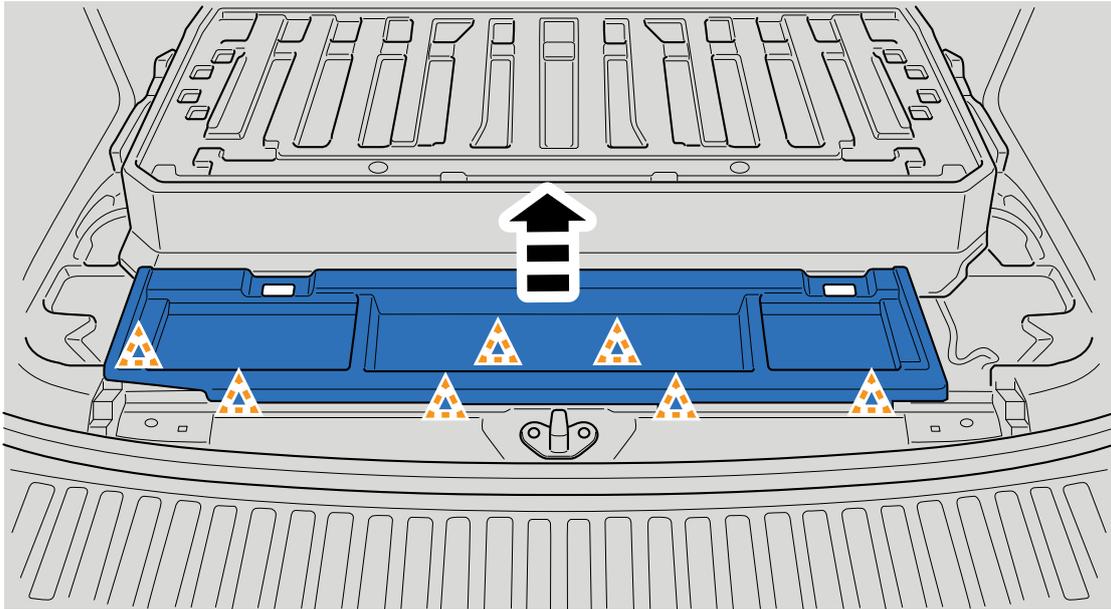


24


5







MILD HYBRID



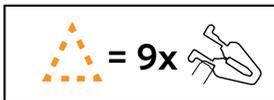
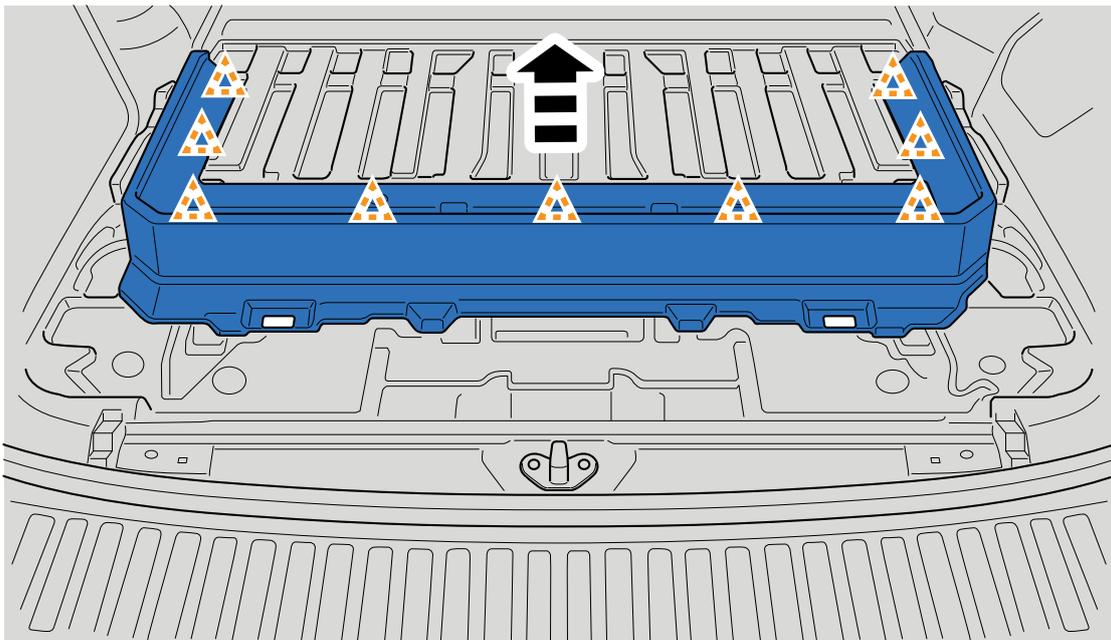


25

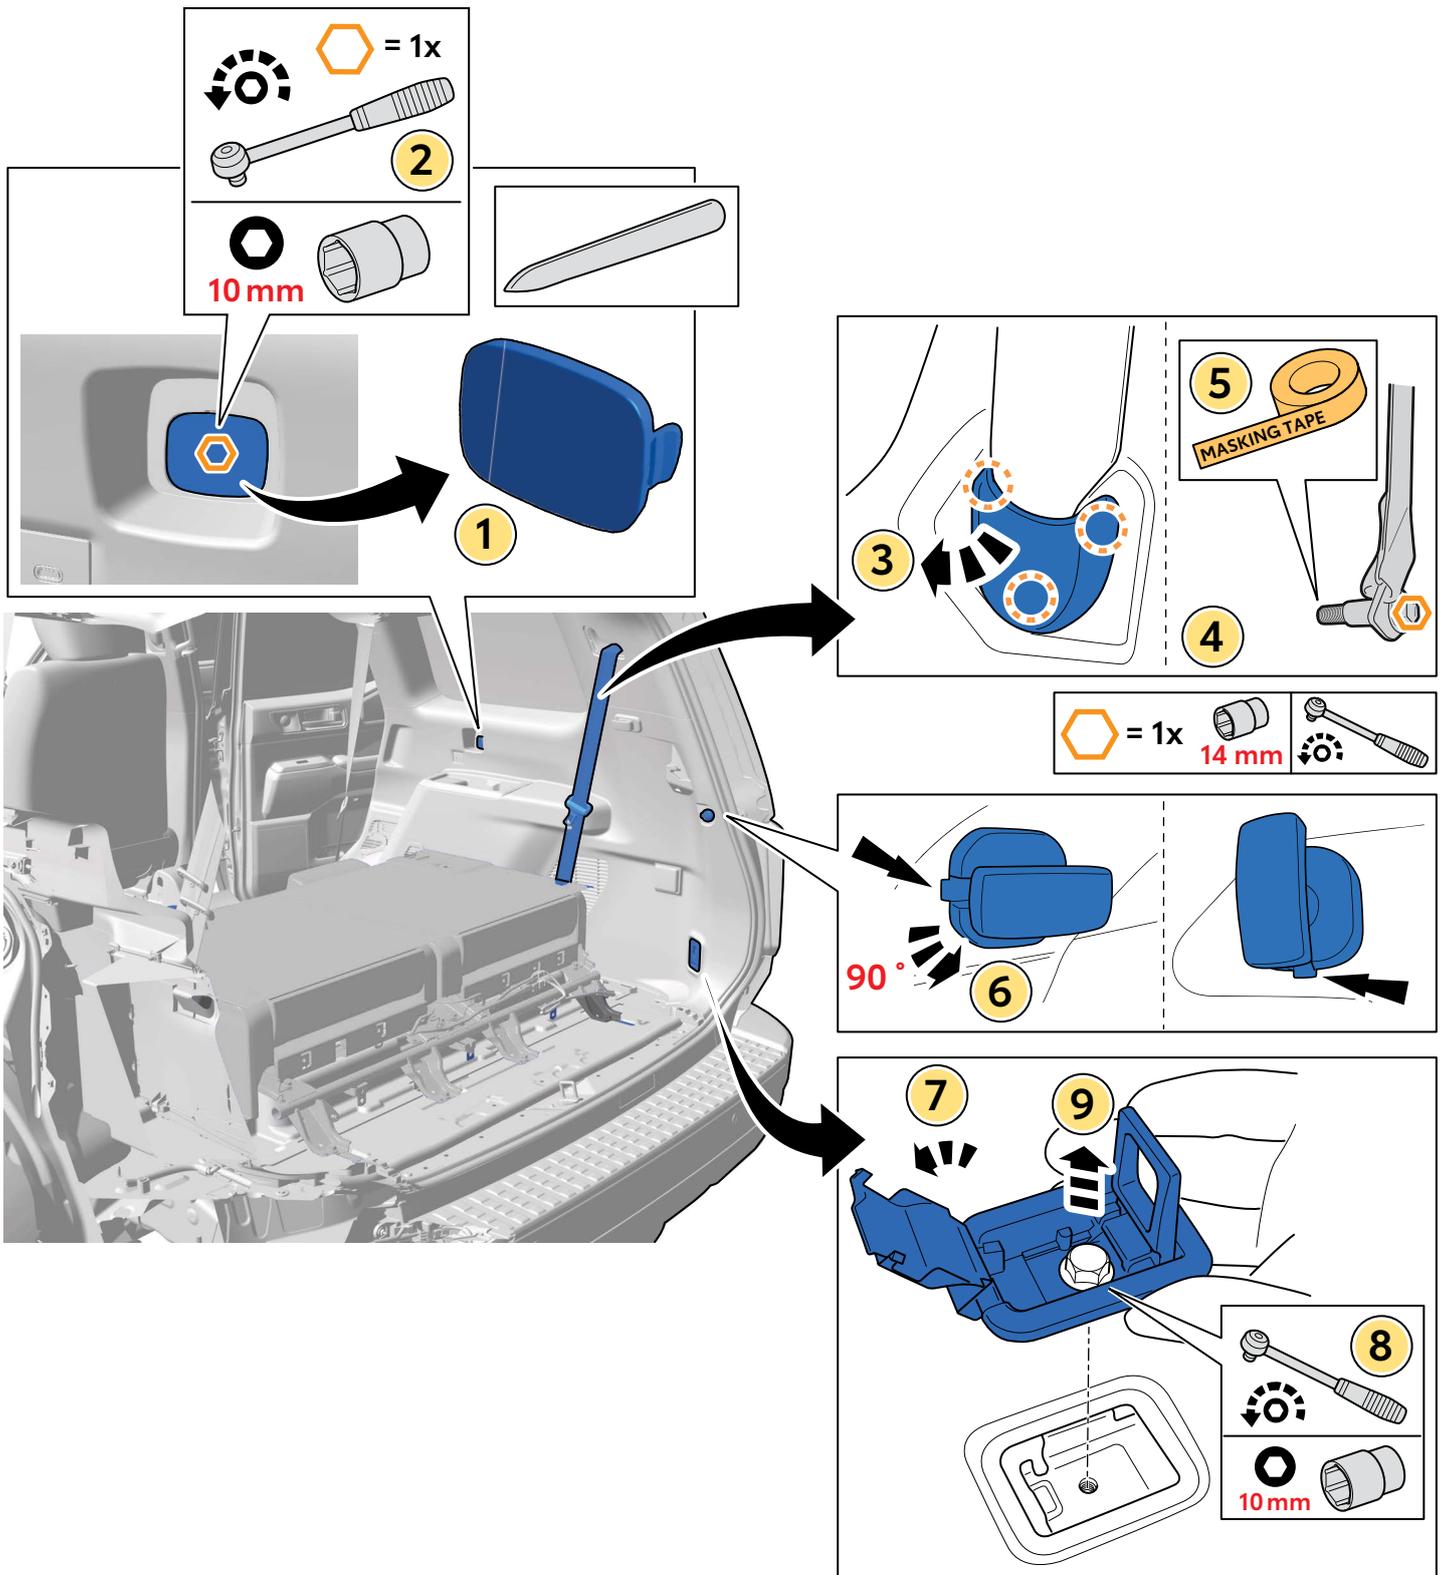

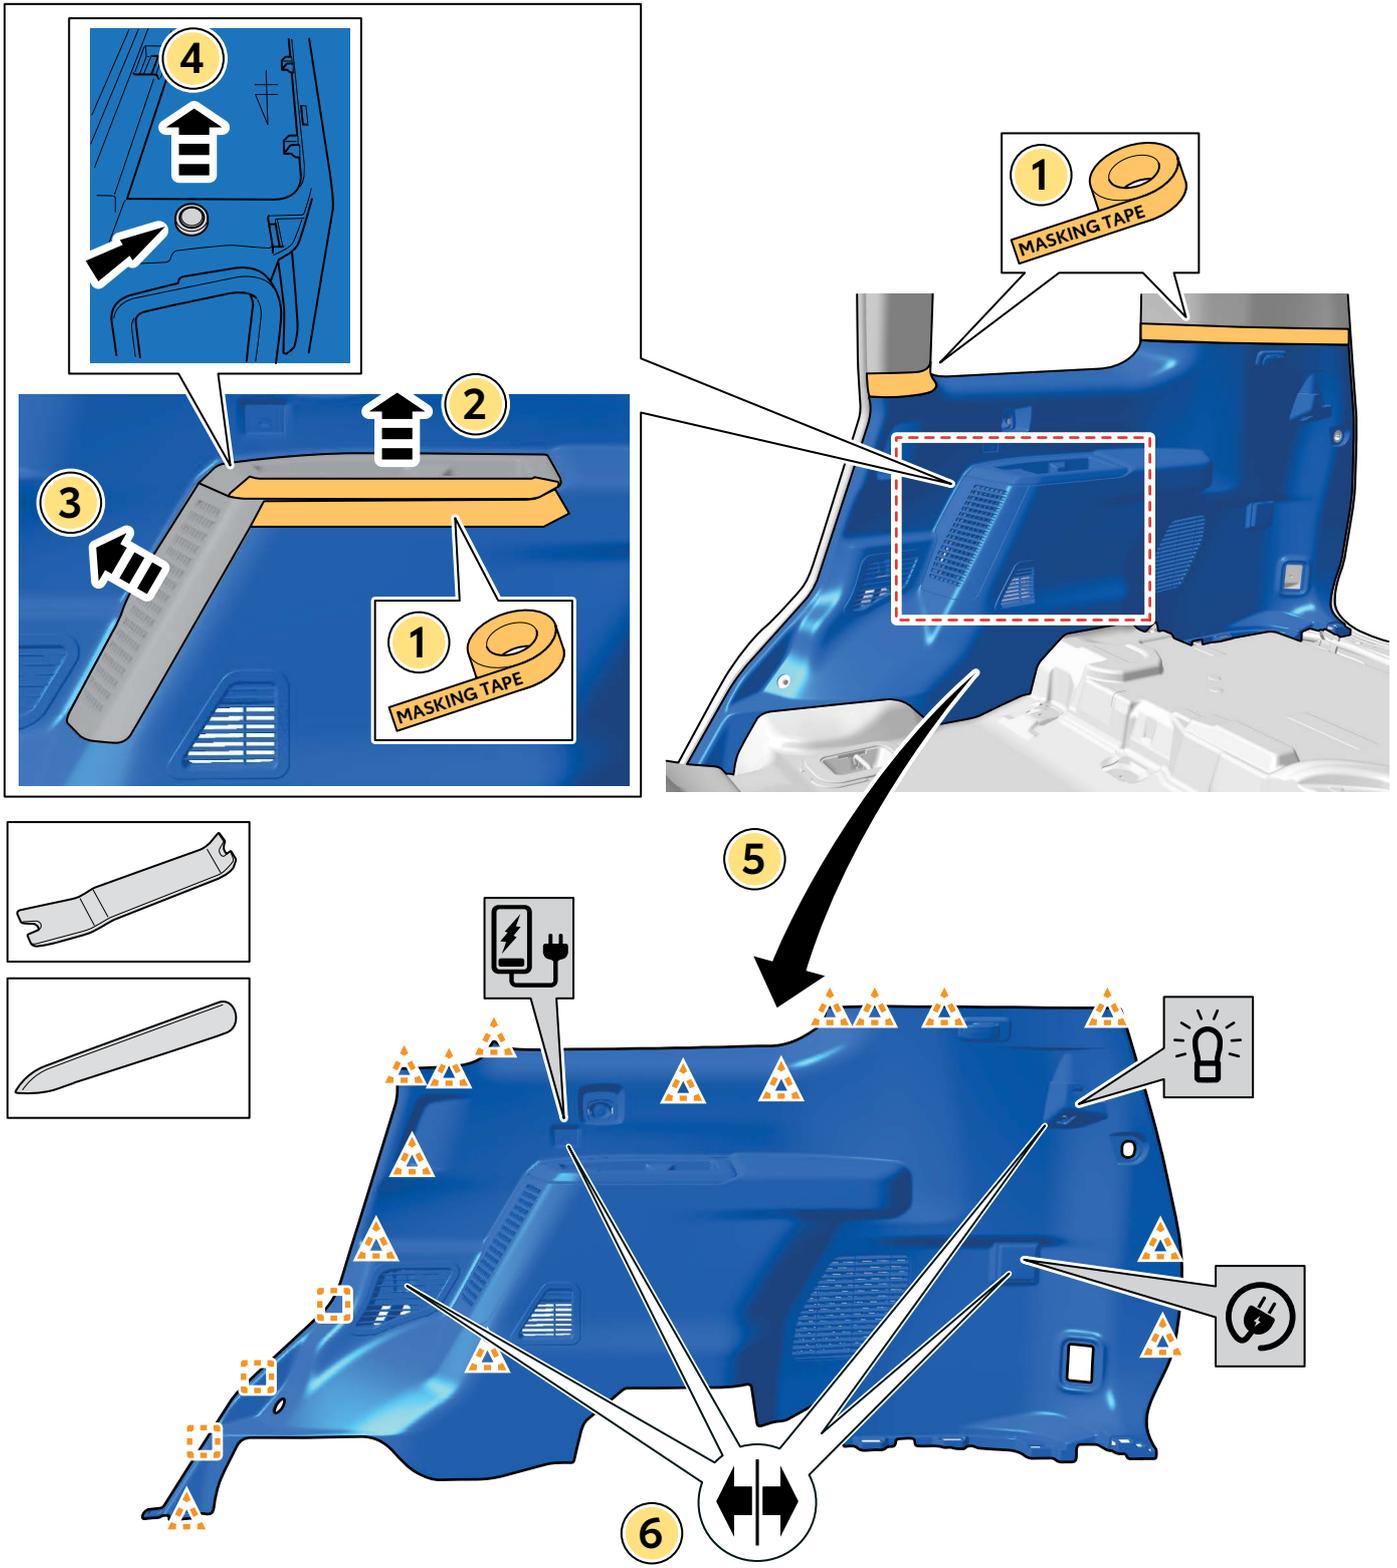

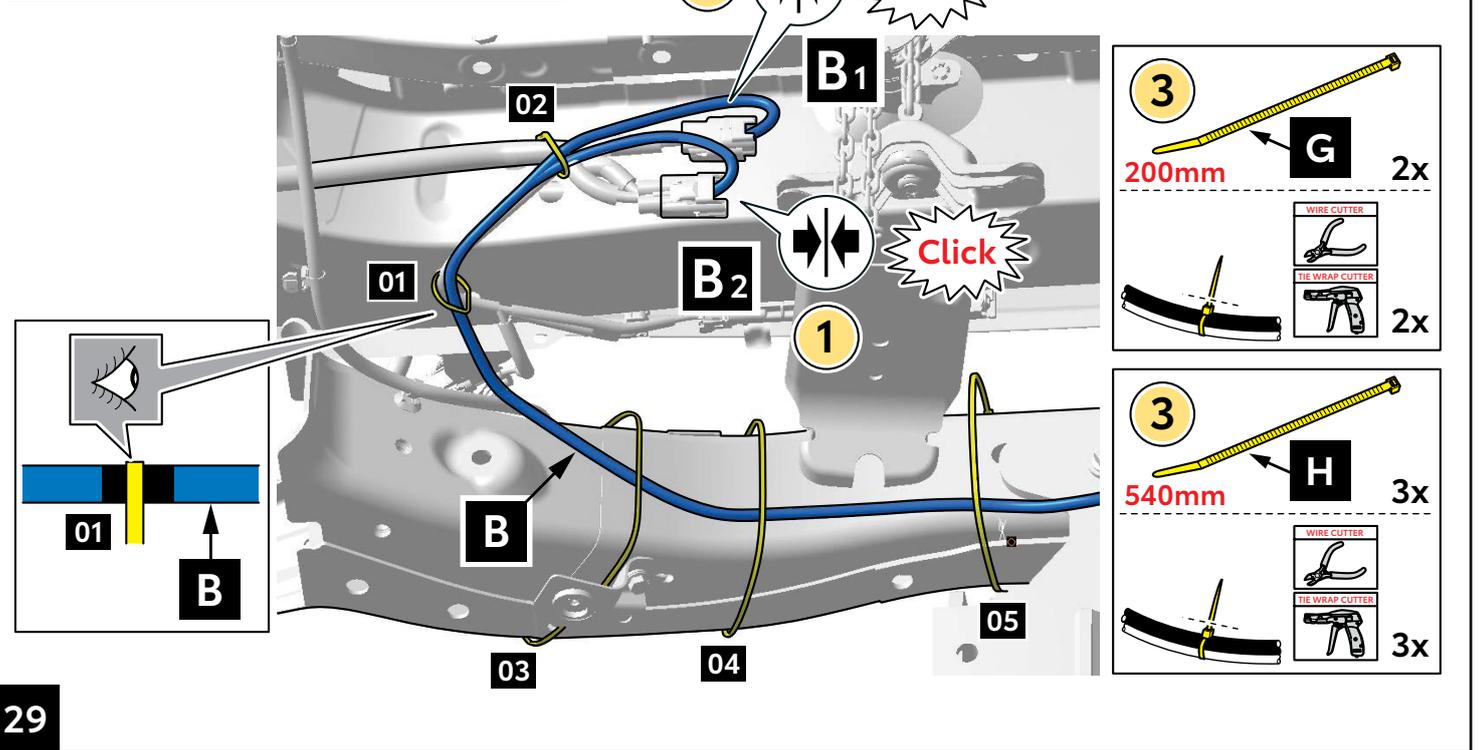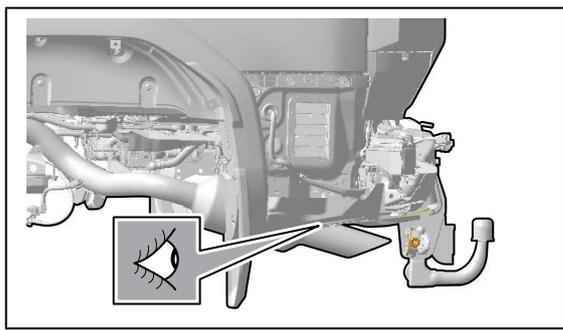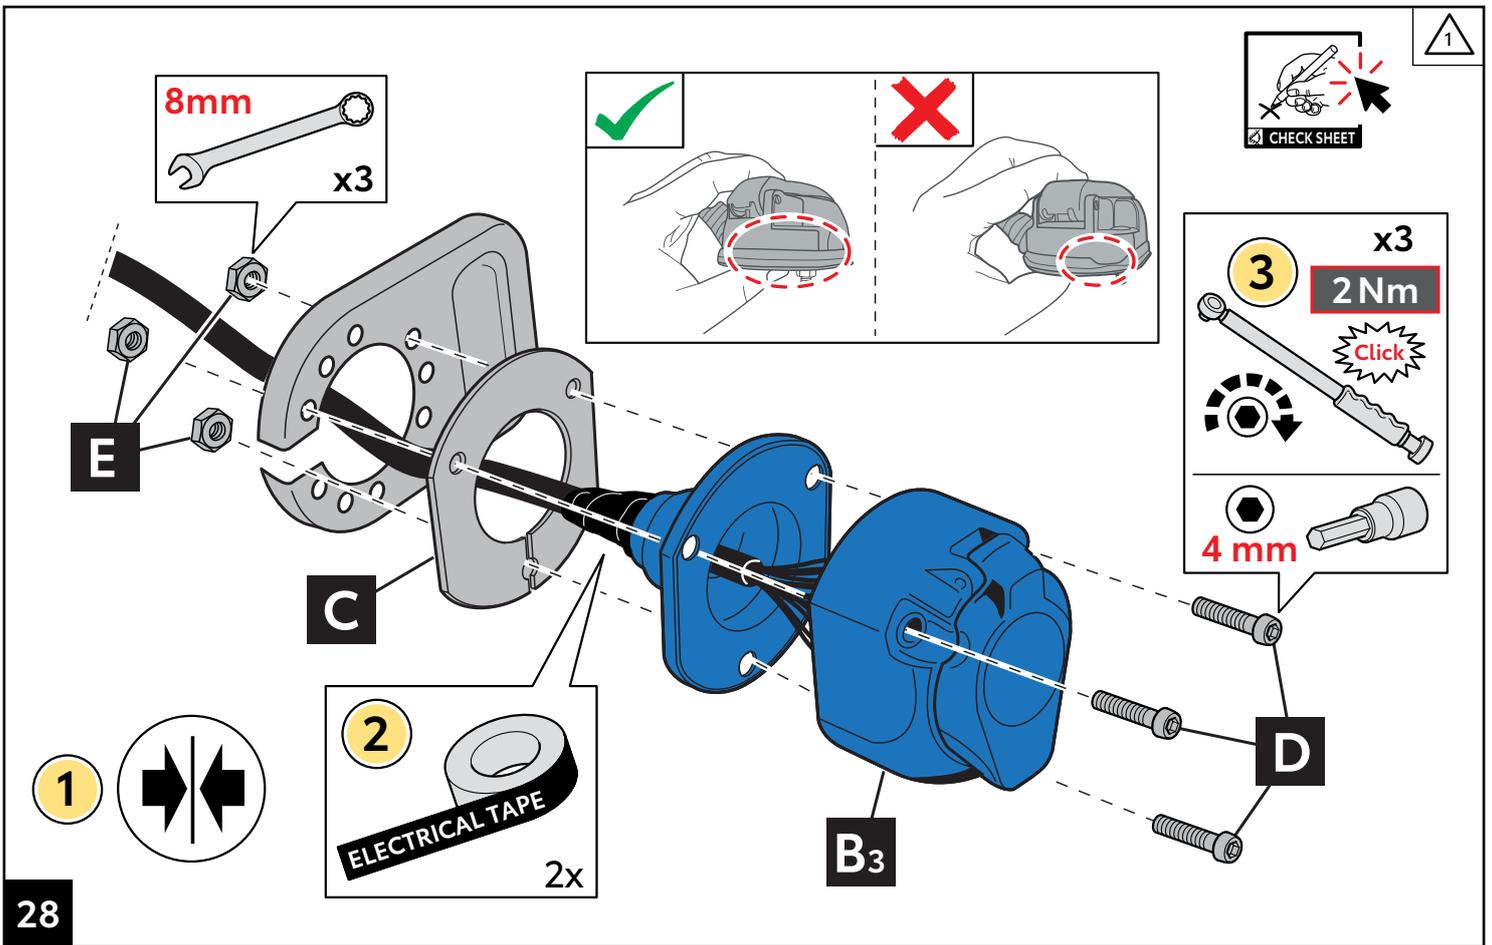

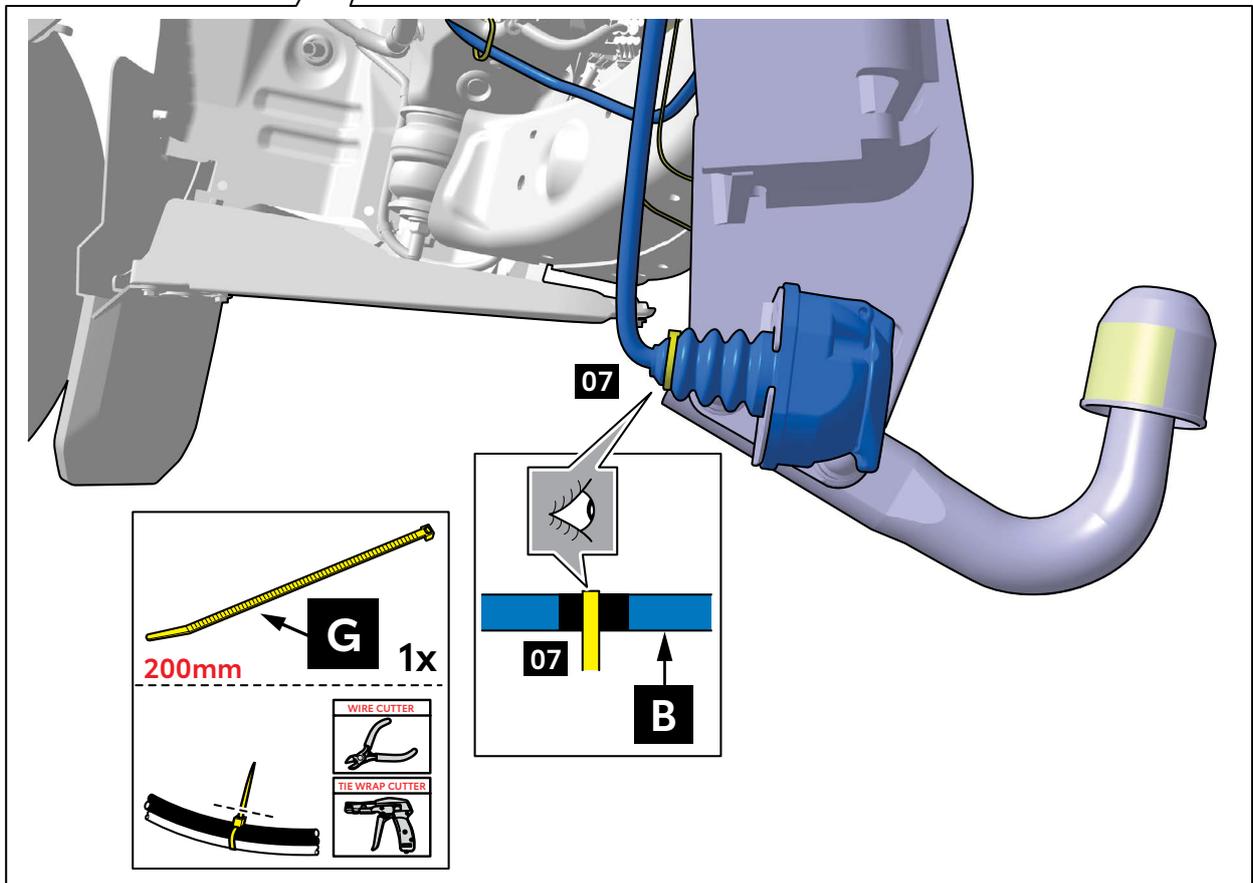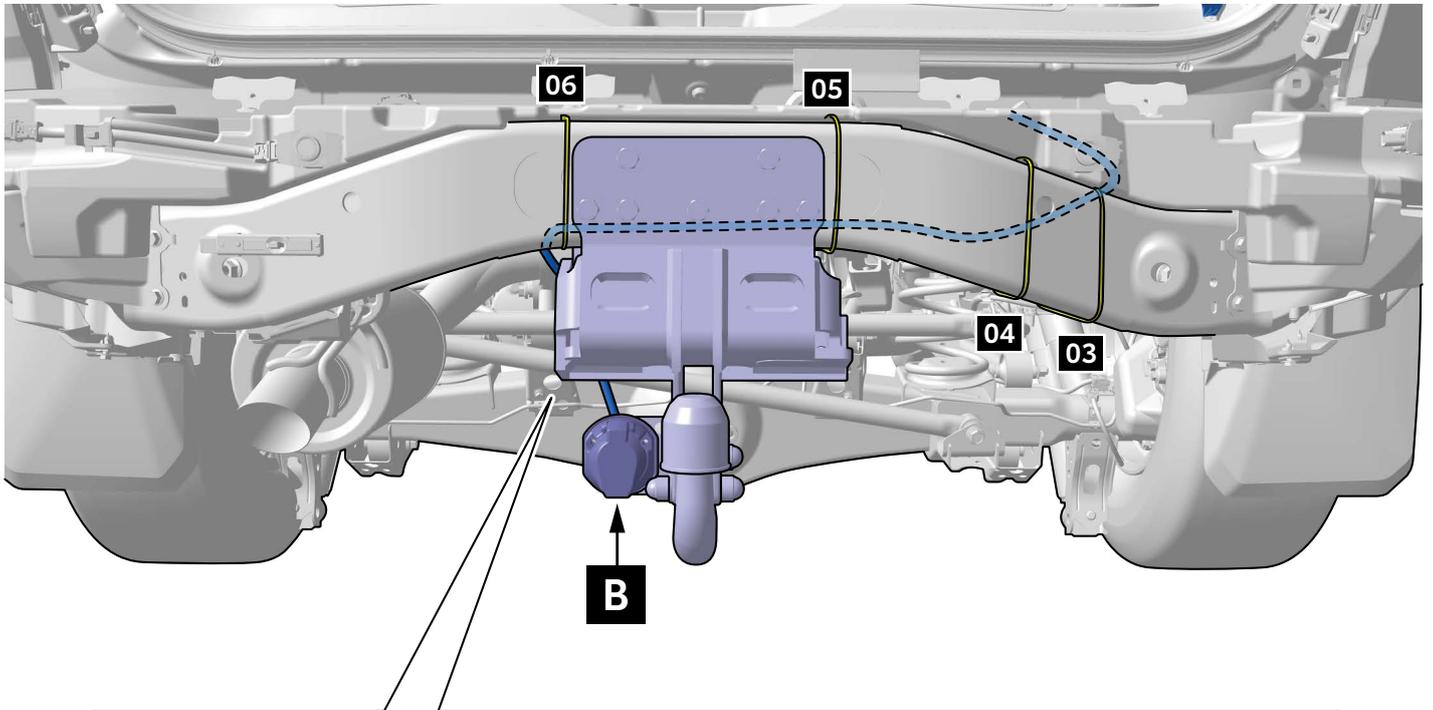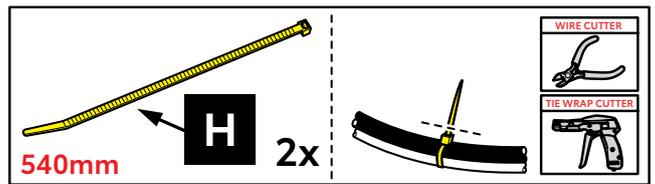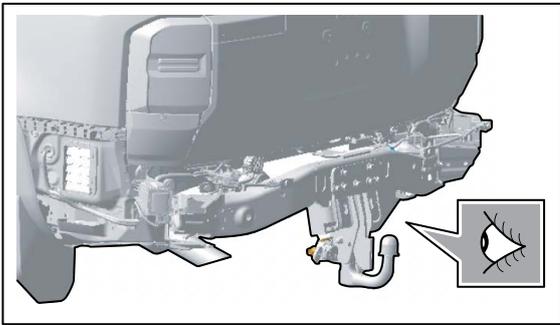

13 PIN



⚠ S

⏚

A7

10 mm

1

2

9 Nm

Click



10 mm

A7

A7

A7

A7

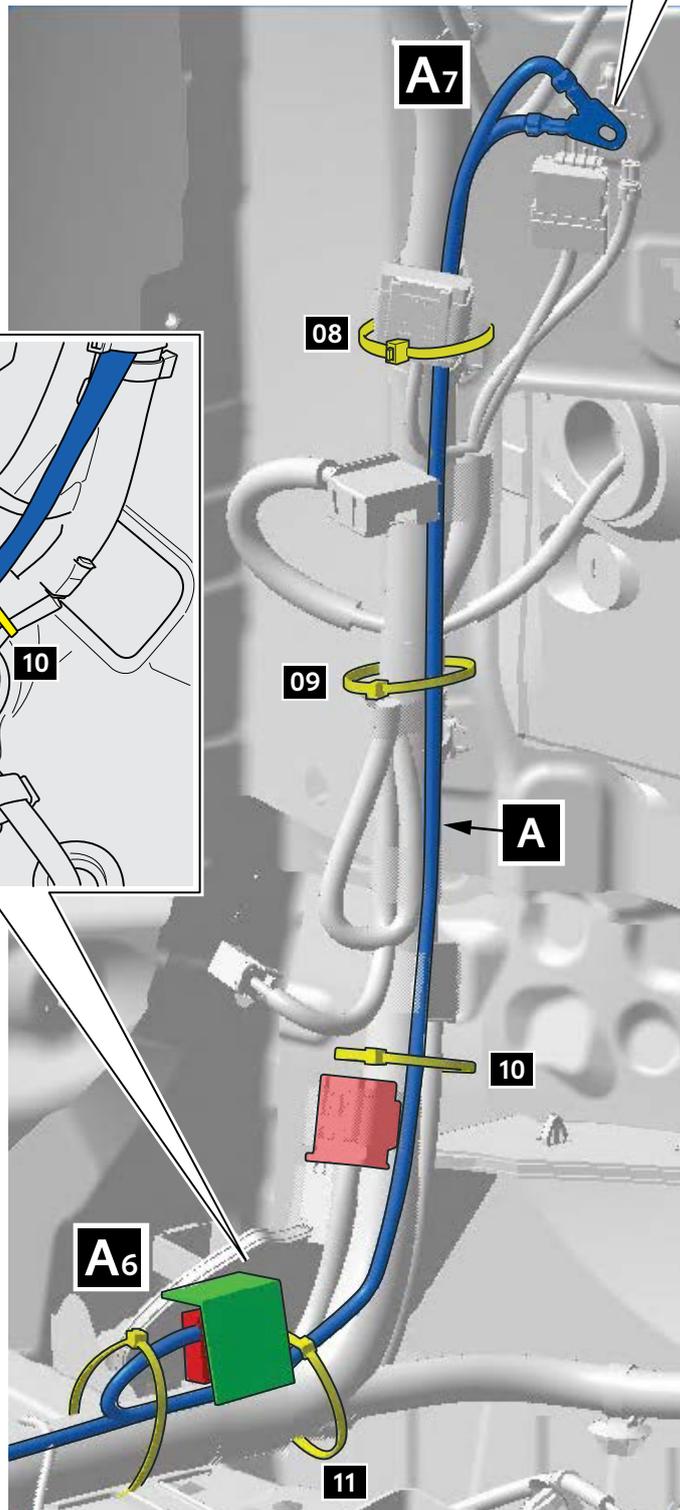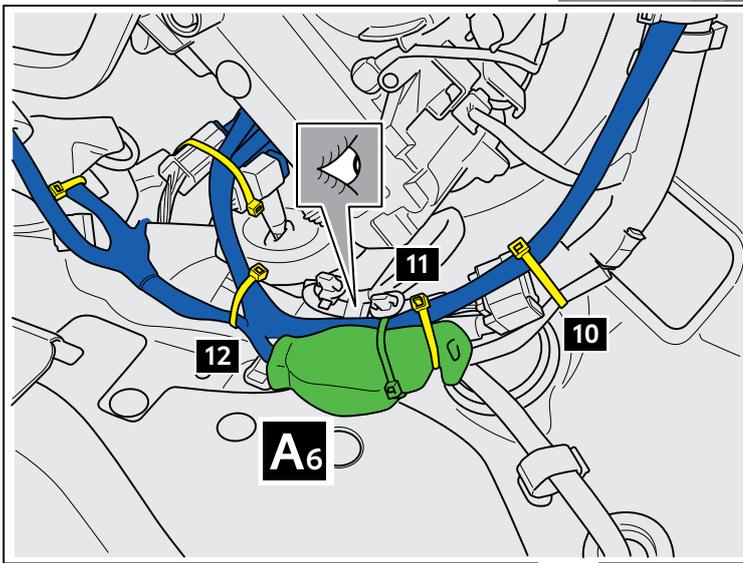

3

200mm

G





5x




WIRE CUTTER

TIE WRAP CUTTER






5x




7 PIN

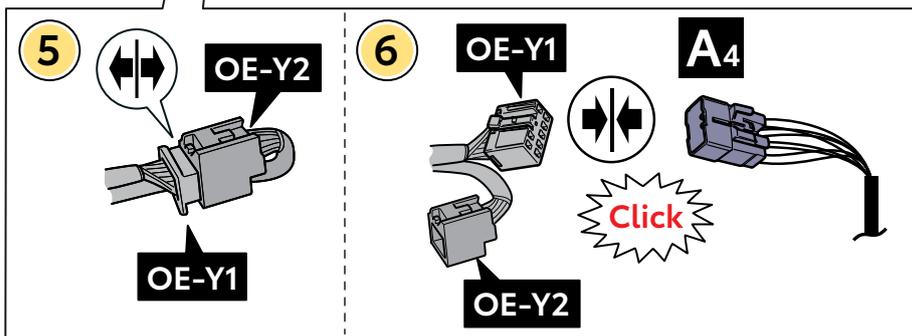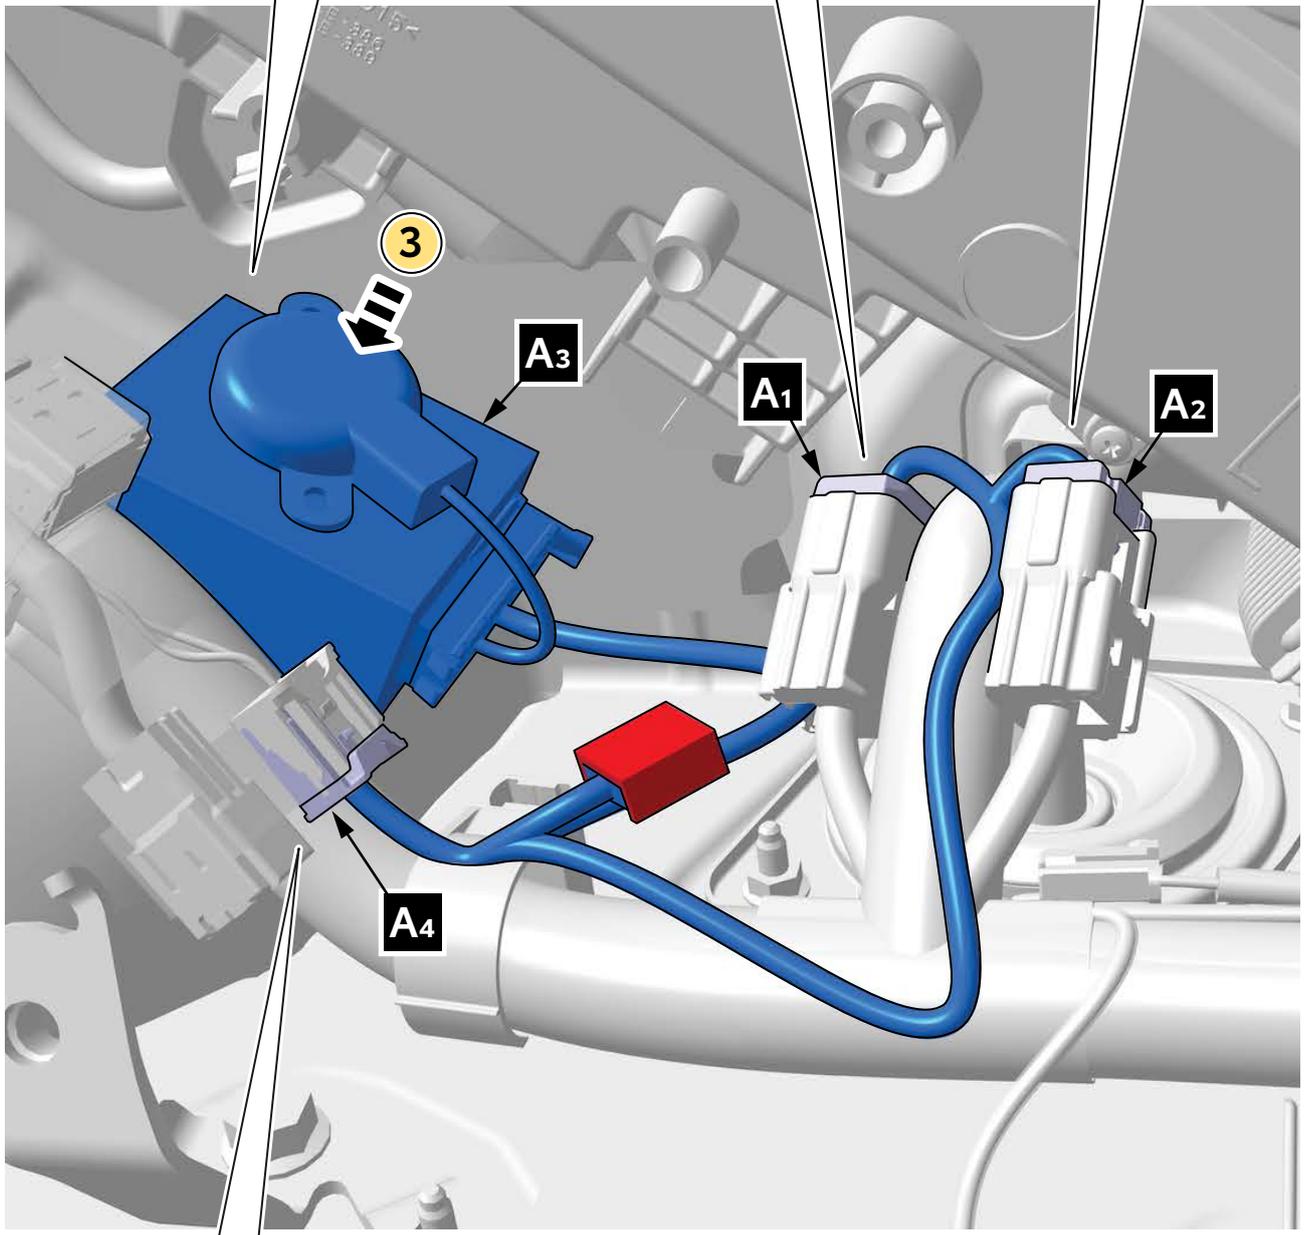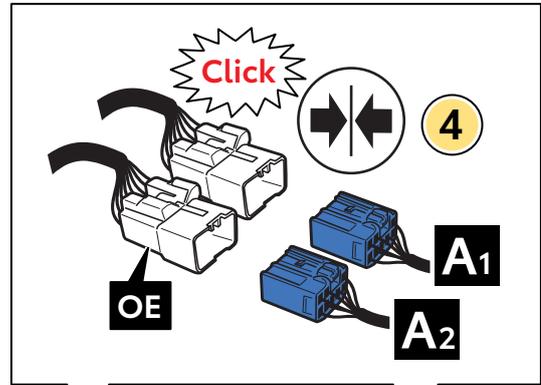
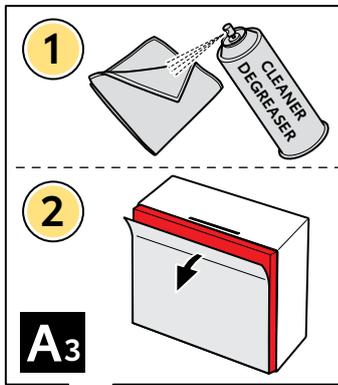





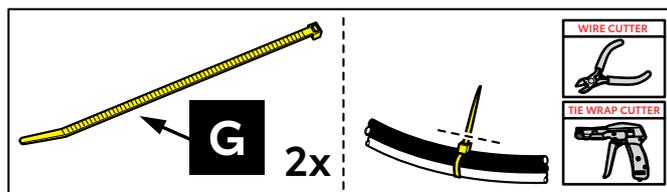
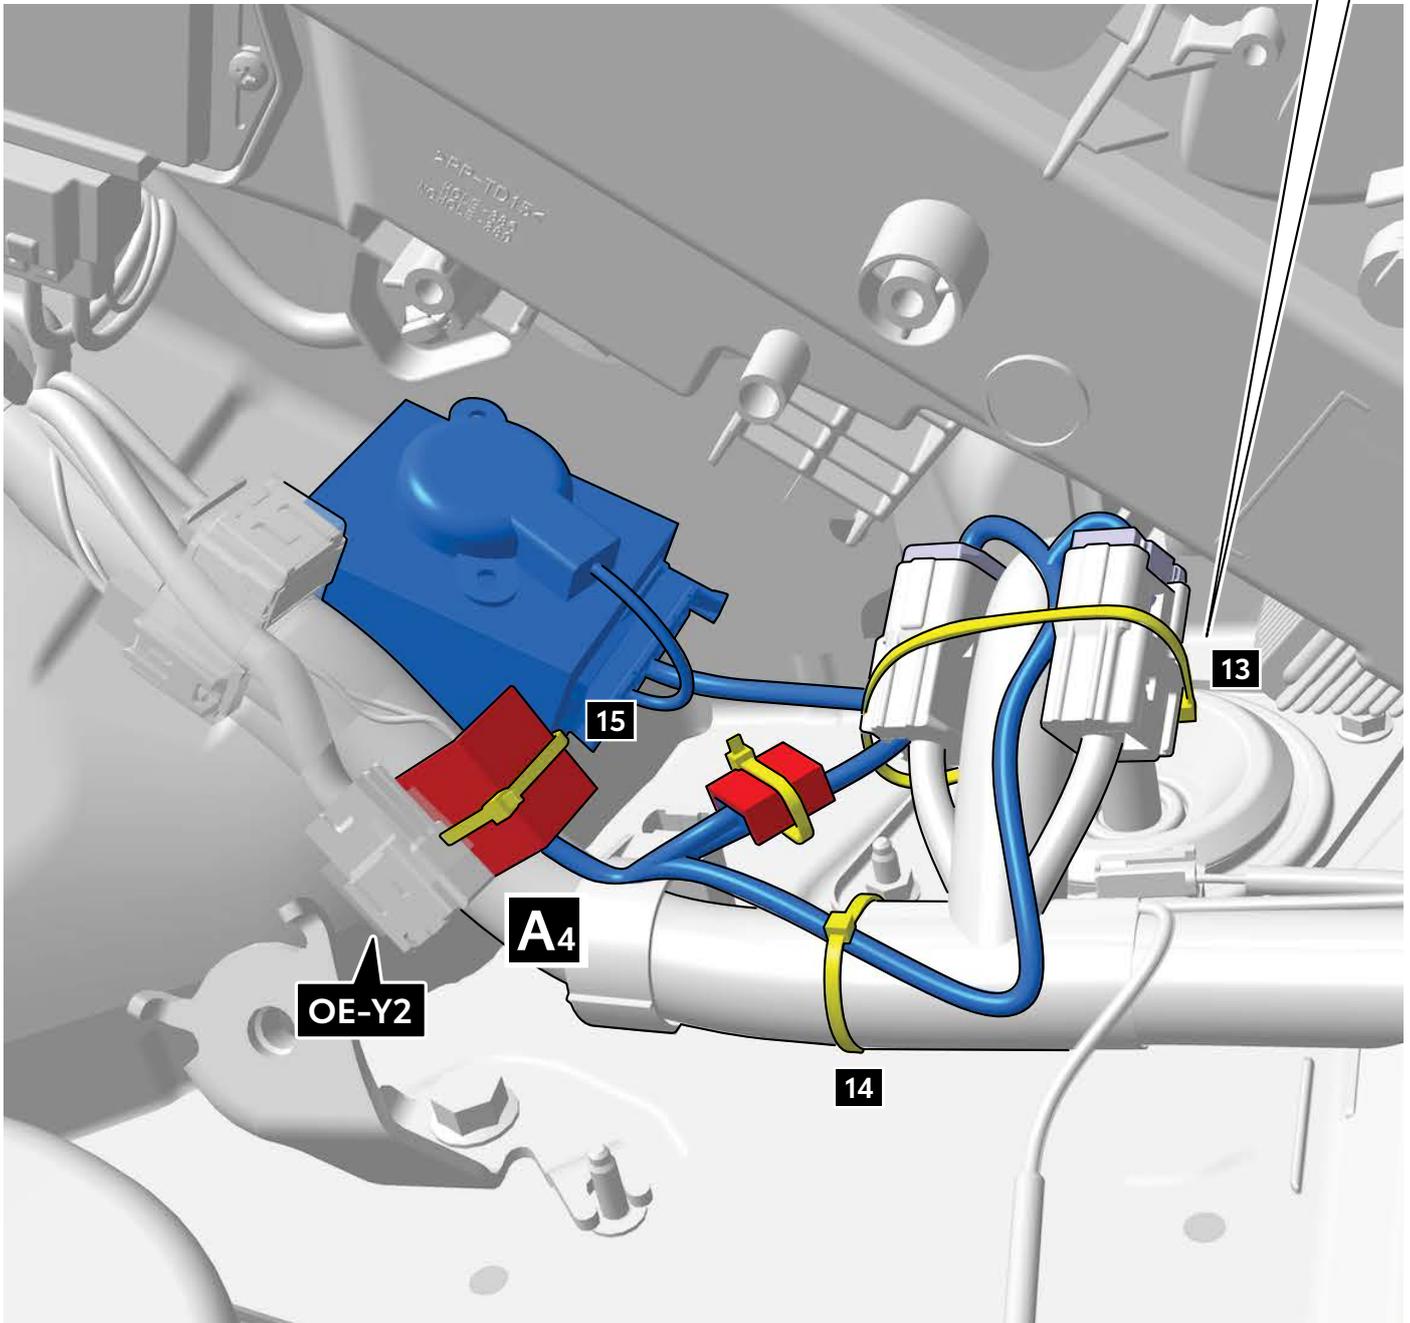
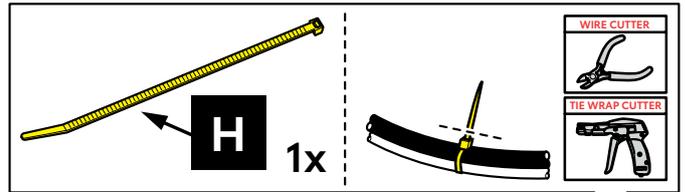


13 PIN

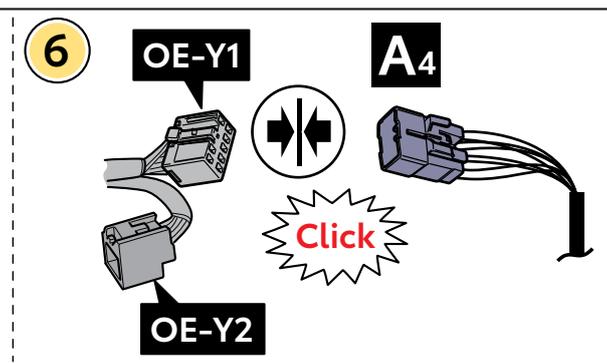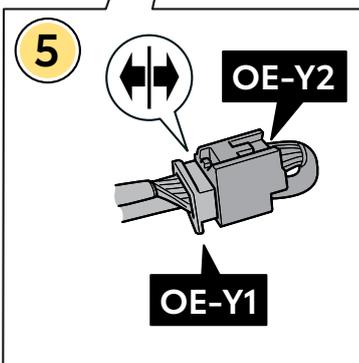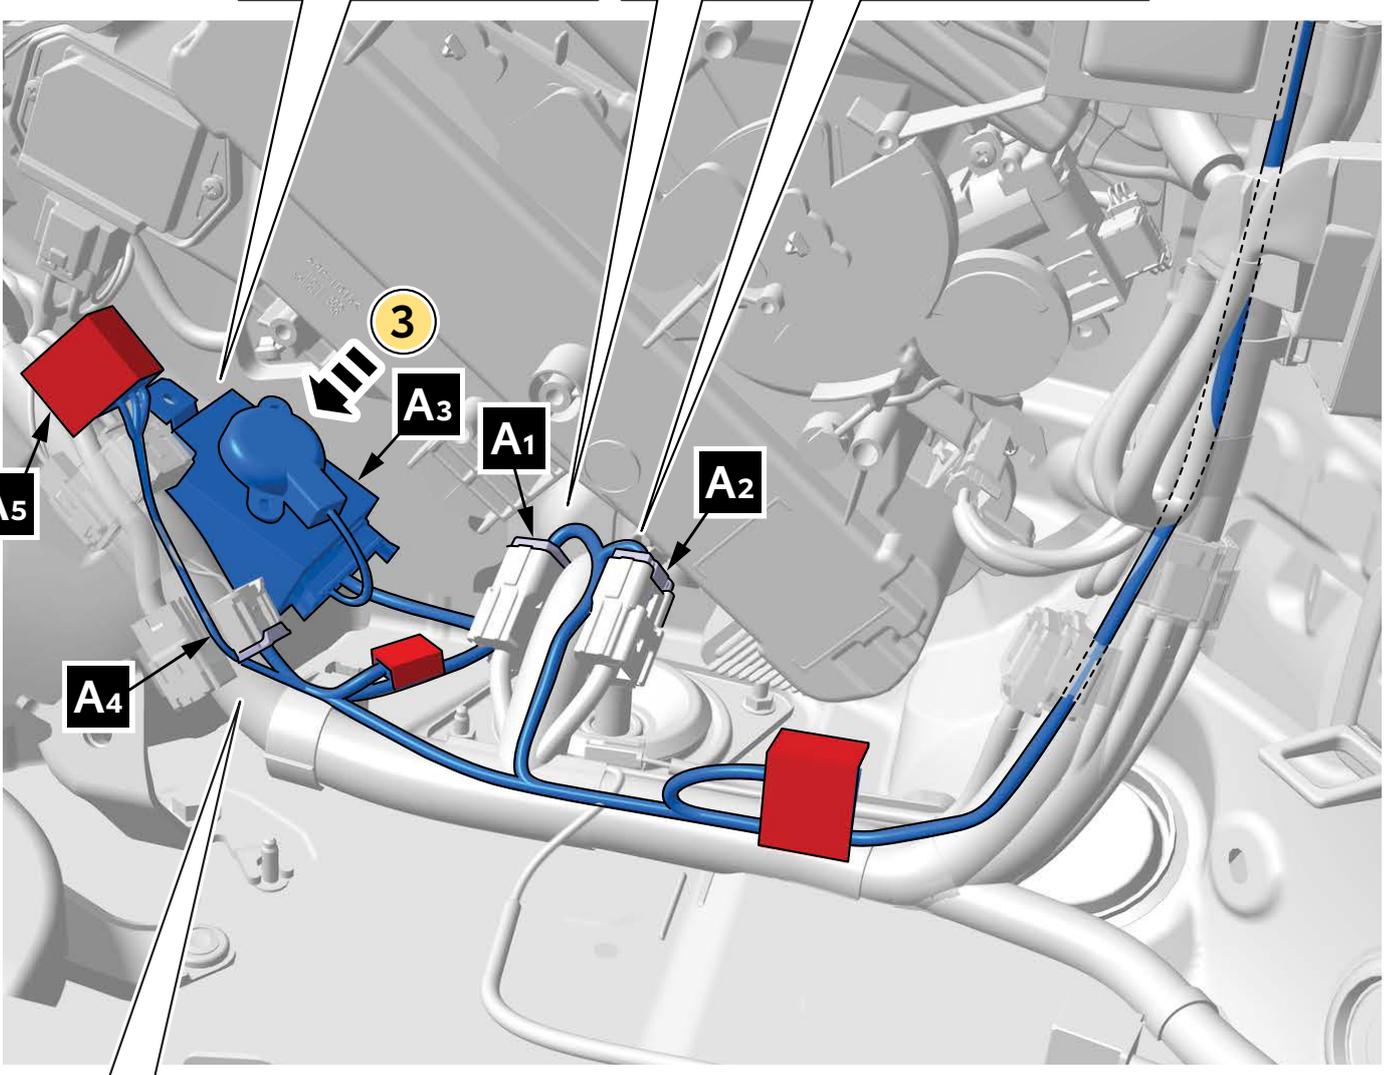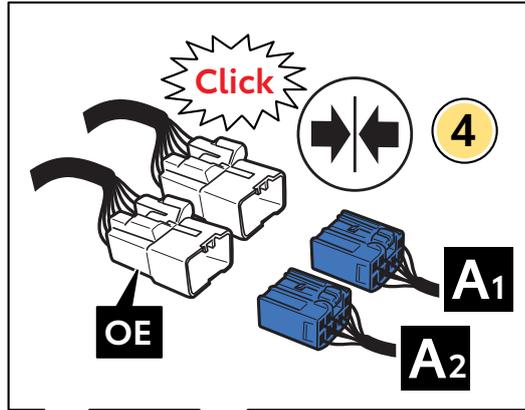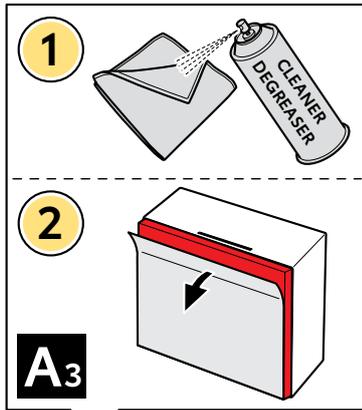

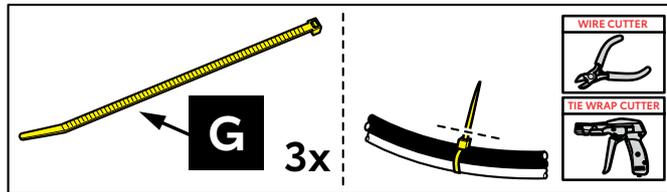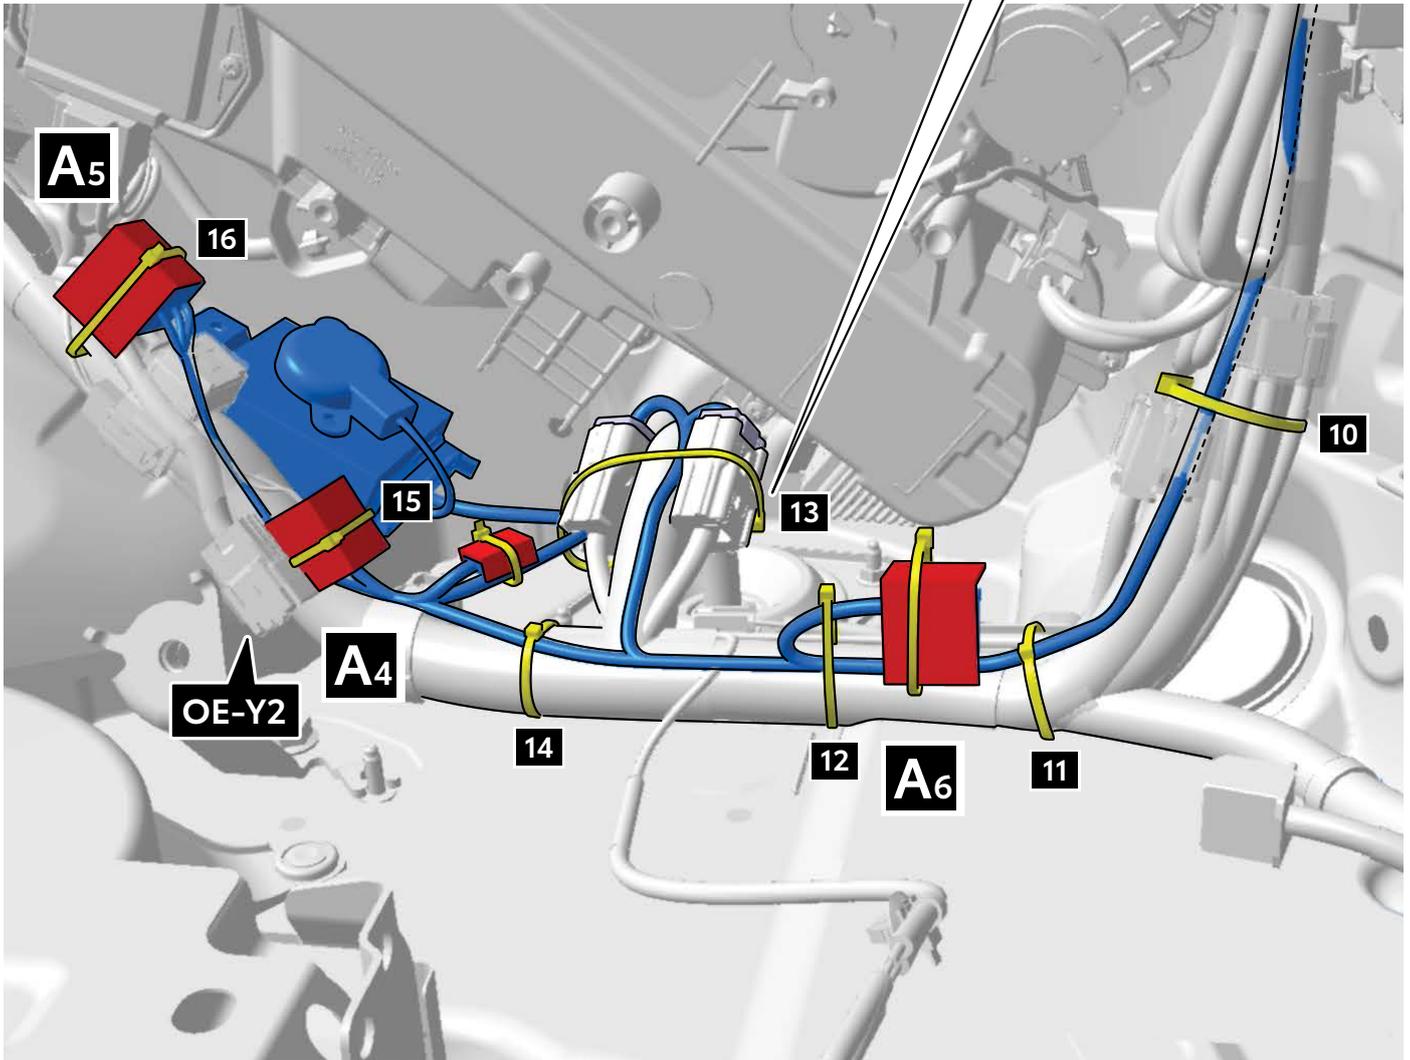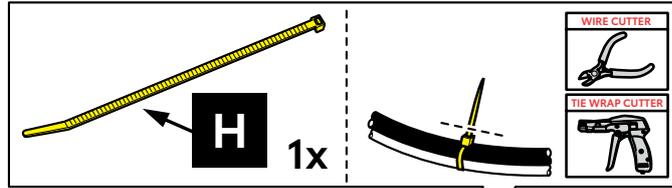

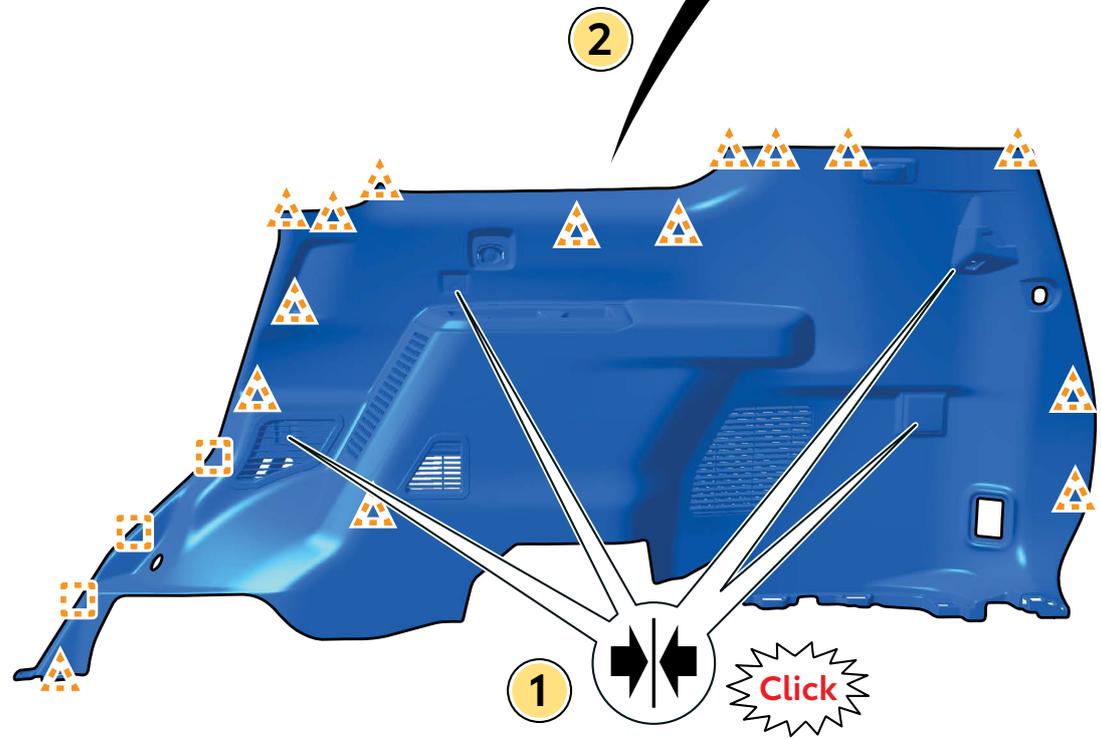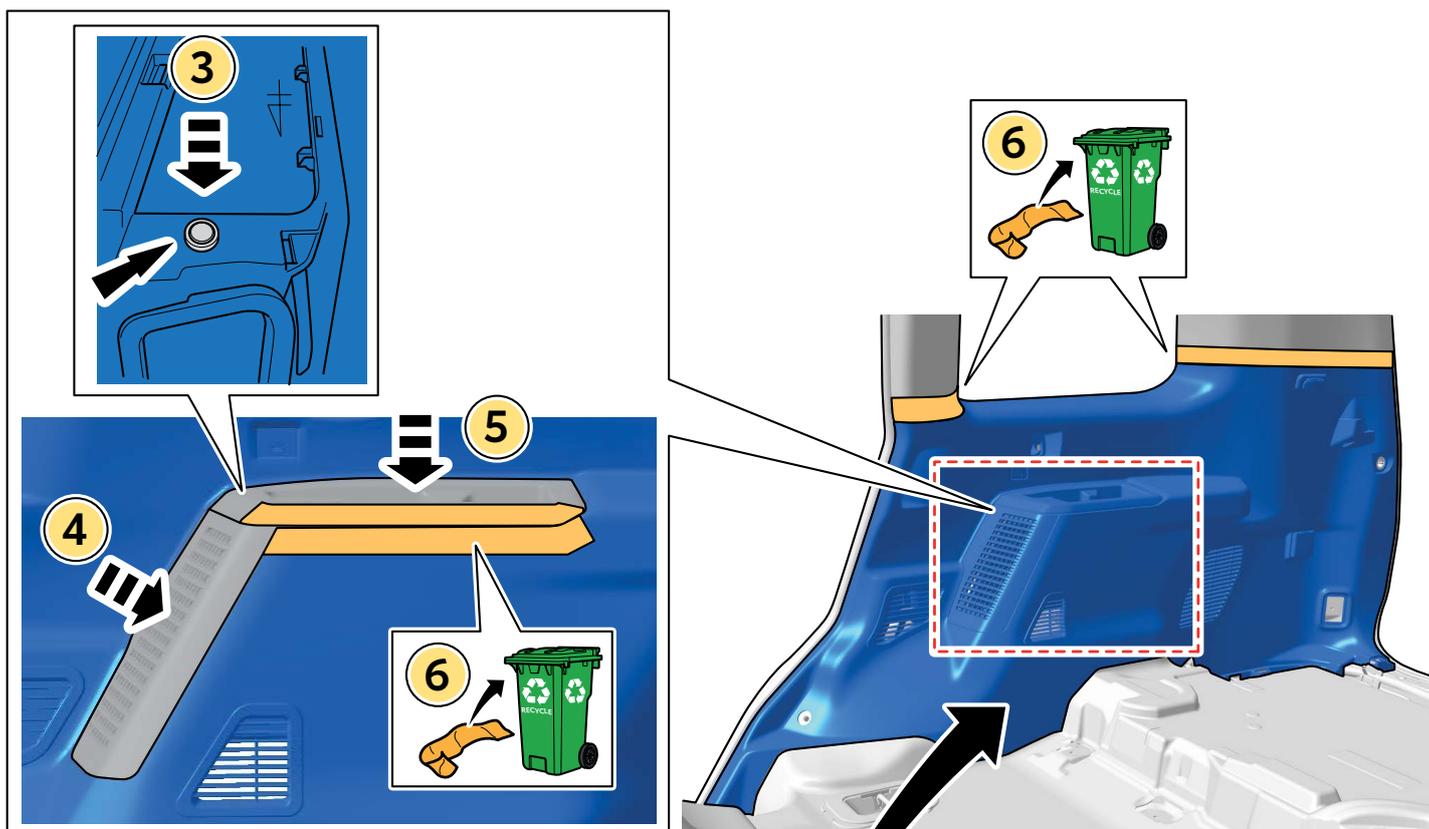


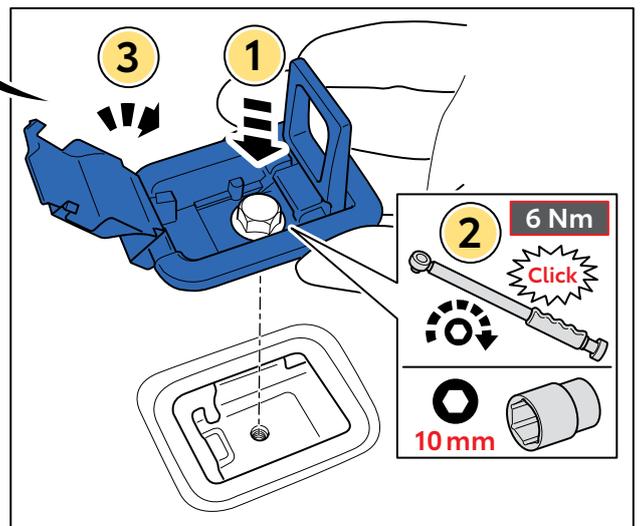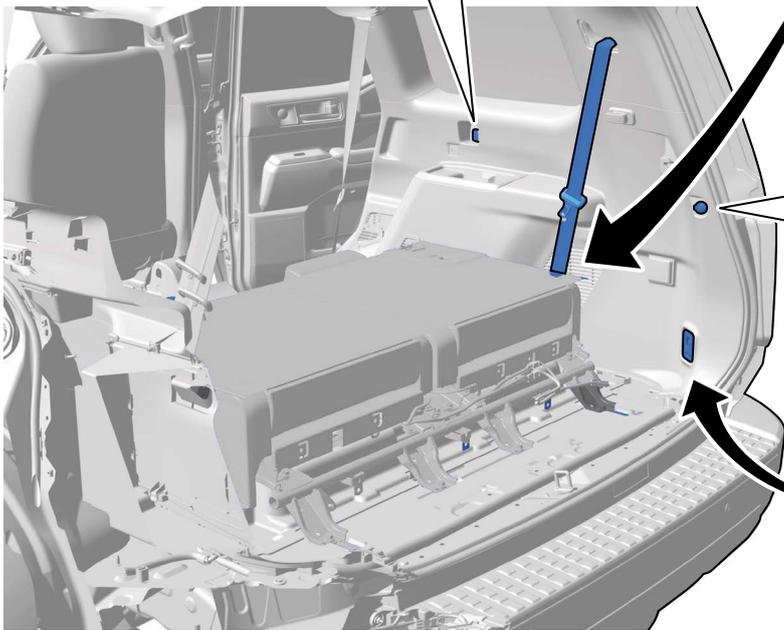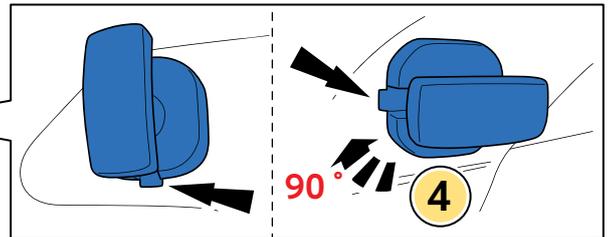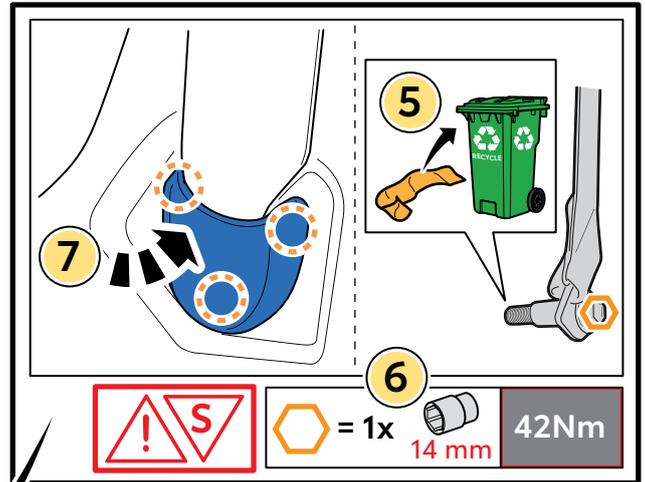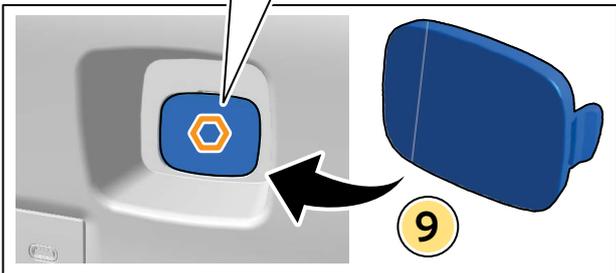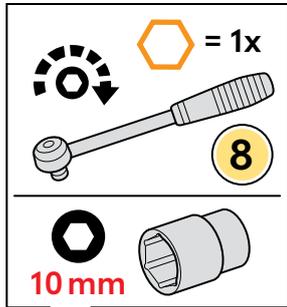

5




MILD HYBRID


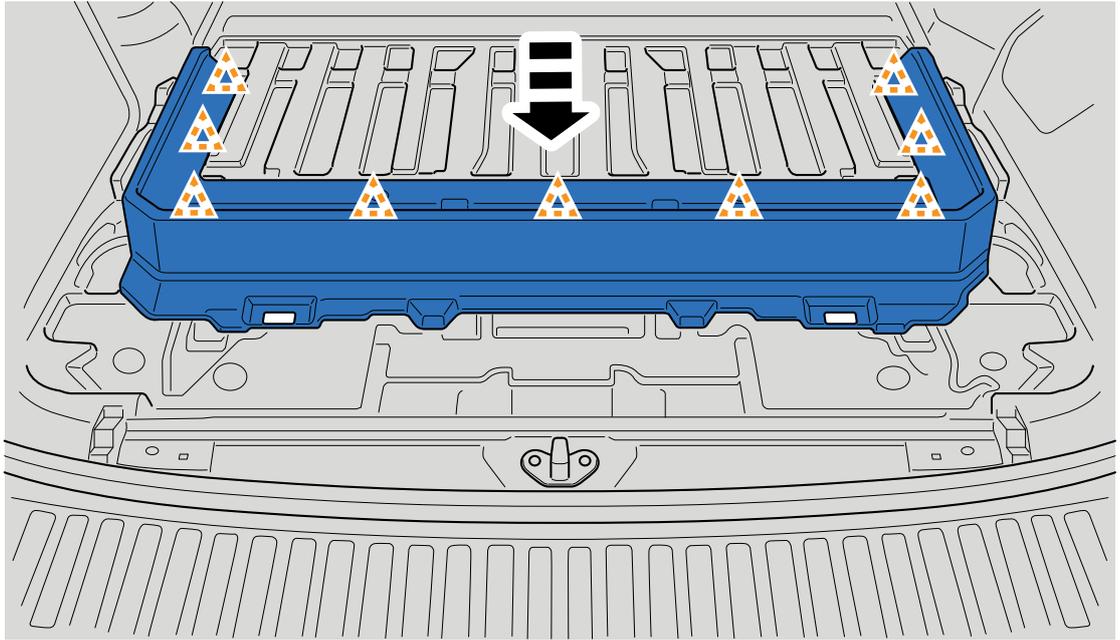


38

5

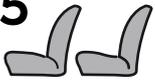

MILD HYBRID

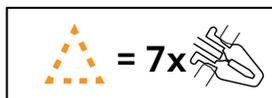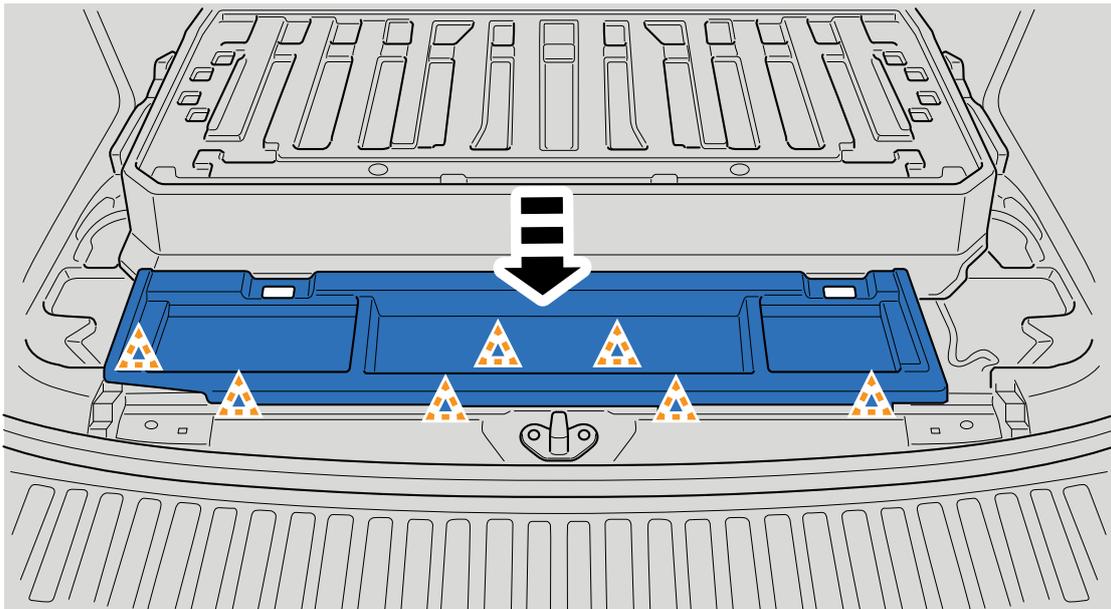

39

5





MILD HYBRID

= 2x


= 1x

= 3x

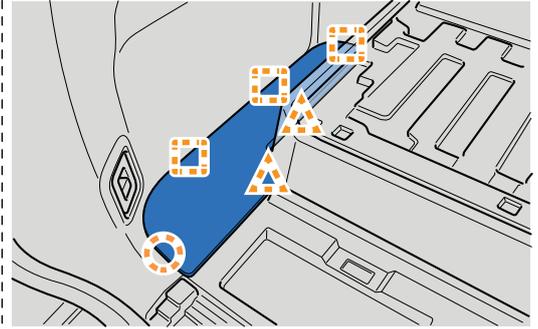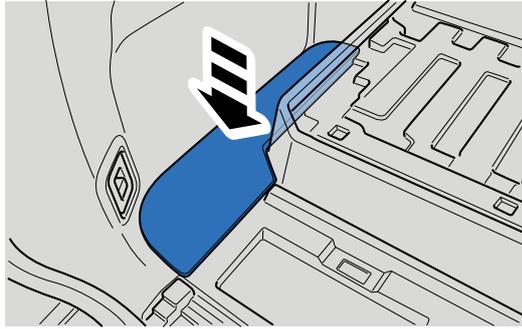

40

5


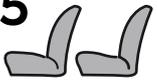


MILD HYBRID



= 3x

= 4x



= 3x

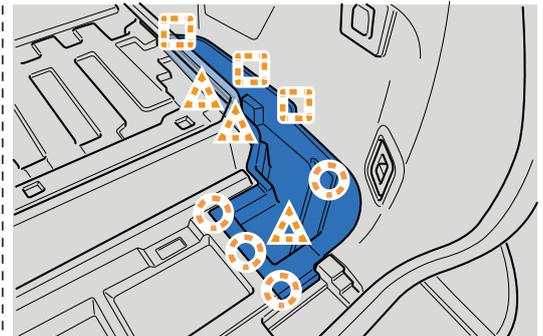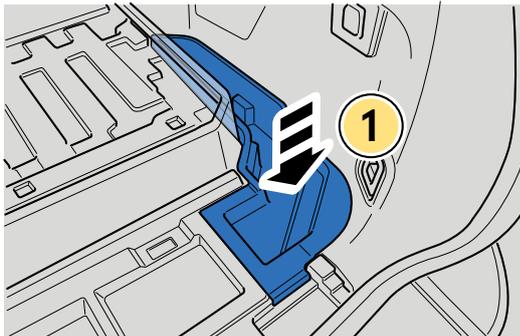

= 1x

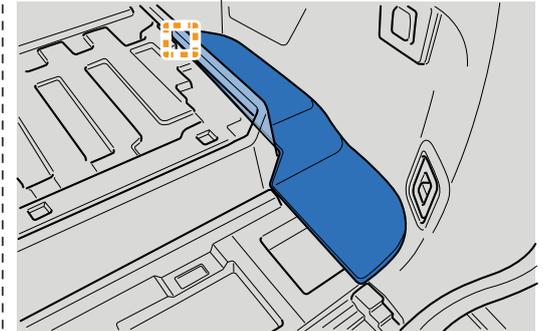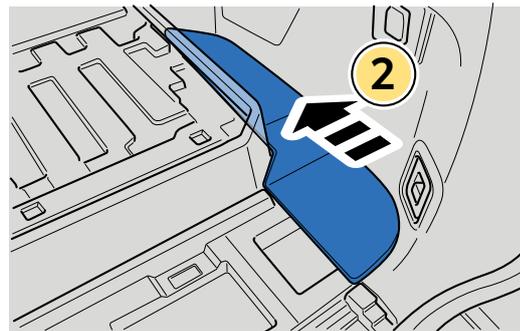

= 2x

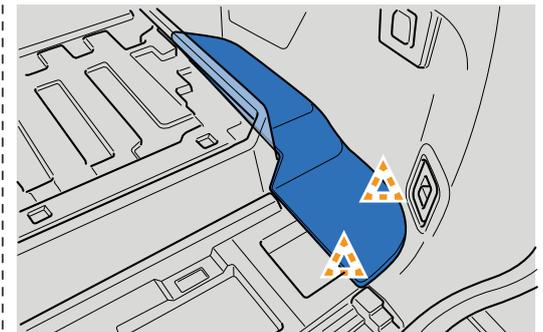
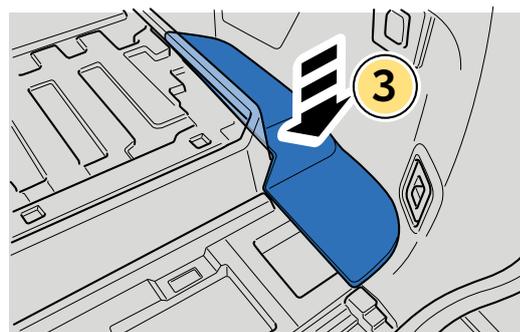


41

5



MILD HYBRID

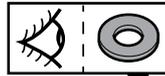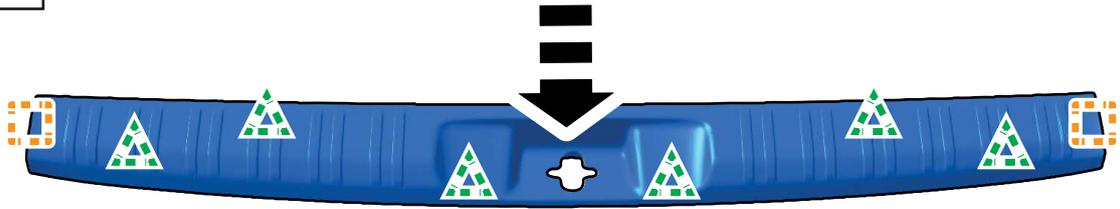

 = 2x 



 = 6x 

42

5





MILD HYBRID

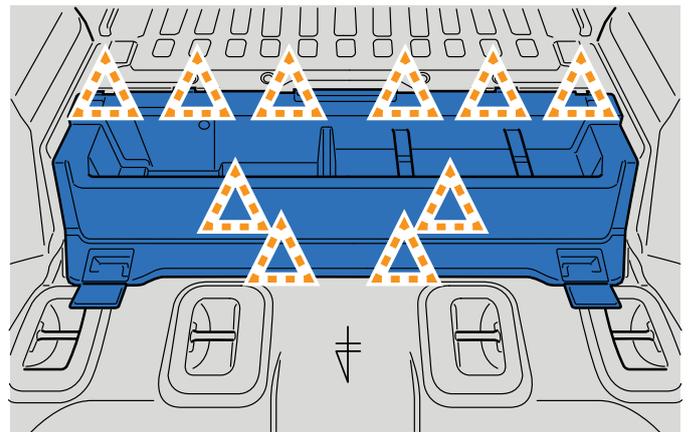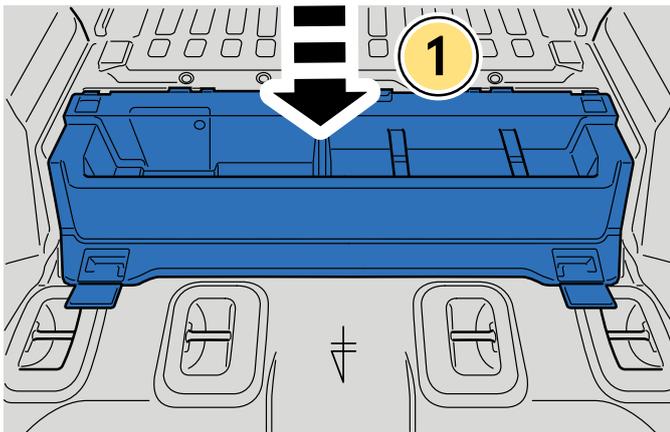

 = 10x 

2




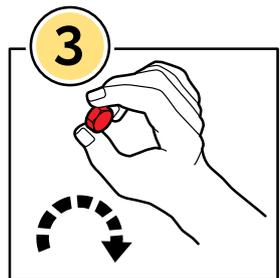
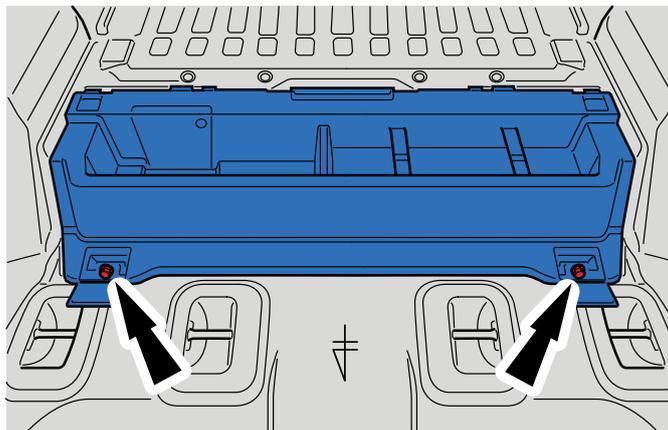


43

5



MILD HYBRID

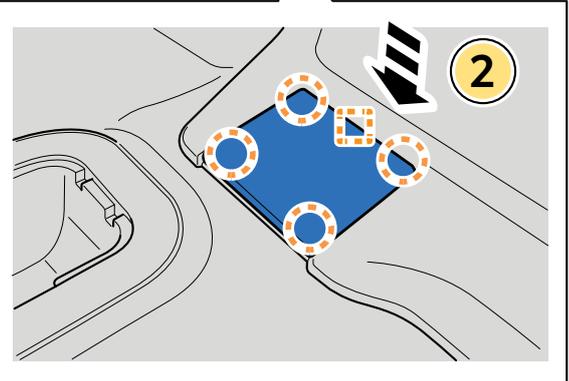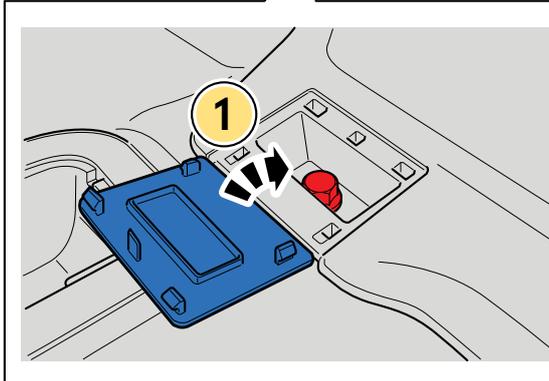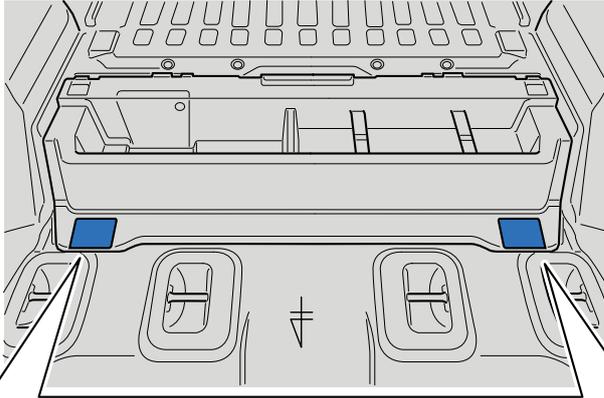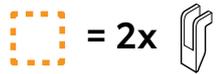
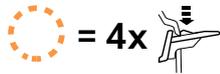


44

5



MILD HYBRID

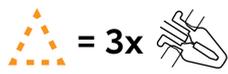
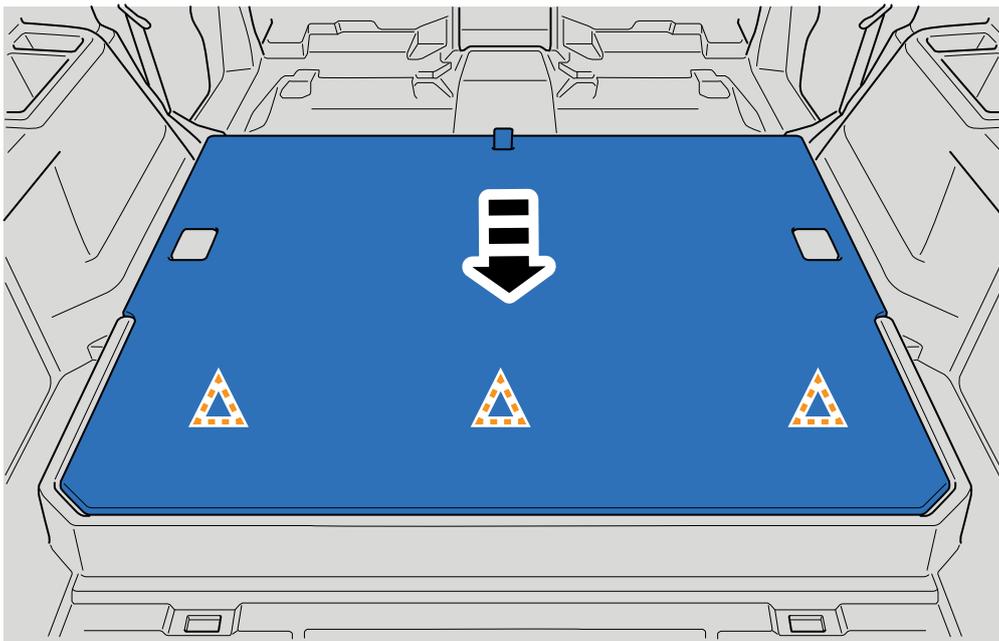


45

5



MILD HYBRID

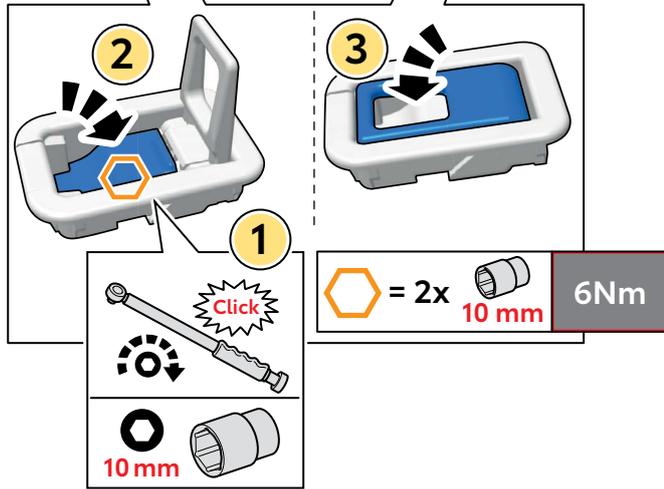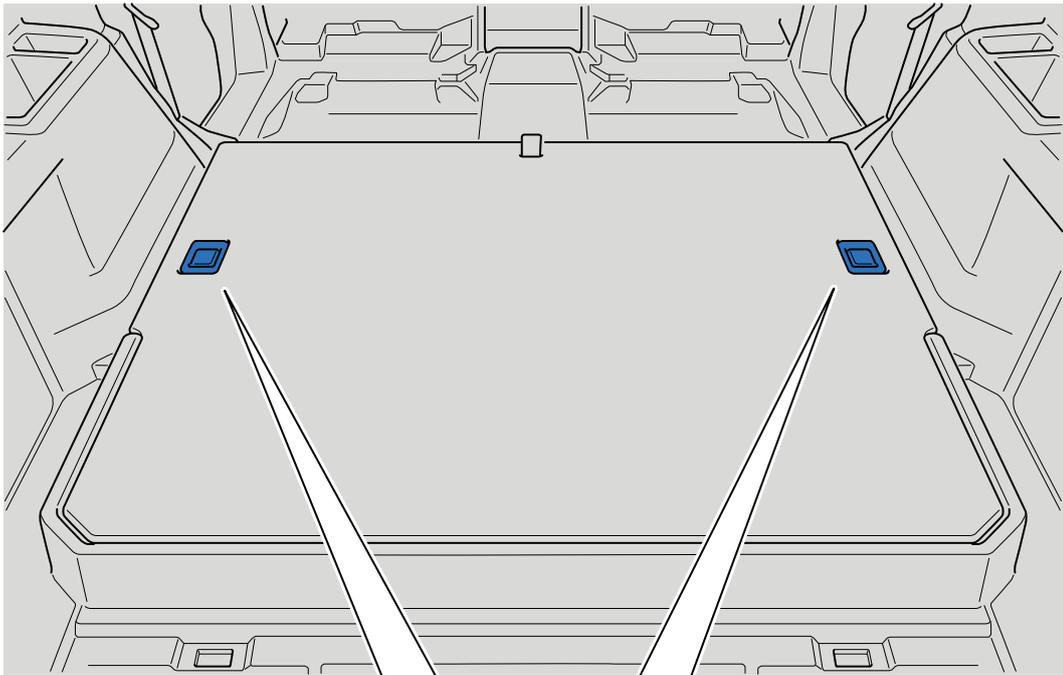


46



5




MILD HYBRID




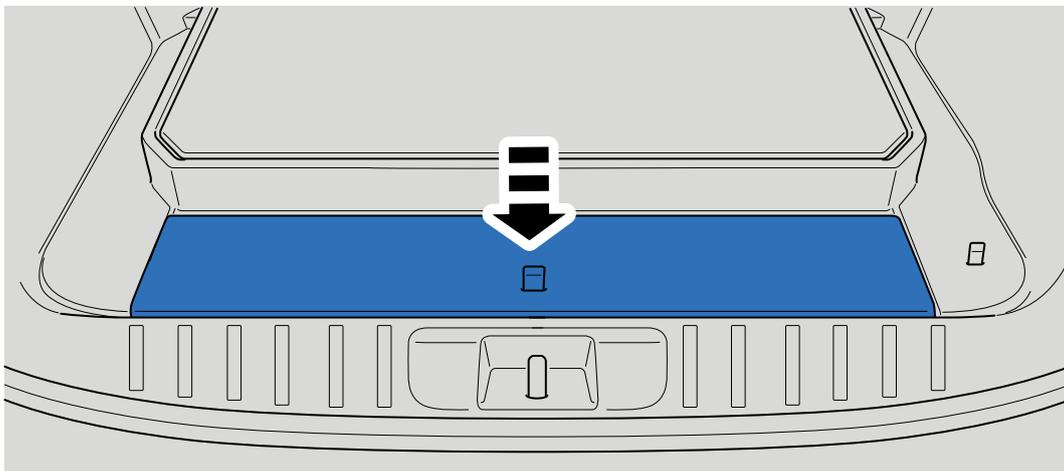


47

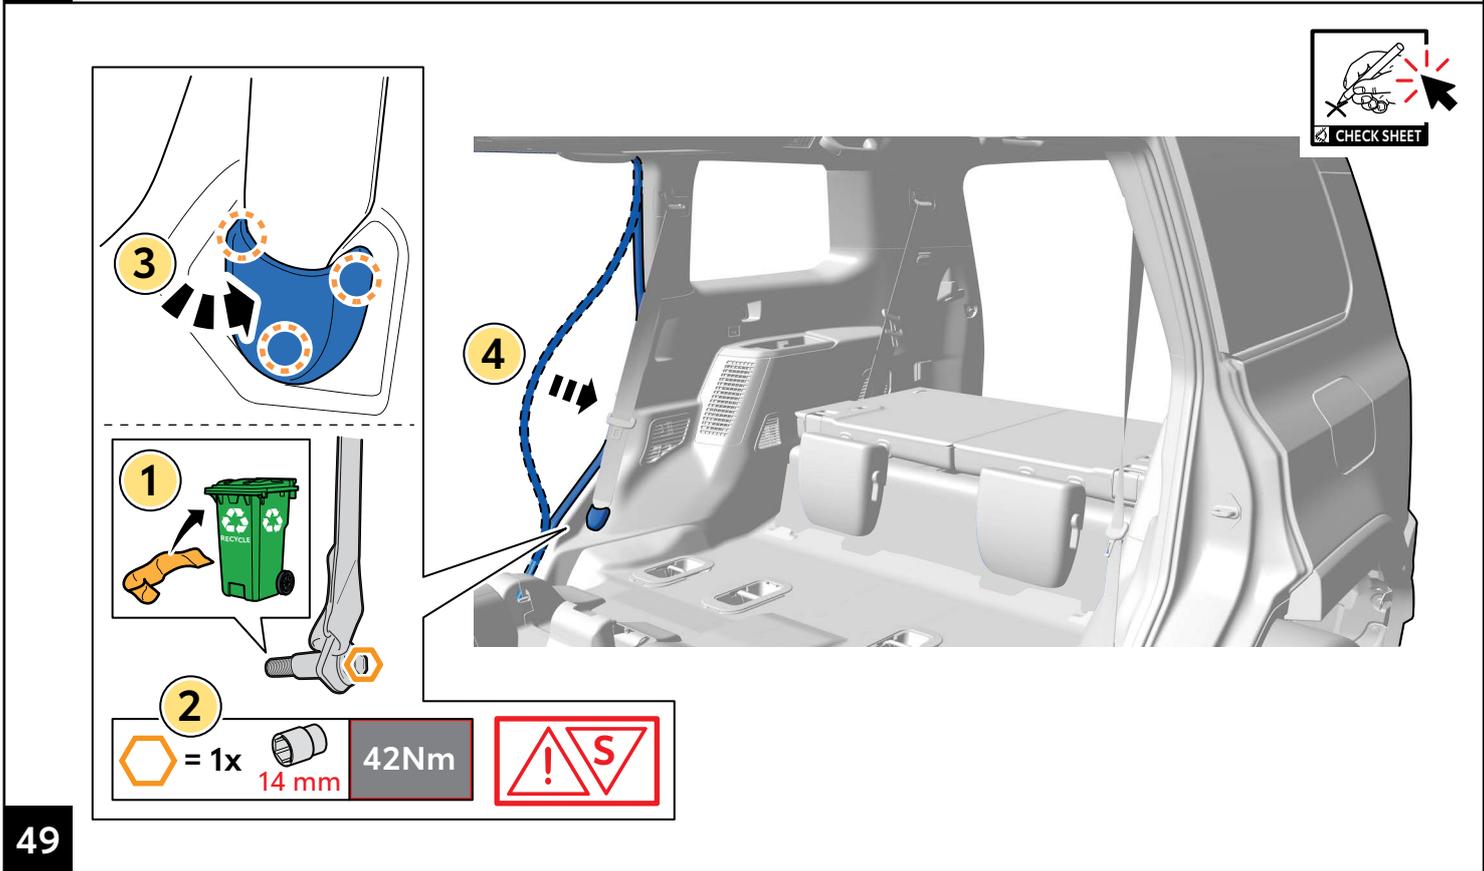
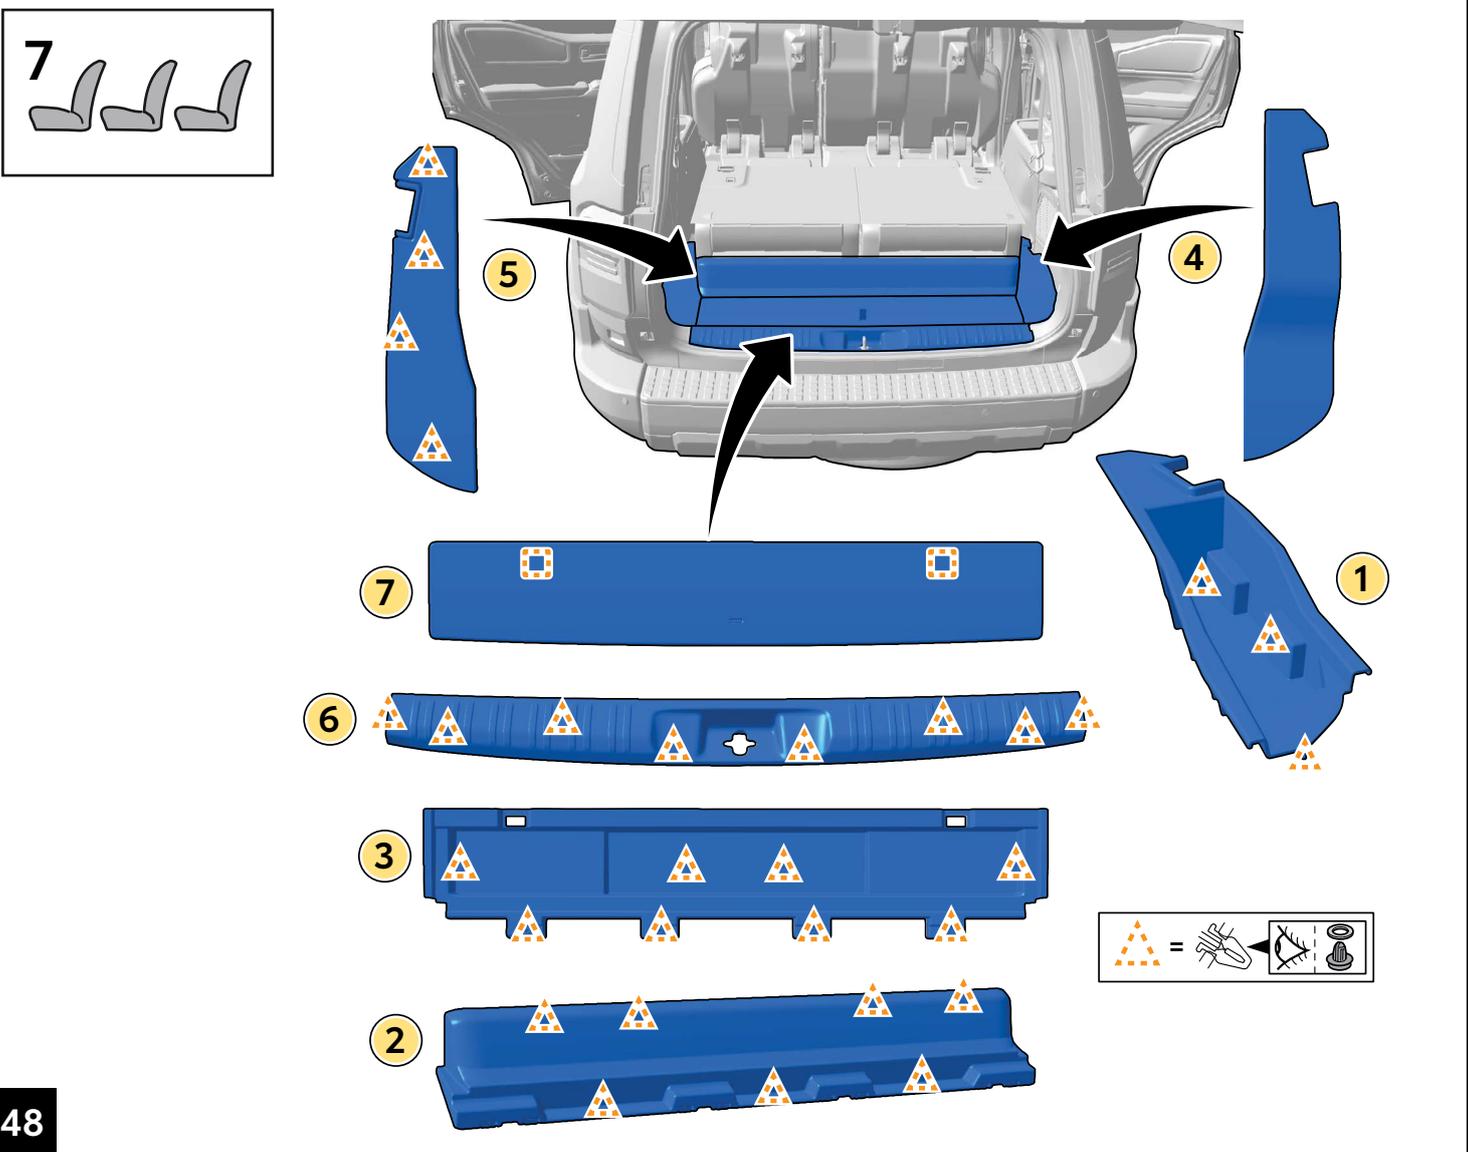


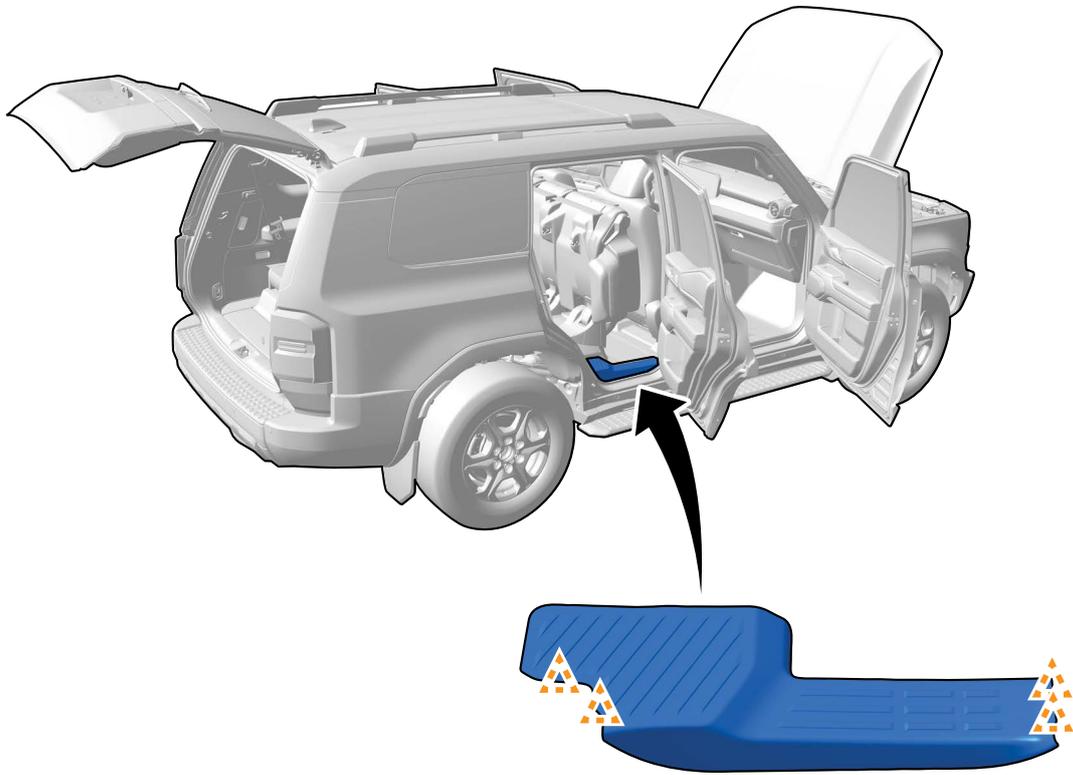


50

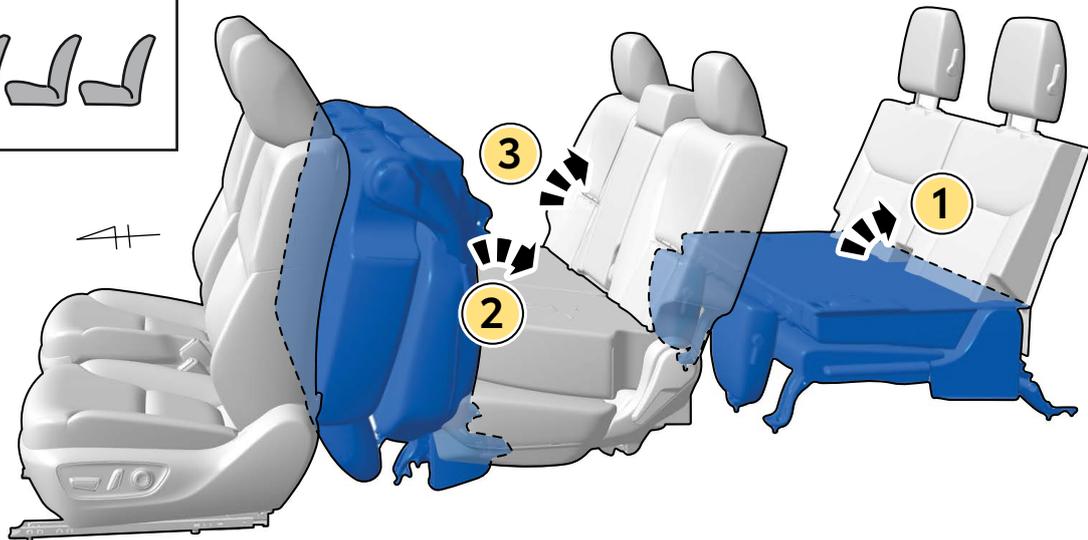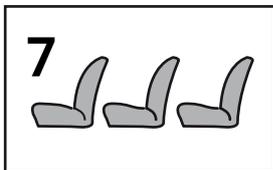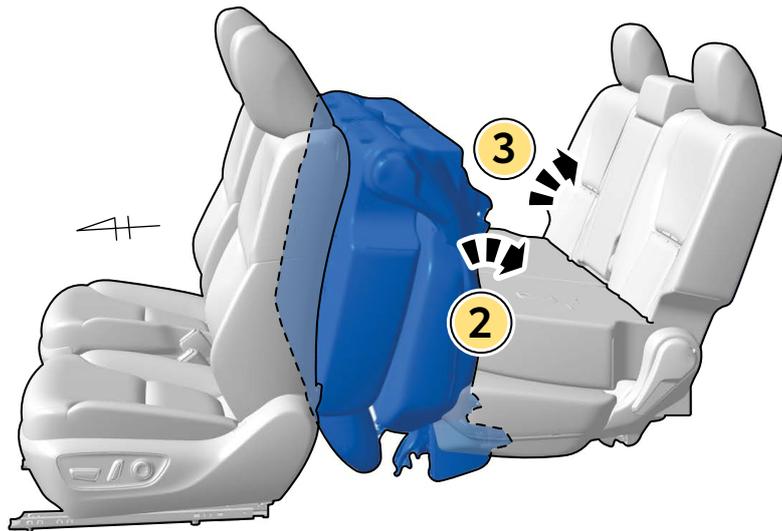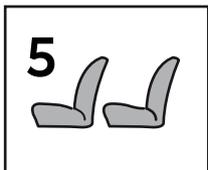



51

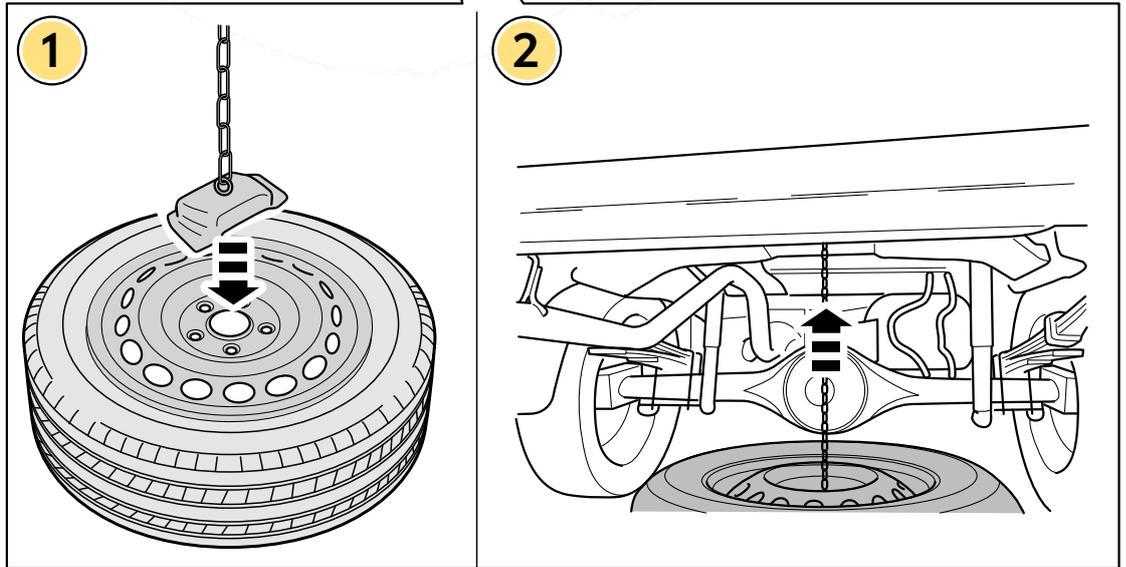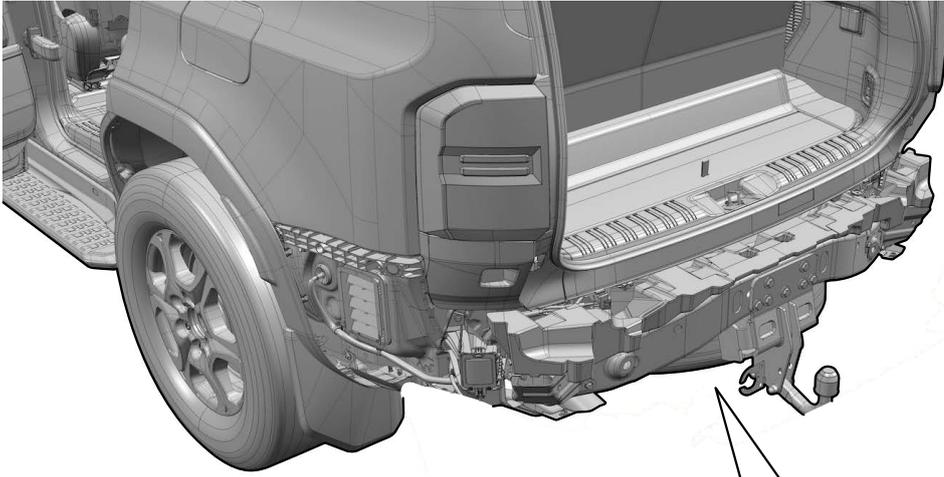





52

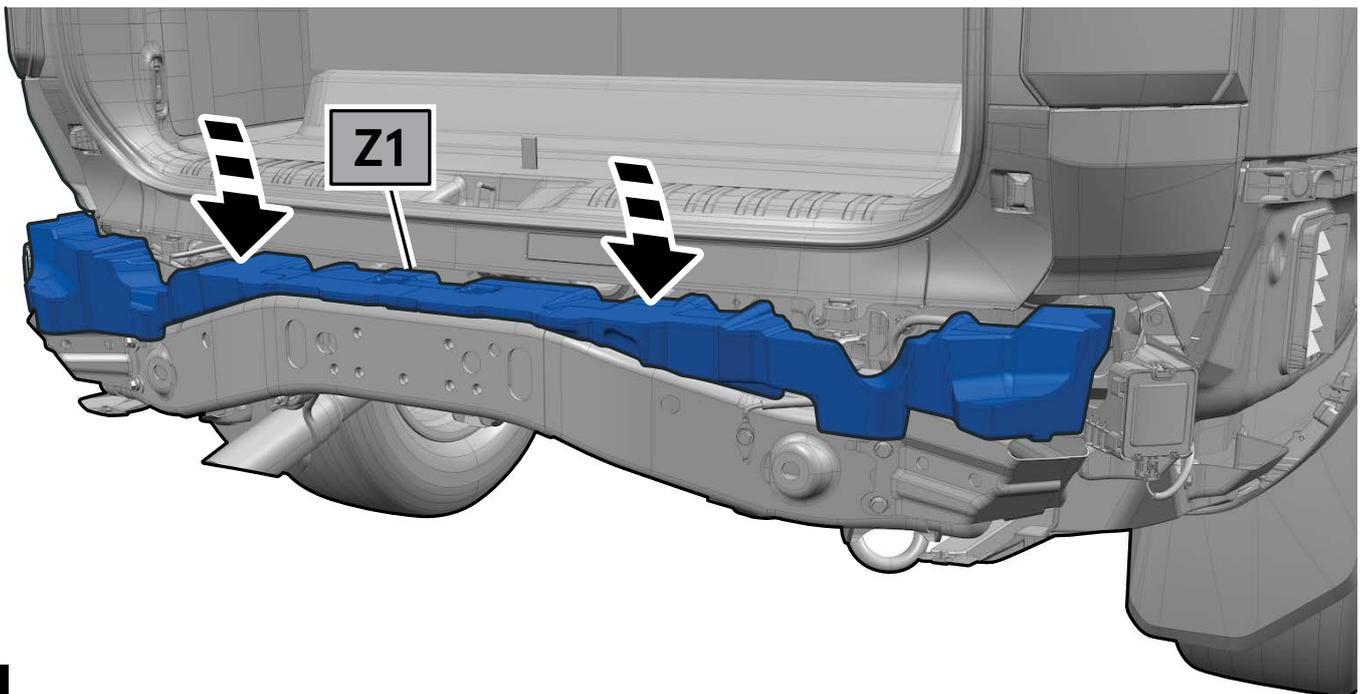

53

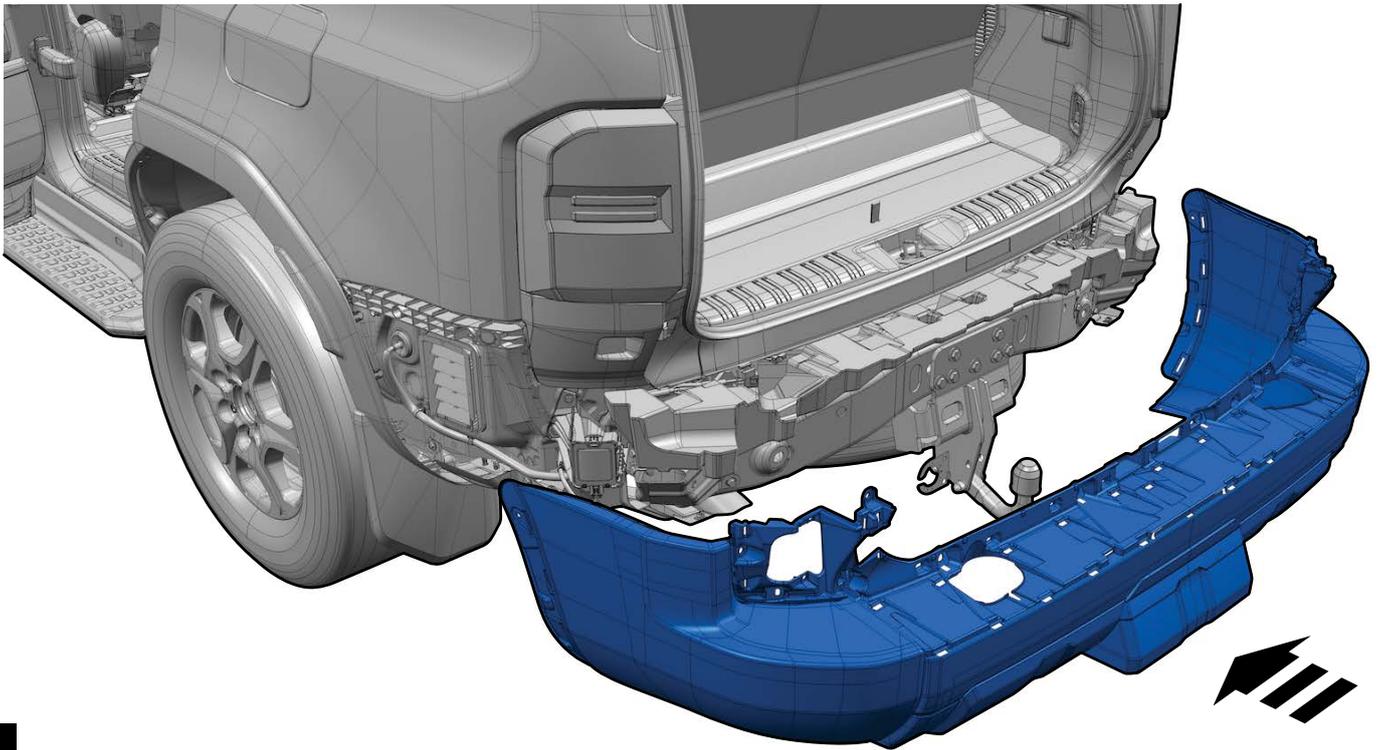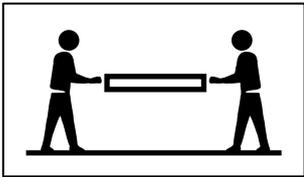


54

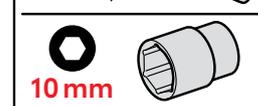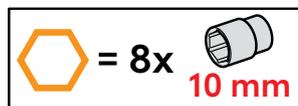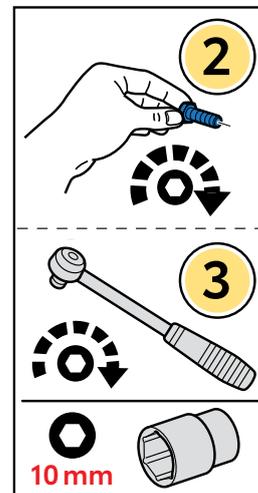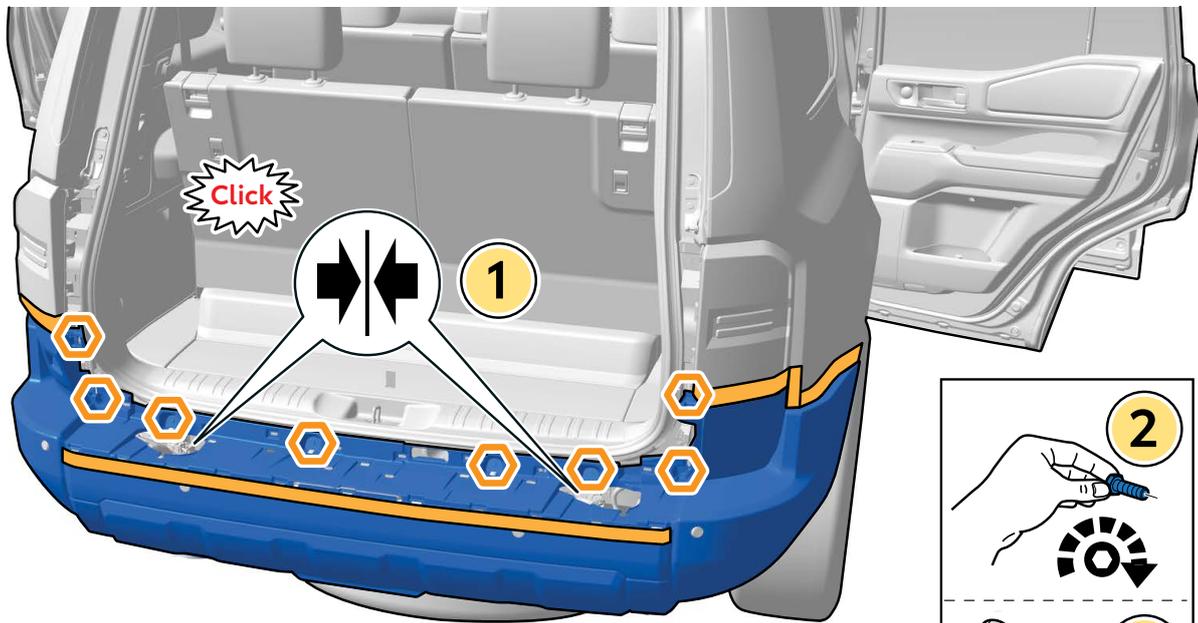



55



○ = 2x 

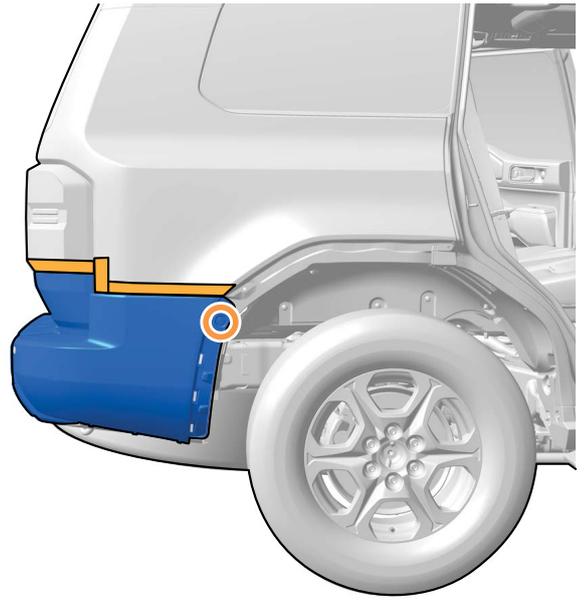


56

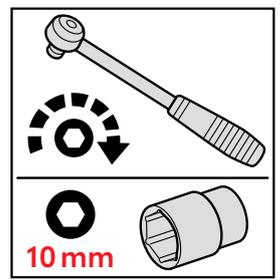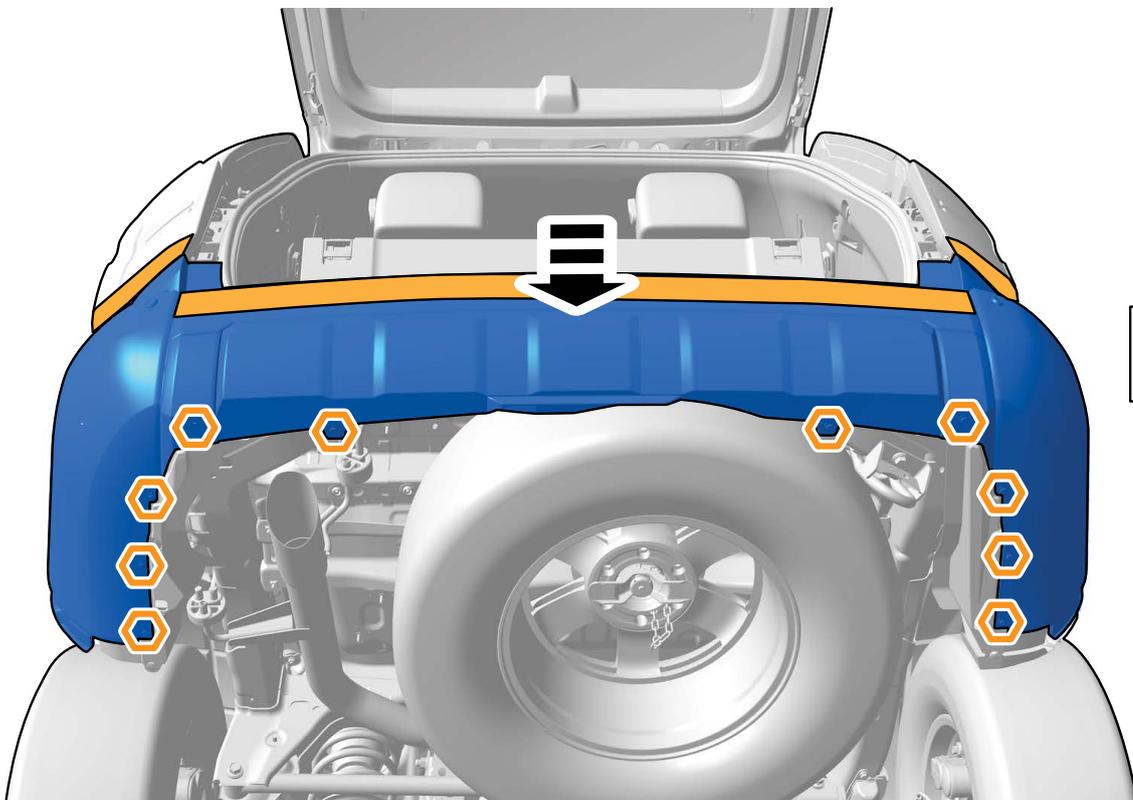

○ = 10x  10 mm

57

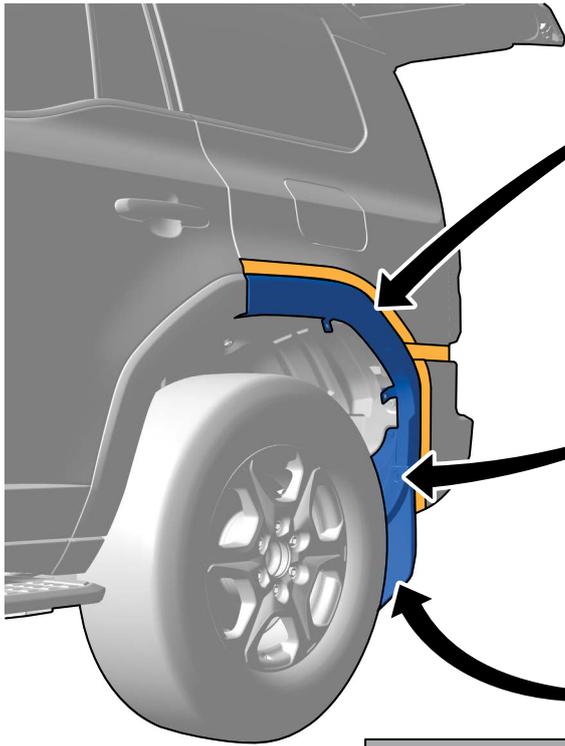

1

2

3

IF MUDFLAPS FITTED

= 5x



= 4x

1x

1x

1x

10mm

= 4x 10mm

58

= 5x



= 4x

1x

1x

1x

10mm


= 4x 10mm

1


2

3


IF MUDFLAPS FITTED

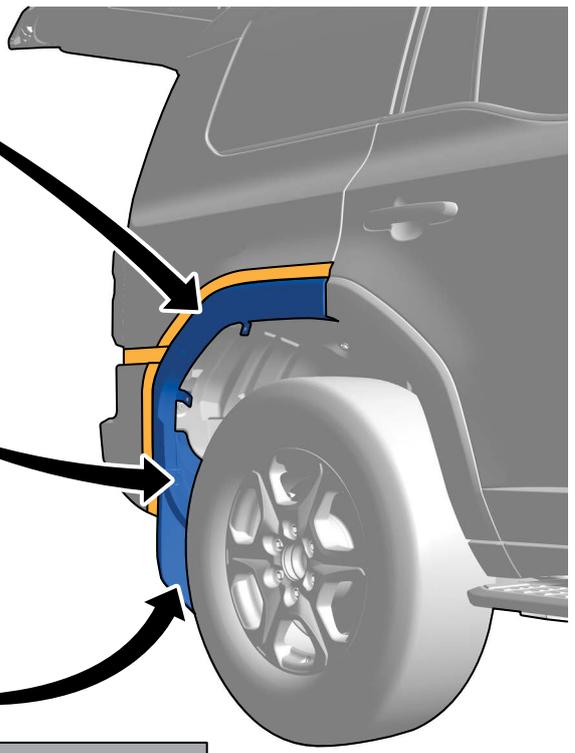


59

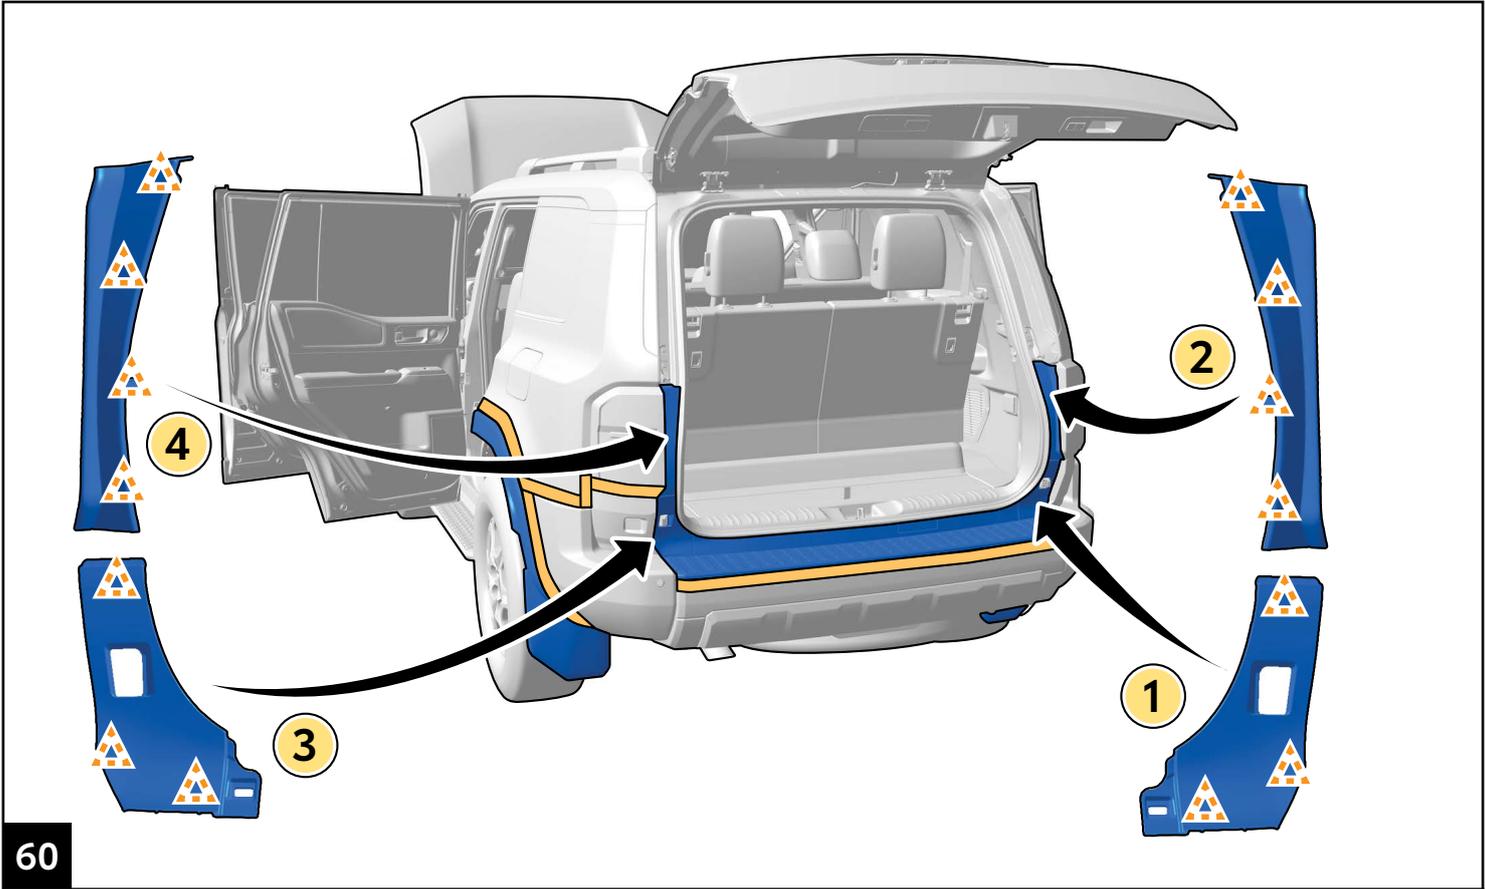


60

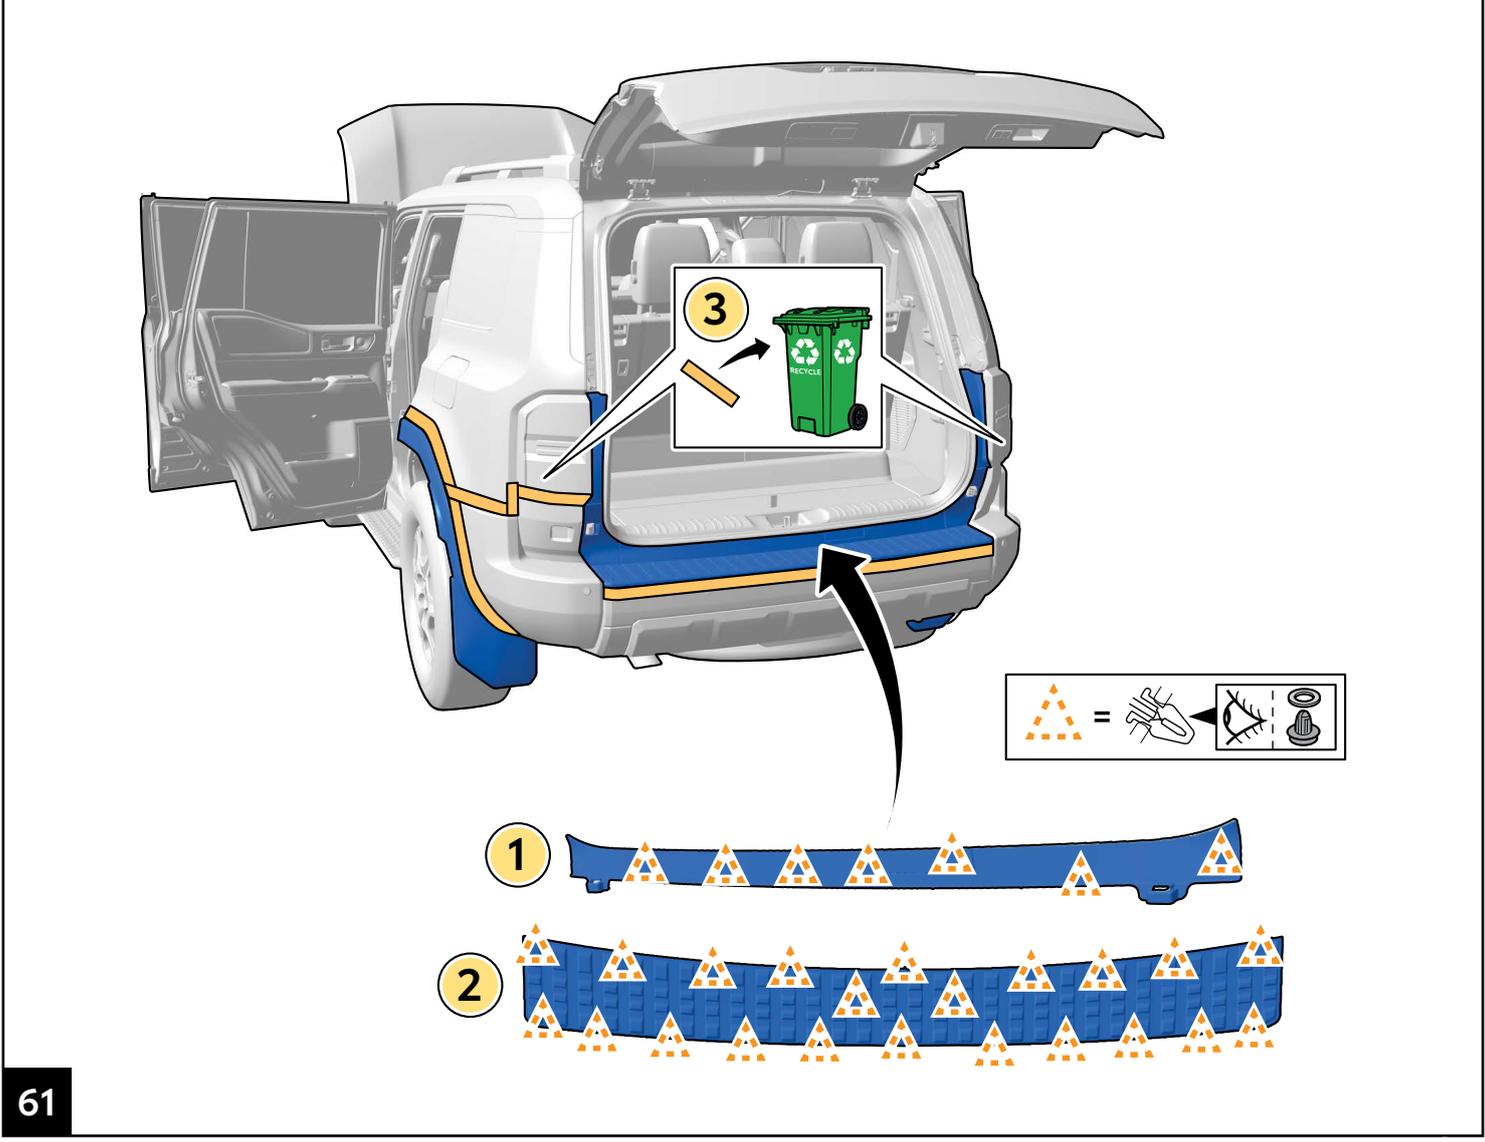


61

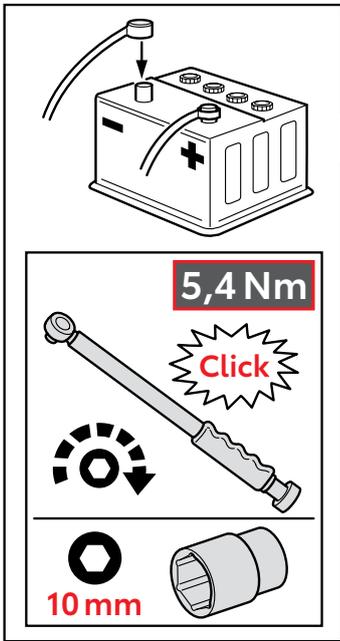

62

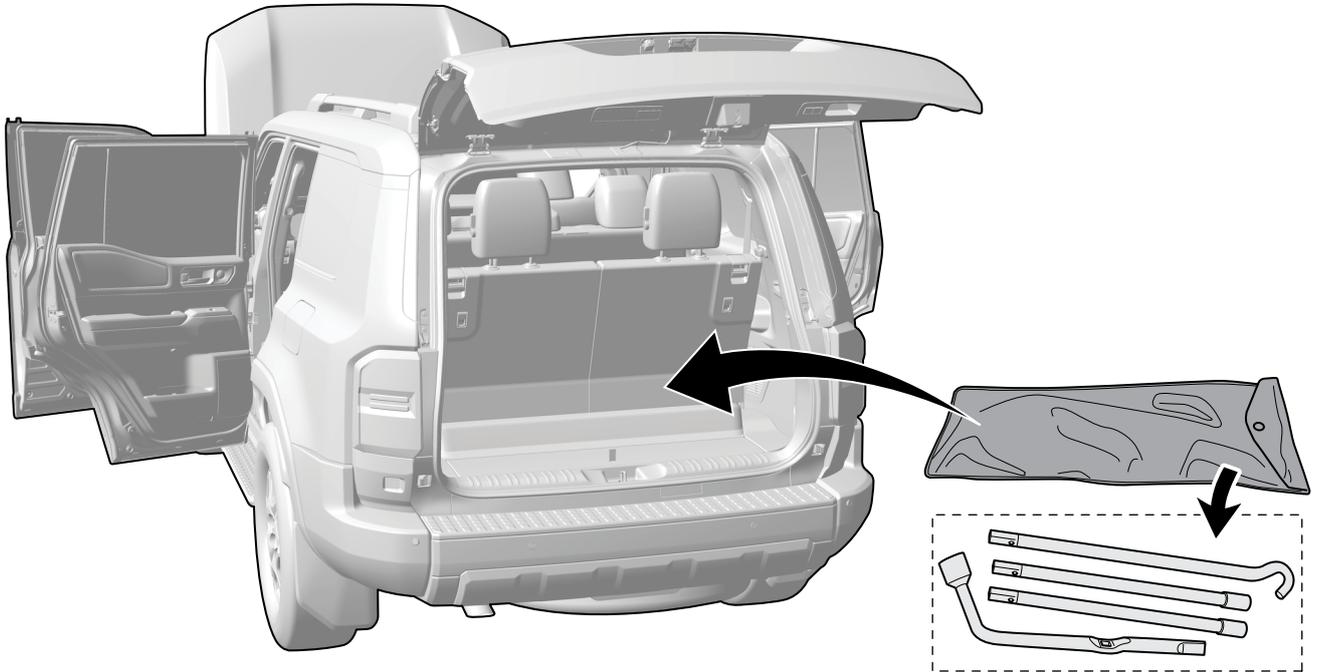

63

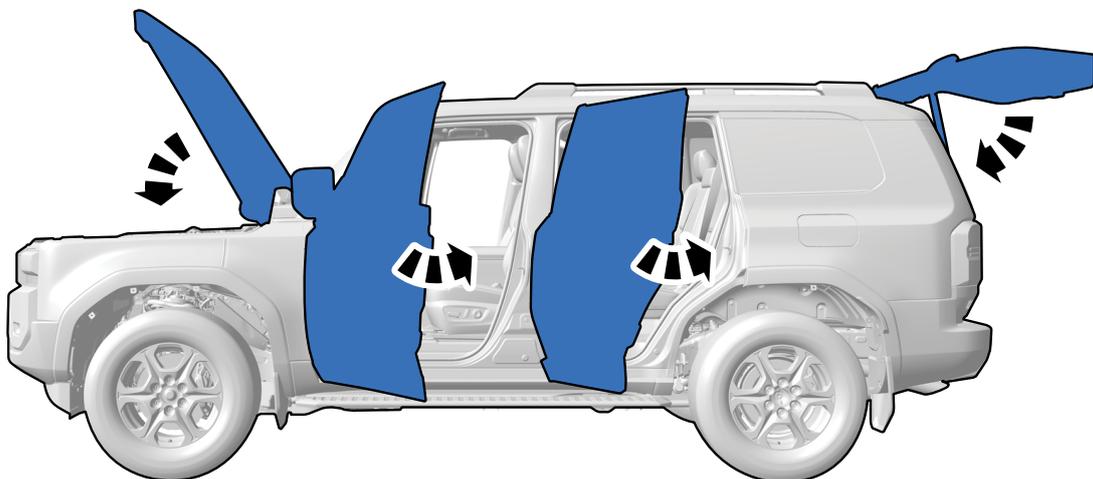


64



# TOYOTA OWNER'S MANUAL

## VEHICLES FITTED WITH A TOYOTA 'GENUINE' TOWING HITCH & WIRING


### 1 \* FOR 13 PIN:

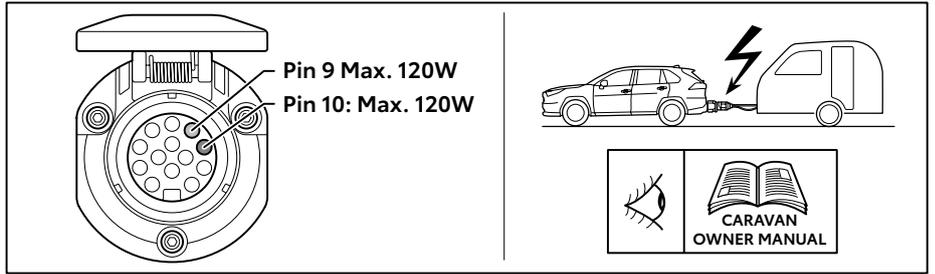

### 2 \* ALWAYS REFER TO VEHICLE OWNER MANUAL FOR VEHICLE SYSTEM CONFIGURATION & TOWING INSTRUCTIONS BEFORE TOWING A TRAILER / CARAVAN / USING A BIKE HOLDER




### 3 \* WHEN NOT IN USE REMOVE THE ADAPTER

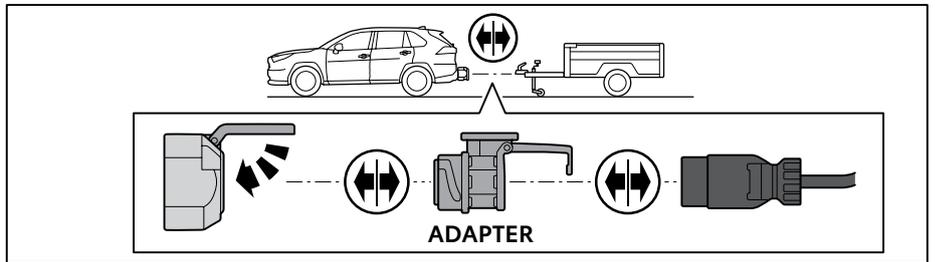

## \* TRANSLATIONS

<p><b>BG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ЗА 13 ПИН</li> <li>■ ВИНАГИ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ РЪКОВОДСТВОТО НА СОБСТВЕНИКА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО ЗА КОНФИГУРАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО И ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ТЕПЛЕНЕ, ПРЕДИ ДА ТЕГЛИТЕ РЕМАРКЕ / КАРАВАНА / ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ДЪРЖАЧ ЗА ВЕЛОСИПЕД / ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ДЪРЖАЧ ЗА ВЕЛОСИПЕД</li> <li>■ КОГАТО НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА, ОТСТРАНЕНЕ АДАПТЕРА</li> </ul>	<p><b>CS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PRO 13 PINŮ</li> <li>■ PŘED TAŽENÍM PŘÍVESU / KARAVANU / POUŽITÍM DRŽÁKU JÍZDNÍHO KOLA VŽDY NAHLEDNĚTE DO NÁVODU K OBSLUZE VOZIDLA, KDE JE UVEDENA KONFIGURACE SYSTÉMU VOZIDLA A POKYNY PRO TAŽENÍ</li> <li>■ POKUD ADAPTEŘ NEPOUŽÍVÁTE, VYJMĚTE JEJ</li> </ul>	<p><b>DA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ FOR 13 PIN</li> <li>■ SE ALTID BILENS INSTRUKTIONSBOG FOR SYSTEMKONFIGURATION OG ANVISNINGER FOR BUGSERING, FOR DU TRÆKKER EN TRAILER / CAMPINGVOGN/BRUGGER EN CYKELHOLDER</li> <li>■ FJERN ADAPTEREN, NÅR DEN IKKE ER I BRUG</li> </ul>	<p><b>DE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ FÜR 13 PIN</li> <li>■ LESEN SIE IMMER IN DER FAHRZEUGBETRIEBSANLEITUNG NACH, WIE DAS FAHRZEUGSYSTEM KONFIGURIERT IST UND WELCHE ANWEISUNGEN FÜR DAS ZIEHEN EINES ANHÄNGERS / WOHNWAGENS / EINES FAHRRAHDHALTERS GELTEN</li> <li>■ BEI NICHTGEBRAUCH DEN ADAPTER ENTFERNEN</li> </ul>
<p><b>EE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 13 PIN-KOODI JAOKS</li> <li>■ ENNE HAAGISE / HAAGISSUVILLA VEDAMIST / JÄLGRATAHOIDUKU KASUTAMIST VÄADAKE ALATI SOUDUKI SÜSTEEMI KONFIGURATSIOONI JA PUKSEERIMISJUHISEID SOUDUKI OMANIKU KÄSIRAAMATUST</li> <li>■ KUI ADAPTERIT EI KASUTATA, EEMALDAGE SEE</li> </ul>	<p><b>EL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ΓΙΑ 13 ΠΙΝ</li> <li>■ ΑΝΑΓΡΕΨΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΡΥΘΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΡΥΘΜΟΛΟΓΩΜΕΝΟ / ΤΡΟΧΟΣΤΙΤΟ / ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΒΑΪΝ ΠΟΛΥΜΑΤΟΥ</li> <li>■ ΟΤΑΝ ΔΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ, ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΞΑΡΜΟΓΕΑ</li> </ul>	<p><b>EN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ FOR 13 PIN</li> <li>■ ALWAYS REFER TO VEHICLE OWNER MANUAL FOR VEHICLE SYSTEM CONFIGURATION &amp; TOWING INSTRUCTIONS BEFORE TOWING A TRAILER / CARAVAN / USING A BIKE HOLDER</li> <li>■ WHEN NOT IN USE REMOVE THE ADAPTER</li> </ul>	<p><b>ES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARA 13 PIN</li> <li>■ CONSULTE SIEMPRE EL MANUAL DEL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO PARA CONOCER LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DEL VEHÍCULO Y LAS INSTRUCCIONES DE REMOLQUE DEL VEHÍCULO O LAS INSTRUCCIONES DE REMOLQUE / CARAVANA / UTILIZAR UN PORTABICICLETAS / CARAVANA / UTILIZAR UN PORTABICICLETAS</li> <li>■ CUANDO NO SE UTILICE, RETIRE EL ADAPTADOR</li> </ul>
<p><b>FI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ FOR 13 PIN</li> <li>■ KÄTSÖ AINÄ AJONEUVON OMISTAJAN KÄSIKIRJASTA AJONEUVON JÄRJESTELMÄN KOOSTORAPANO JA HINAUSOJEN ENNEN PERÄVAUNUN / ASUNTOVAUNUN VETÄMISTÄ / PYÖRÄNÄPIDIKKEEN KÄYTTÖÄ.</li> <li>■ KUN SOVITINTA EI KÄYTETÄ, IRROTA SE</li> </ul>	<p><b>FR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ POUR 13 PIN</li> <li>■ TOUJOURS SE RÉFÉRER AU MANUEL DU PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE POUR LA CONFIGURATION DU SYSTÈME ET LES INSTRUCTIONS DE REMORQUAGE AVANT DE TRACTER UNE REMORQUE / UNE CARAVANE / D'UTILISER UN PORTE-VÉLO</li> <li>■ LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ, RETIRER L'ADAPTEUR</li> </ul>	<p><b>HU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 13 PIN-KÖDHOZ</li> <li>■ PÖTKÖCSI / LAKÓKÖCSI VONTATÁSA / KERÉKPÁRTARTÓ HASZNÁLATA ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A JÁRMŰ TULAJDONOSI KÉZIKÖNYVÉT A JÁRMŰRENDSZER KONFIGURÁCIÓJAVÉL ÉS A VONTATÁSI UTASÍTÁSOKKAL KAPCSOLATBAN</li> <li>■ HASZNÁLATON KÍVÜL TÁVOLÍTSA EL AZ ADAPTERT</li> </ul>	<p><b>IT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PER 13 PIN</li> <li>■ CONSULTARE SEMPRE IL MANUALE D'USO DEL VEICOLO PER LA CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DEL VEICOLO E LE ISTRUZIONI PER IL TRAINO PRIMA DI TRAINARE UN RIMORCHIO / UNA ROULOTTE / UTILIZZARE UN PORTABICICLETTA</li> <li>■ QUANDO NON VIENE UTILIZZATO, RIMUOVERE L'ADATTATORE</li> </ul>
<p><b>LT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PRIEKŠ 13 PIN</li> <li>■ PIRMS VELOSIPĒDA PIKĀBES / TREILERĀ / VELOSIPĒDA TURETĀJA IZMANTOŠANĀS VIENMĒR SKATĪT TRANSPORTLĪDZEKLĀ IPĀŠNĪEKA ROKASGRĀMATĀ TRANSPORTLĪDZEKLĀ SISTĒMAS KONFIGURĀCIJU UN VILKSĀNAS NORĀDĪJUMUS</li> <li>■ KAD ADAPTERIS NETĒK LIĒTOS, NOŅĒMIET TO</li> </ul>	<p><b>LV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 13 PIN KODŪ</li> <li>■ PRIĒS VILKĀMŪ PĪRIEKĀBĀ / KARAVĀNĀ / NAUDODĀMŪ DVIRĀCIĀ LĀIKĪKLĪ, VISĀDĀ ŽIŪRĒKĪTE TRANSPORTO PRIEMONĒS SAVINIKĀ VADOVĀ, KURĪAMĀ PĀTEIKĀMĀ TRANSPORTO PRIEMONĒS SISTĒMAS KONFIGURĀCIJĀ IR VILKĪMO INSTRUKCIJOS</li> <li>■ KĀI NĒNAUDOJĀTES, NĒIŅĪMĪTE ADAPTERI</li> </ul>	<p><b>NL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ VOOR 13 PIN</li> <li>■ RAADPLEEG ALTIJD DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN HET VOERTUIG VOOR SYSTEMKONFIGURATIE EN INSTRUCTIES VOOR HET SLEPEN VOORDAT U EEN AANHANGWAGEN/CARAVAN SLEEPT OF EEN FIETSHOUDER GEBRUIKT</li> <li>■ WANNEER NIET IN GEBRUIK, VERWIJDER DE ADAPTER</li> </ul>	<p><b>NO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ FOR 13 PIN</li> <li>■ SE ALLTID BILENS INSTRUKTIONSBOK FOR SYSTEMKONFIGURASJON OG TALIENSTRUKSJONER FOR DU TRÆKKER EN TILHENGER / CAMPINGVOGN / BRUKER EN SYKKEHOLDER</li> <li>■ TA AV ADAPTEREN NÅR DEN IKKE ER I BRUK</li> </ul>
<p><b>PL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ DLA 13 PIN</li> <li>■ PRZED HOLOWANIEM PRZYCZEPY / PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ / KORZYSTANIEM Z UCHWYMTU ROWEROWEGO NALEŻY ZAWSZE ZAPOZNAC SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POJAZDU, ABY UZYSKAĆ INFORMACJE NA TEMAT KONFIGURACJI SYSTEMU POJAZDU I INSTRUKCJI HOLOWANIA</li> <li>■ GDY ADAPTER NIE JEST UŻYWANY, NALEŻY GO WYJĄĆ</li> </ul>	<p><b>PT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PARA 13 PIN</li> <li>■ CONSULTE SEMPRE O MANUAL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DO VEÍCULO E INSTRUÇÕES DE REBOQUE ANTES DE REBOCAR UM ATRELADO/CARAVANA/UTILIZAR UM SUPORTE PARA BICICLETAS</li> <li>■ QUANDO NÃO ESTIVER A SER UTILIZADO, RETIRE O ADAPTADOR</li> </ul>	<p><b>RO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PENTRU 13 PIN</li> <li>■ CONSULTATI ÎN TOTDEAUNA MANUALUL PROPRIETĂRULUI VEHICULULUI PENTRU CONFIGURATIA SISTEMELUI VEHICULULUI SI INSTRUCTIUNILE DE TRACTARE ÎNAINTE DE A TRACTA O REMORCĂ / O RULOTĂ / DE A UTILIZA UN SUPORT PENTRU BICICLETE</li> <li>■ ATUNCI CÂND NU ESTE UTILIZAT, SCOATEȚI ADAPTORUL</li> </ul>	<p><b>RU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ЗА 13 ПИН</li> <li>■ ПЕРЕД БУКСИРОВОК ПРИЦЕПА / КАРАВАНА / ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА ВСЕГДА ОБРАЩАЙТЕСЬ К РУКОВОДСТВУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО БУКСИРОВКЕ</li> <li>■ ЕСЛИ АДАПТЕР НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, СНИМИТЕ ЕГО</li> </ul>
<p><b>SI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ZA 13 PIN</li> <li>■ PRED VLEKO PRIKOLICE / POČITNIŠKE PRIKOLICE / UPORABO NOSILCA ZA KOLO SI VEDNO OGLEDITE NAVODILA ZA KONFIGURACIJO SISTEMA VOZILA IN NAVODILA ZA VLEKO V PRIRROČNIKU LASTNIKA VOZILA</li> <li>■ KO ADAPTERJA NE UPORABLJATE, GA ODSTRANITE</li> </ul>	<p><b>SK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PRE 13 PIN</li> <li>■ PRED TAĤANÍM PŘÍVESU / KARAVANU / POUŽITÍM DRŽÁKA NA BICYKEL SI VŽDY POZRITE NAVOD NA OBSLUHU VOZIDLA, KDE NÁJDETE KONFIGURÁCIJU SYSTÉMU VOZIDLA A POKYNY NA TAĤANIE</li> <li>■ KĚD SA ADAPTEŘ NEPOUŽÍVÁ, VYBERTE HO</li> </ul>	<p><b>SV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ FÖR 13 PIN</li> <li>■ SE ALLTID BILENS INSTRUKTIONSBOK FÖR SYSTEMKONFIGURATION OCH BOGSERINGSINSTRUKTIONER INNAN DU BOGSERAR EN SLÄPVAGN/HUSVAGN/ANVÄNDER EN CYKELHÅLLARE</li> <li>■ TA BORT ADAPTERN NÅR DEN INTE ANVÄNDS</li> </ul>	<p><b>TR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 13 PIN İÇİN</li> <li>■ BİR RÖMÖRK / KARAVAN ÇEKMEĐEN / BİSİKLET TUTUCU KULLANMADAN ÖNCE ARAÇ SİSTEM KONFIGURASYONU VE ÇEKME TALİMATLARI İÇİN HER ZAMAN ARAÇ KULLANICI KILAVUZUNA BAŞVURUN</li> <li>■ KULLANILMADIĐINDA ADAPTORU ÇIKARIN</li> </ul>

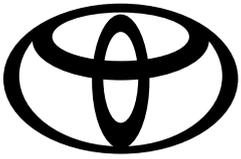

# CHECK SHEET

Page 1 of 5

Model/Year Land Cruiser 250  
As from 2024/03

Towing Wiring Kit 7-Pin  
Towing Wiring Kit 13-Pin


VINn°

## DURING INSTALLATION

**1**

= OK

P/N = OK

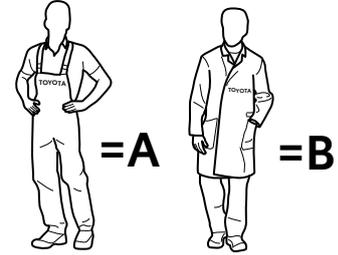

**2**

WIRE CUTTER

TIE WRAP CUTTER

$\le 1,5\text{ mm}$

**3**

PUSH

PULL

PUSH

Click

**4**

SLACK

TENSION

LOOSE

**5**

E

C

B<sub>3</sub>

D

(3x) 2 Nm

Serial Number

**9Nm**

Serial Number

A

B

6

**14 mm**

= 2x **42Nm**

Serial Number

(2x) **42Nm**

A

B

7

**10 mm**

**6 Nm**

Serial Number

8

**9**

Click

= 8x 10 mm

**10**

= 10x 10 mm

**11**

= 4x 10 mm

= 4x 10 mm

**AFTER INSTALLATION**

**1**

!

5,4 Nm

A B

Serial Number

**2**

If Parking Sensors




T1-T2-T3-T4

Beep



**3**

**WIRE HARNESS CHECKS**






13 Pin

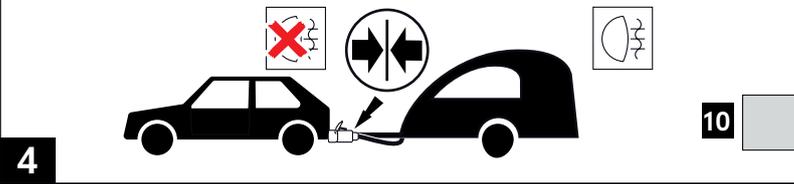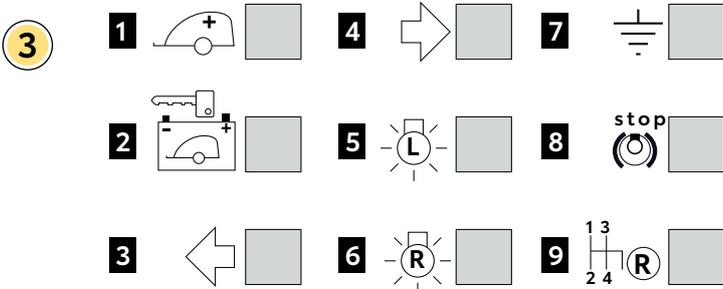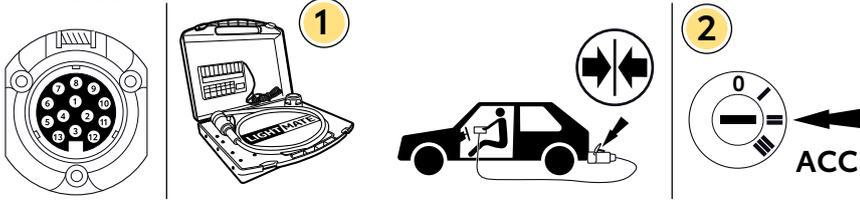



**VEHICLE CHECKS**

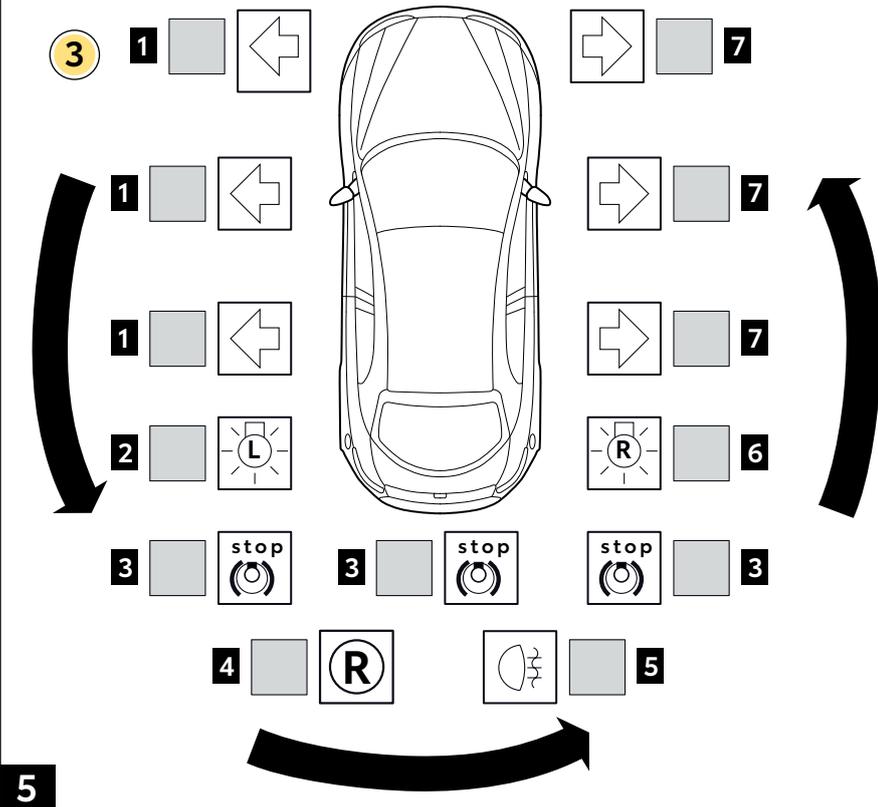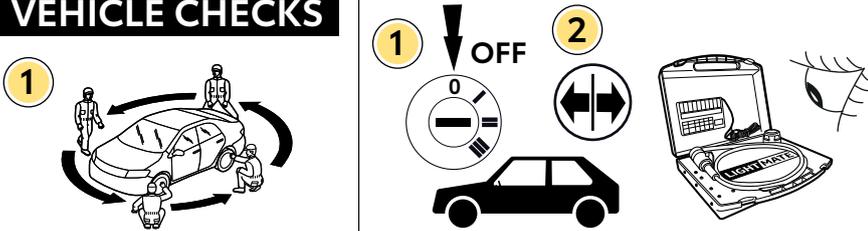



**BULB FAILURE TEST**

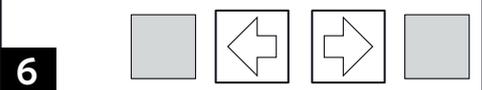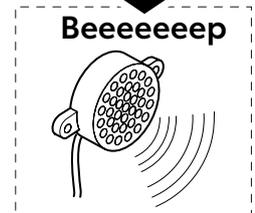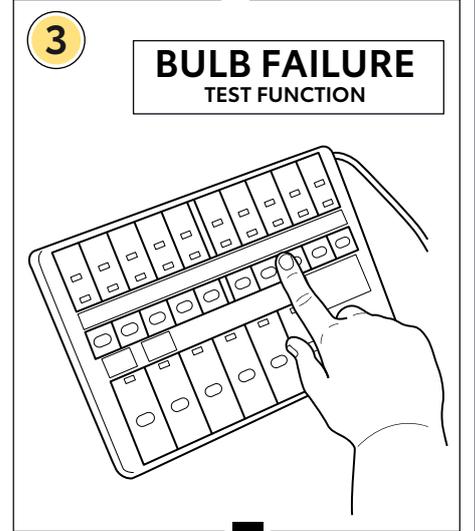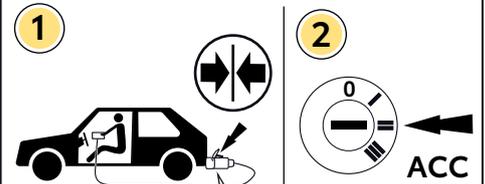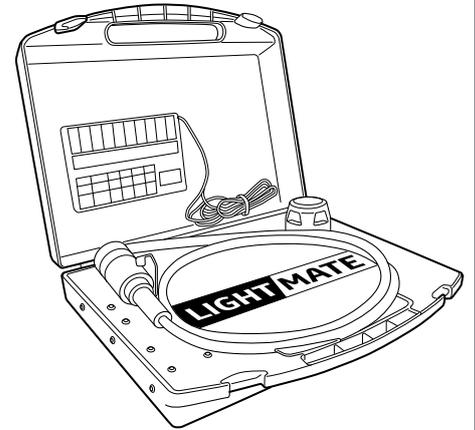


**WIRE HARNESS CHECKS**

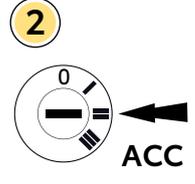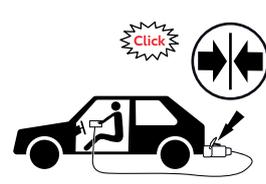

**3**

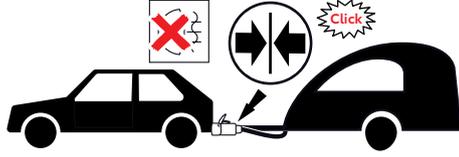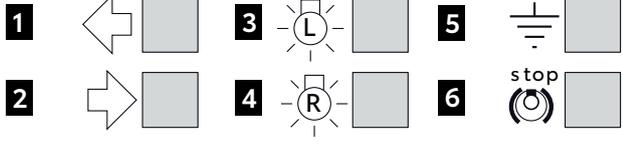


**7**

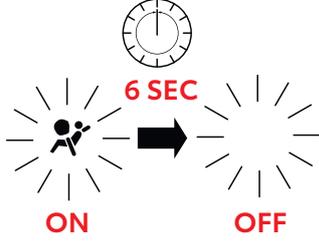

A   
B



**8**

**TOYOTA GTS DIAGNOSTIC TOOL**

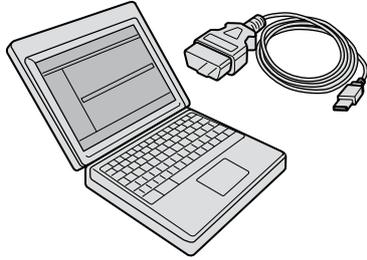


**9**



46 of 51

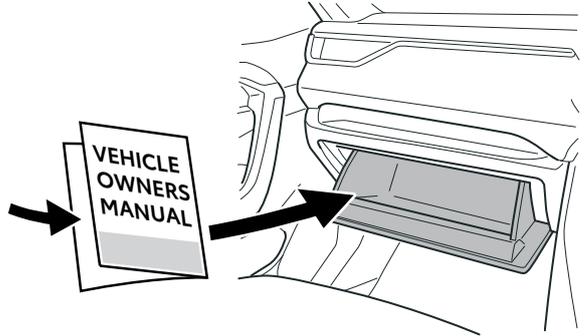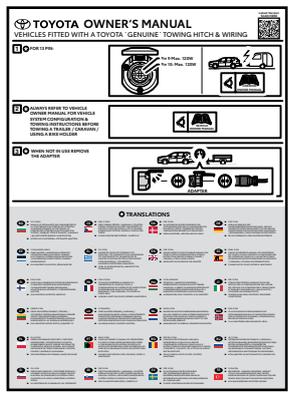

**10**

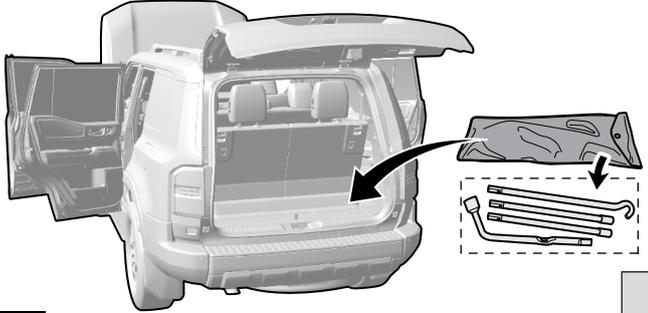

**11**

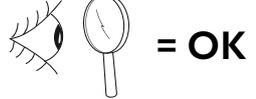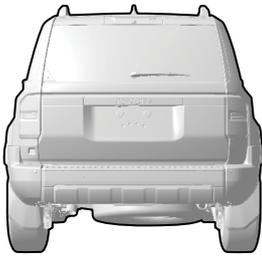

= OK

**12**

Installation Date:

.. / .. / ..

Technician Name & Signature:

Stamp: